



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

UC-NRLF



\$B 185 882



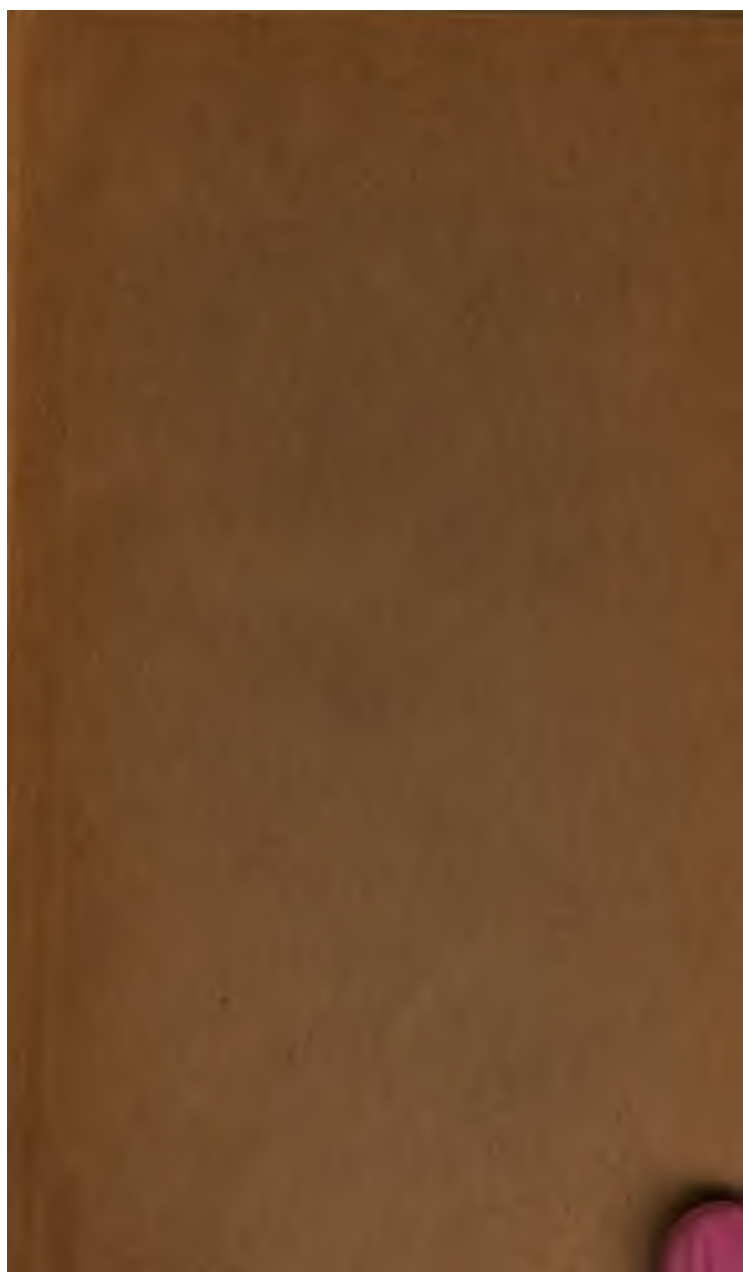

1

2

3

4

5

6

JUSTUS PERTHES
SEE-ATLAS

Eine Ergänzung zu Justus Perthes' Taschen-Atlas,

entworfen und bearbeitet

von

Hermann Habenicht.


24 kolorierte Karten in Kupferstich
mit 127 Hafenplänen.

Mit nautischen Notizen und Tabellen

von

Erwin Knipping.

Siebente Auflage.

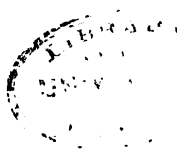

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

1906.

Inhalt

Vorwort.

Alphabetisches Verzeichnis der Seehafenpläne.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis der nautischen Notizen und Tabellen.

Nautische Notizen und Tabellen von E. Knipping.

1. Nördlicher Sternhimmel.
2. Südlicher Sternhimmel.
3. Weltkarte, politische Übersicht und Hauptverkehrslinien.
4. Erdmagnetismus, Deklination und Horizontal-Intensität.
5. Isothermen und Meeresströmungen, Jahresisothermen der Luft und der Meeresoberfläche.
6. Isobaren und Winde im Januar und Juli.
7. Atlantischer Ozean.
8. Nordatlantischer Ozean im Sommer.
9. Nordatlantischer Ozean im Winter.
10. Häfen des Atlantischen Ozeans.
11. Nord-See.
12. Häfen der Nord- und Ost-See.
13. Jade-, Elb- und Weser-Mündung.
14. Ost-See.
15. Westliches Mittelmeer.
16. Östliches Mittelmeer.
17. Indischer Ozean.
18. Häfen des Mittelmeeres und des Indischen Ozeans.
19. Hinterindische und chinesische Gewässer.
20. Großer Ozean.
21. Häfen des Großen Ozeans.
22. Westindische Gewässer.
23. Nord-Polarmeer.
24. Süd-Polarmeer.

D^e

sond
sond
gew
bew
mit
obe
ma
met
gat

kn:

De

ma

un

lol

ka

un

gr

ge

oh

O:

au

w:

hi

g:

g

T

V

Vorwort.

Der See-Atlas soll nicht nur ein unentbehrlicher Begleiter für alle Seefahrer sein, sowohl für diejenigen von Beruf als auch besonders für einen jeden, der überhaupt einmal über den Ozean fährt, sondern er wird sich auch als eine nützliche, von vielen längst gewünschte Ergänzung zu dem weltverbreiteten »Taschen-Atlas« bewähren. Geben doch erst Kartenbilder der Ozeane in Verbindung mit Landkarten eine vollständige Anschauung von der ganzen Erdoberfläche. Die Stern- und Polarkarten, die meteorologischen und magnetischen Weltkärtchen, ferner die in den Ozean- und Binnenmeereskarten enthaltenen, die Physik des Meeres betreffenden Angaben dürften nicht minder von allgemeinstem Interesse sein.

Bei der beschränkten Größe und Anzahl der Karten mußte eine knappe Auswahl des aufzunehmenden Stoffes getroffen werden. Dennoch ist auf den Ozeankarten dieses Atlases der Versuch gemacht worden, die auf den Meeren meist sehr regelmäßigen Wind- und Regenzonen, jahreszeitlich unterschieden und mit Angaben über lokale Ausnahmeverhältnisse, Bahnen von Sturmzentren, warme und kalte, starke und schwache Strömungen, die hauptsächlichsten Segel- und Dampferkurse (ebenfalls jahreszeitlich unterschieden), Treibeisgrenzen, Notizen über Seefischerei, magnetische Deklination usw. gemeinschaftlich auf je einem dieser kleinen Kärtchen darzustellen, ohne die Übersichtlichkeit zu beeinträchtigen. Die Kärtchen der Ozeane sehen trotz ihres reichen Inhalts zum Teil verblüffend leer aus. Dinge, die man bisher aus verschiedenen unförmigen Kartenwerken mühsam zusammensuchen und vereinigen mußte, findet man hier auf kleinen Blättchen zum unmittelbaren Vergleich zusammengetragen.

Die spezielleren Kärtchen von den Binnenmeeren enthalten Angaben über das Eintreffen der Hochfluten bei Neu- und Vollmond, Tidehöhen, Tideströmungen, Steilküsten, Dünen, Tiefenverhältnisse, Wetter- und Rettungsstationen, Leuchtfeuer usw.

Die Tiefen- und Höhenzahlen bedeuten Meter. Die 200 Meter-Tiefenlinie wurde in die meisten Übersichtskarten, soweit Raum war, aufgenommen, da sie die Grenze bildet, bis zu welcher die Flachsee noch einen merklichen Einfluß auf die Wellenbildung hat.

Auf den zahlreichen Hafenplänen wurde versucht, alles an alten und neuen, zum Teil erst projektierten Hafenbauten, Leuchfeuern, Baken, Bojen, Tiefenverhältnissen, Ankerplätzen usw. einzutragen, was für Seefahrer von Wichtigkeit ist. Die fast ausnahmslose Anwendung nur zweier Maßstäbe (1:150 000 und 1:500 000) gestattet interessante Vergleiche.

Bei der Auswahl und Bearbeitung der nautischen Tabellen und Notizen ist der praktische Standpunkt, der Gebrauch an Bord, maßgebend gewesen. Der Seemann und der Reisende, beide wünschen kurze, bestimmte Antworten auf Fragen aller Art, wie sie das Seeleben täglich mit sich bringt, und Notizen wie Tabellen suchen diesem Wunsche möglichst gerecht zu werden.

Die Tabellen sind durch Beispiele erläutert, und wo ein Gegenstand nicht erschöpfend behandelt werden konnte, sind wenigstens leitende oder deutsche Gesichtspunkte hervorgehoben worden. Fachkenntnisse sind nicht vorausgesetzt, Fachausdrücke — wo es nötig erschien — erklärt, mathematische Formeln vermieden, um jedem Leser die Benutzung aller Notizen und aller Tabellen zu ermöglichen.



Alphabetisches Verzeichnis der Seehafenpläne.

	Maßstab	Karte		Maßstab	Karte
	1 zu	Nr.		1 zu	Nr.
Adelaide, Port	500 000	18	Friedrich Wilhelm-		
Aden	500 000	18	Hafen	150 000	21
Alexandria	180 000	16	Genoa	150 000	18
Algier	150 000	18	Gibraltar, Hafen	150 000	15
Amsterdam	150 000	12	Gibraltar, Straße von 1 000 000	15	
Amsterdam und Um-			Goletta (Tunis)	500 000	18
gebung	500 000	12	Habana	150 000	22
Antwerpen	150 000	12	HamburgerFreihafen-		
Apia auf Samoa	150 000	21	gebiet	150 000	12
Auckland	150 000	21	Hammerfest	150 000	23
Auckland	500 000	21	Helgoland	150 000	13
Auckland, Isthmus	1 000 000	21	Hobart (Tasmanien)	150 000	24
Baltimore	3 000 000	22	Hoek van Holland	150 000	12
Barcelona	150 000	15	Hongkong	500 000	21
Batavia	500 000	19	Hongkong und Macao 3 000 000	21	
Bering-Straße	10 000 000	23	Honolulu	150 000	21
Bombay	500 000	18	Ijmuiden	150 000	12
Bosporus	500 000	18	Jade-Busen	500 000	13
Boston	500 000	10	Jang-tse-kiang-Mün-		
Bremen, Hafen	150 000	13	dung	150 000	21
Bremerhaven	150 000	13	Jan Mayen	2 000 000	23
Brindisi	150 000	18	Jokohama	150 000	19
Buenos Aires	500 000	10	Jokohama	500 000	21
Calais	150 000	12	Kamerun	1 000 000	10
Callao	150 000	21	Kieler Bucht	500 000	14
Canton	3 000 000	21	Kieler Hafen	150 000	12
Cap der Guten Hoff-			Kingston (Jamaica)	500 000	22
nung	150 000	24	Kopenhagen	150 000	14
Capstadt	150 000	24	Korinth, Canal von	500 000	16
Chesapeake Bay	3 000 000	22	Kronstadt u. St. Pe-		
Christiania	150 000	12	tersburg	500 000	14
Colombo	150 000	18	La Guaira	75 000	22
Colon	150 000	22	Lima und Umgebung 1 000 000	21	
Constantinopel	500 000	18	Lissabon	500 000	10
Danziger Rhede	500 000	14	Lister Tief, Sylt	500 000	13
Delaware Bay	3 000 000	22	Liverpool	500 000	12
Die atlantische Küste			Macao	3 000 000	21
Nord-Amerikas von			Madras	500 000	18
New York bis Neu-			Maghaes-Straße	7 500 000	24
Braunschweig		10	Malaga	150 000	15
Dover	150 000	12	Malamocco	150 000	18
Dover-Straße	500 000	12	Marseille	150 000	18
Drontheim, Hafen	150 000	23	Matotschkin Scharr,		
Drontheim, Fjord	3 000 000	23	Waigat und Jugor-		
Dublin	500 000	12	straße	10 000 000	23
Edinburgh	500 000	12			
Elb-Mündung	500 000	13			
Englischer Canal,					
Einfahrt	1 500 000	10			

Maßstab Karte		Maßstab Karte	
1 zu	Nr.	1 zu	Nr.
Melbourne	500 000 18	San Francisco . . .	500 000 21
Messina, Straße von	500 000 18	Sansibar (Bagamoyo	
Mississippi-Mündung	3 000 000 22	&c.)	5 000 000 18
Neapel, Golf . . .	1 500 000 15	Schang-hai	150 000 21
Neapel, Hafen . . .	150 000 15	Scilly-Inseln . . .	1 000 000 7
New Orleans . . .	300 000 22	Singapore-Straße . .	500 000 19
New York	500 000 10	Southampton . . .	150 000 10
Nord-Cap	2 000 000 23	Southampton, Ports-	
Norderney	500 000 13	mouth, Spithead .	1 000 000 10
Nordostsee-Canal .	1 500 000 12	Stockholm	500 000 14
Odessa	150 000 16	Suez-Canal	250 000 7
Palermo	150 000 15	Suez	150 000 18
Panama	150 000 22	Sunda-Straße . . .	3 000 000 19
Panama	500 000 21	Sydney u. Port Jack-	
Panama-Landenge .	2 500 000 7	son	150 000 21
Petersburg, St. . .	500 000 14	Themsemündung . .	1 500 000 12
Philadelphia . . .	3 000 000 22	Tokio (Jedo) . . .	500 000 21
Piräus	150 000 16	Triest	150 000 18
Plover Bay	150 000 23	Unter-Elbe von Ham-	
Port au Prince . .	150 000 22	burg bis Glückstadt	500 000 12
Port Elizabeth (Cap-		Valetta	500 000 18
land)	150 000 24	Valparaiso	150 000 21
Port Said	150 000 18	Vancouver, Juan de	
Port Phillip . . .	1 500 000 18	Fuca &c.	4 000 000 20
Reykjavik	500 000 23	Venedig	150 000 18
Rio de Janeiro . .	500 000 10	Venedig bis Mala-	
Rotterdam	150 000 12	mocco	500 000 18
Sable Island . . .	2 500 000 7	Vera Cruz	500 000 22
Samoa-Inseln . . .	5 000 000 21	Vlissingen	150 000 12
St. Thomas	1 500 000 10	Weser-Mündung . .	500 000 13
		Wilhelmshaven . .	150 000 13

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis der nautischen Notizen und Tabellen.

Die Zahlen beziehen sich auf die Abschnitte, nicht auf die Seitenzahl. T = Tabelle.

Ablenkung, Örtliche	30
Abplattung der Erde	1
Abstand der Kimm	34 T
Abstand durch 2 Peilungen, mit Kurs u. Distanz in der Zwischenzeit	33 T
Abstandsbestimmungen	31—34 T
Ausweichen von Schiffen	15
Azimut des Polarsterns	58 T
Barometer	45—48 T
Barometer, Englische Zoll in Millimeter und umgekehrt	45 T
Barometer, Verbesserung für Höhe	48 T
Barometer, Verbesserung für Wärme	46 T
Berichtigung des Bestecks	36
Besteckrechnung	36
Betonnungssystem, Deutsches	10
Böen	42
Bogen in Zeit	63 T
Boote in der Brandung	64
Bootsignale	13
Brandung, Boote in der	64
Breite durch den Polarstern	57 T
Breite durch die Fixsterne	56
Chronometer (Seeuhr), Kontrolle	60 T
Dampfersignale mit der Dampfpeife	15
Dampferwege in Seemeilen	17 T
Docks, außereuropäische, im Atlantischen Ozean	19 T
Docks, außereuropäische, im Indischen Ozean	20 T
Docks, außereuropäische, in Ostindien	21 T
Docks, außereuropäische, im Stillen Ozean	22 T
Englische Faden in Meter	6 T
Englische Fuß	5 T
Englische Statute Miles in Seemeilen	7 T
Faden in Meter	2 T
Fahrt des Schiffes, Bestimmung der	25
Fernsignale	13 T
Feuerschiffe	11
Fixsterne, Breite durch	56
Fixsterne, Örter	51 T
Fuß in Meter	2 T
Handelsmarine, Deutsche	70 T
Handelsmarine der Welt	71 T
Hochwasserzeit	61
Höhenunterschiede durch das Barometer	48 T
Kabellänge	1
Kabellänge in Meter	2 T
Kanäle	69
Karten	23
Kilometer in Seemeilen	8
Kimm, Abstand der	34 T
Kimm-Tiefe	53 T
Kohlenstationen, außereuropäische, im Atlantischen Ozean	19 T
Kohlenstationen, außereuropäische, im Indischen Ozean	20 T
Kohlenstationen, außereuropäische, in Ostindien	21 T
Kohlenstationen, außereuropäische, im Stillen Ozean	22 T
Kompaß	27

Kompaß, Striche in Grade	29 T
Kreuzpeilung	31
Kriegsmarine, Deutsche	70
Land- und Seebrise	40
Landen mit Booten durch die Brandung	67
Längenbestimmung, Grundlage der	59
Leuchttürme	11
Lichter von Schiffen	12
Log	25
Lot	26, 31
Lotungen, Beschickung auf Niedrigwasser	65
Maße	1—8 T
Meilen in Meter	3 T
Meridionaltheile	24 T
Meter	1
Meter in englische Faden	6 T
Meter in englische Fuß	5 T
Mißweisung	28
Mondesalter	62 T
Monsune	38
Mörserapparat, Signale	16
Nebelsignale	14
Öl, Beruhigung der Wellen durch	66
Passate	37
Polarstern, Azimut	58 T
Polarstern, Breite	57 T
Raketenapparat, Signale	16
Rettung von Schiffbrüchigen	16
Schall, Abstand durch den	31
Schiffs-Bewegung im Deutschen Reiche	70 T
Schiffs-Laternen	12
Schiffs-Unfälle an den deutschen Küsten	70
See- und Land-Brise	40
Seemeile	1
Seemeile in Kilometer	8 T
Segelschiffswege in Seemeilen	18 T
Signale	13—16
Sternbilder	50
Sternzeit	52 T
Strahlenbrechung	54 T
Strömungen	49
Stürme	41
Sturmsignale	43
Takelungen, Die üblichsten	68
Thermometer, Fahrenheit in Celsius und umgekehrt	47 T
Tiefgang in Süß- und Salzwasser	9 T
Tonnenmaß	4
Trigonometrische Verhältniszahlen	29 T
Vergrößerte Breite	24 T
Wachsende Karten, Konstruktion	24
Wellen, Beruhigung der ~ durch Öl	66
Wert der größeren Handelsmarinen	71
Westliche Winde, vorherrschend	39
Wetter nach Beaufort	44
Winde	37—40
Windstärke nach Beaufort	44 T
Winkelmessung, Abstand durch ~ zwischen 3 Punkten	31
Winkelmessung, Abstand durch eine	32 T
Zeit in Bogen und umgekehrt	63 T
Zeit-Signale, Häfen mit	60 T
Zeit, wann ein Stern seine größte Höhe erreicht	55

Nautische Notizen und Tabellen.

1. bis 8. Maße.

1. Allgemeines.

- 1 Meter (m) = 1:1000000 des Erdmeridianquadranten, oder des kürzesten Bogens vom Pol bis zum Äquator. Länge dieses Bogens 90 Grad = 90 · 60 = 5400 Breitenminuten oder Seemeilen (Sm).
 1 Seemeile (Sm) = 1000000:5400 = 1852 m.
 Abstand vom Mittelpunkt { Äquator 6377 Kilometer (km = 1000 m),
 der Erde bis zum . . . { Pol 6356 Kilometer.
 Unterschied beider: 21 km, also Abplattung der Erde 21:6377 km = 1:300
 1 Kabellänge = 1:10 Sm = 185 m. 1 englischer Faden = 6 englische Fuß (F) = 1,8288 m.

2. Fuß, Faden, Kabellänge in Metern.

1 Toise	= 1,95 m	Rußland	= 1,83 m
1 Pariser Fuß	= 0,32 „	England	= 1,83 „
1 preussischer Fuß	= 0,31 „	Norwegen	= 1,88 „
1 englischer Fuß	= 0,30 „	Dänemark	= 1,88 „
1 niederländischer Fuß	= 0,28 „	1 Kabellänge in	
1 Faden in		Deutschland	= 185 „
Spanien	= 1,67 „	England	= 185 „
den Niederlanden	= 1,70 „	Frankreich	= 200 „
Schweden	= 1,78 „	den Niederlanden	= 225 „

3. Meilen in Metern.

1 Werst, Rußland	= 1067 m
1 Statute Mile, England	= 1609 „
1 Seemeile, Deutschland	= 1852 „
1 Nautical Mile, England	= 1852 „
1 Mille marin, Frankreich	= 1852 „
1 Zeemijl, Niederlande	= 1852 „
1 Milla legal, Spanien	= 1852 „
1 Lieue, Frankreich	= 4444 „
1 League, England (3 naut. miles)	= 5556 „
1 Lieue marine, Frankreich	= 5556 „
1 Legua maritima, Spanien	= 5556 „
1 Legoa, Portugal	= 6173 „
1 Sømill, Dänemark	= 7407 „
1 Mil, Schweden	= 10688 „
1 Mil, Norwegen	= 11295 „

4. Tonnenmaße.

- 1 engl. »Register Ton«, Schiffsraummaß, = 100 engl. Kubikfuß = 2,833 Kubikmeter.
 1 engl. Ton, Gewicht, = 2240 engl. Pfund = 1016 Kilogramm.
 1 engl. Ton, Frachtmaß, = 40 engl. Kubikfuß = 1,13 Kubikmeter.
 1 Tonne = 2205 engl. Pfund = 1000 Kilogramm.
 1 Kubikmeter = 35,32 engl. Kubikfuß = 0,953 Register-Tonne.

5. Tabelle zur Verwandlung von englischen Fuß in Meter und umgekehrt.

1 F = 0,3048 m, 1 m = 3,2809 F.

Einer	Fuß									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0,000	0,305	0,610	0,914	1,219	1,524	1,829	2,134	2,438	2,743
10	3,048	3,353	3,658	3,962	4,267	4,572	4,877	5,182	5,486	5,791
20	6,096	6,401	6,706	7,010	7,315	7,620	7,925	8,229	8,534	8,839
30	9,144	9,449	9,753	10,058	10,363	10,668	10,973	11,277	11,582	11,887
40	12,192	12,497	12,801	13,106	13,411	13,716	14,020	14,325	14,630	14,935
50	15,240	15,544	15,849	16,154	16,458	16,764	17,068	17,373	17,678	17,983
60	18,288	18,592	18,897	19,202	19,507	19,812	20,116	20,421	20,726	21,031
70	21,336	21,640	21,945	22,250	22,555	22,860	23,164	23,469	23,774	24,079
80	24,384	24,688	24,993	25,298	25,603	25,907	26,212	26,517	26,822	27,127
90	27,431	27,736	28,041	28,346	28,651	28,955	29,260	29,565	29,870	30,175

Beispiele.

Länge des Dampfers »Kaiser Wilhelm II.«
Höhe des Flaggenknopfes des Seglers »Potosi« über dem Kiel 64 m = ? F

706 F = ? m.
64 m = 210 F.
700 F = 213,4 m
2471 m = ? F. 2468,6 m = 8100 F
6 „ = 1,8 „
2,2 „ = 7 „
706 F = 215,2 m
2471 m = 8107 F

6. Tabelle zur Verwandlung von englischen Faden in Meter und umgekehrt.

1 engl. Faden = 1,8288 m, 1 m = 0,5468 engl. Faden.

Einer	Faden									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0,00	1,83	3,66	5,49	7,32	9,14	10,97	12,80	14,63	16,46
10	18,29	20,12	21,95	23,77	25,60	27,43	29,26	31,09	32,92	34,75
20	36,57	38,40	40,23	42,06	43,89	45,72	47,55	49,38	51,21	53,03
30	54,86	56,69	58,52	60,35	62,18	64,01	65,84	67,67	69,49	71,32
40	73,15	74,98	76,81	78,64	80,47	82,29	84,12	85,95	87,78	89,61
50	91,44	93,27	95,10	96,92	98,75	100,58	102,41	104,24	106,07	107,90
60	109,73	111,56	113,39	115,21	117,04	118,87	120,70	122,53	124,36	126,19
70	128,01	129,84	131,67	133,50	135,33	137,16	138,99	140,82	142,65	144,47
80	146,30	148,13	149,96	151,79	153,62	155,45	157,27	159,10	160,93	162,76
90	164,59	166,42	168,25	170,08	171,91	173,73	175,56	177,39	179,22	181,05

Beispiele.

43 Faden = 78,6 m.
3428 Faden = ? m.
3400 Faden = 6218 m
28 „ = 51 „
159 m = 87 Faden.
8340 m = ? Faden.
8229 m = 4500 Faden
111 „ = 61 „
3428 Faden = 6269 m
8340 m = 4561 Faden

7. Tabelle zur Verwandlung von englischen Statute Miles in Seemeilen.

1 Statute Mile = 0,87 Seemeile.

Einer	Statute Miles									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zehner	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm
0	0,0	0,9	1,7	2,6	3,5	4,3	5,2	6,1	6,9	7,8
10	8,7	9,5	10,4	11,3	12,1	13,0	13,9	14,7	15,6	16,5
20	17,4	18,2	19,1	20,0	20,9	21,7	22,6	23,4	24,3	25,2
30	26,0	26,9	27,8	28,6	29,5	30,4	31,2	32,1	33,0	33,9
40	34,7	35,6	36,4	37,3	38,2	39,0	39,9	40,8	41,6	42,5

Ein Schichauboot erzielte 35,2 Sm = 40,6 Stat. mil. die Stunde.

8. Tabelle zur Verwandlung von Seemeilen in Kilometer und umgekehrt.

1 Sm = 1,852 km, 1 km = 0,540 Sm.

Kiner	Seemeilen									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zehner	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km
0	0,00	1,85	3,70	5,56	7,41	9,26	11,11	12,96	14,81	16,67
10	18,52	20,37	22,22	24,07	25,92	27,78	29,63	31,48	33,33	35,19
20	37,04	38,89	40,74	42,59	44,44	46,30	48,15	50,00	51,85	53,70
30	55,56	57,41	59,26	61,11	62,96	64,82	66,67	68,52	70,37	72,22
40	74,07	75,92	77,78	79,63	81,48	83,33	85,19	87,04	88,89	90,74
50	92,59	94,44	96,30	98,15	100,00	101,85	103,70	105,56	107,41	109,26
60	111,11	112,96	114,81	116,67	118,52	120,37	122,22	124,07	125,92	127,78
70	129,63	131,48	133,33	135,19	137,04	138,89	140,74	142,59	144,44	146,30
80	148,15	150,00	151,85	153,70	155,56	157,41	159,26	161,11	162,96	164,82
90	166,67	168,52	170,37	172,22	174,07	175,92	177,78	179,63	181,48	183,33

Beispiele.

Größte Tagesleistung des Dampfers »Kaiser Wilhelm der Große« 580 Sm = 1074,1 km	Größte Dauerleistung eines Dampfers »Deutschland« 5 Tage
	43,53 km in der Stunde
	42,59 km = 23 Sm
	0,94 „ = 0,51 „
	43,53 km = 23,51 Sm

9. Tiefgang in Süß- und Salzwasser.

Süßwasser	2	3	4	5	6	7	8 m
Salzwasser	1,94	2,92	3,89	4,86	5,83	6,81	7,78 m
Unterschied	6	8	11	14	17	19	22 cm.

Beispiel. Tiefgang in Seewasser von 7 m entspricht 7 + 0,20 = 7,2 m in frischem Wasser.

10. Deutsches Betonungssystem.

Von See einlaufend läßt man die roten (r) Seezeichen an Steuerbord oder rechts, die schwarzen (s) an Backbord oder links, die rot und schwarz (r s) gestreiften rechts oder links. Grün (gr) gilt für Telegraphenkabel oder Wracks, gelb (gb) für Quarantänegrenzen, weiß (w) für einzelne freiliegende Untiefen. — Rechts und links gilt auch weiterhin immer für ein von See einsegelndes Schiff.

Bakentonnen dienen als Anseglungstonnen, zur Bezeichnung der Gabelung eines Fahrwassers, einer Untiefe im Fahrwasser oder einer einzelnen freiliegenden Untiefe.

Spiertonnen bezeichnen die rechte Seite des Fahrwassers (r) oder eine einzelne freiliegende Untiefe (w).

Spitze Tonnen bezeichnen die linke Seite des Fahrwassers (s).

Baken mit Spieren (r) und Stangenseezeichen bezeichnen die rechte (Spieren = dicke Stangen oder Rundhölzer),

Baken ohne Spieren (s) und Pricken (junge Bäume oder Baumzweige) bezeichnen die linke Seite des Fahrwassers.

Kugeltonnen bezeichnen das Mittelfahrwasser (r s) oder die Lage eines Telegraphenkabels (gr).

Stumpfe Tonnen können Verwendung finden, wenn mehrere Fahrwasser so nahe bei einander liegen, daß eine Verwechslung möglich erscheint, ausnahmsweise auch als Ersatz für Spiertonnen, wenn für letztere das Wasser zu seicht ist.

Faßtonnen, außerdem auch stumpfe und spitze Tonnen, bezeichnen Wracks oder Quarantänegrenzen.

Toppzeichen (Topp = Spitze, oberes Ende), zur Vergrößerung der Sichtweite und zur Unterscheidung, können in Form und Farbe beliebig gewählt werden, mit folgenden Ausnahmen, die immer eine bestimmte Bedeutung haben:

Kreuz, an den Enden von Mittelgründen, wo eine Gabelung des Fahrwassers stattfindet; ferner bei freiliegenden Wracks oder Untiefen;

aufrechte Trommel auf dem Wrack (gr) oder der Untiefe;

zwei Dreiecke mit den Spitzen

nach oben nördlich

zwei Dreiecke mit den Spitzen

nach unten südlich

zwei Dreiecke mit voneinander ab-

gewandten Spitzen östlich

zwei Dreiecke miteinander zu-

gewandten Spitzen westlich

} von dem
Wrack (gr)
oder der
Untiefe

Zu den Bakentonnen werden auch gerechnet:

Heultonnen, deren Bewegung im Seegang zur Tonerzeugung benutzt wird;

Glockentonnen, deren Bewegung im Seegang ein Läutewerk in Betrieb setzt, und

Leuchtonnen, mit komprimiertem Gas gefüllt zur Speisung einer Laterne. Eine Füllung hält mehrere Monate vor.

11. Leuchttürme und Feuerschiffe.

Festfeuer, weißes oder farbiges Licht von gleichbleibender Stärke und Farbe.

Unterbrochenes Feuer, weiße oder farbige Scheine zwischen Verdunkelungen (Unterbrechungen), und zwar:

mit Einzelunterbrechungen, oder

mit Gruppen von 2, 3, 4, 5 Unterbrechungen.

Wechselfeuer, weiße Scheine, wechselnd mit Scheinen einer anderen Farbe, und zwar:

mit Einzelwechseln, oder

mit Gruppen von 2, 3, 4, 5 Wechseln.

Blinkfeuer, weiße oder farbige Blinke, und zwar:

mit Einzelblinken, oder

mit Gruppen von 2, 3, 4, 5 Blinken.

Blitzfeuer, weiße oder farbige Blitze, und zwar:

mit Einzelblitzen, oder

mit Gruppen von 2, 3, 4, 5 Blitzen.

Mischfeuer, alle anderen aus Scheinen, Blinken, und Blitzen oder aus den verschiedenen Farben gebildeten Kennungen.

»Schein« heißt die Lichterscheinung zwischen zwei verhältnismäßig kurzen Verdunkelungen oder Abschwächungen, oder zwischen zwei Farbenwechseln;

»Blink« das Aufluchten entweder aus verhältnismäßig langer Dunkelheit oder aus schwachem Lichte heraus;

»Blitz« der Blink von weniger als 2 Sekunden Dauer.

Wenn auch bei der Anordnung, Verteilung und Einrichtung der Feuer von vornherein darauf gesehen wird, daß ähnliche Feuer nicht zu nahe beieinander liegen, kommen doch noch gelegentlich verhängnisvolle Verwechslungen vor. Dies beweist die Notwendigkeit, sich vor der Annäherung an die Küste mit der Kennung aller in Frage kommenden Feuer nach den besten und neuesten Quellen eingehend bekannt zu machen. Je unsicherer das Besteck, um so nötiger diese Vorsicht, zumal die Unterschiede in der Kennung mancher Feuer nur geringfügig sind und ein und dasselbe Feuer, von verschiedenen Entfernungen aus gesehen, etwas verschieden erscheint. Ebenso mahnt an manchen nicht scharf kontrollierten, oder Orkanen, Erdbeben oder Eisgang ausgesetzten Küsten die Tatsache zur Vorsicht, daß manchmal Feuer nicht brennen und Nebelsignale nicht ausgeführt werden.

Da weiße Gegenstände im Nebel eher verschwinden als rote, werden Leuchttürme, die auch als Tagesmarken dienen, oft in rot und weißen Streifen oder Bändern angestrichen. Feuerschiffe sind bei Tage kenntlich an der roten Farbe, ihrem Namen in Riesenbuchstaben und einem oder mehreren Bällen an den Masten oder Raaen, eine kleine Anzahl im Nebel auch an Unterwassersignalen.

12. Über die Lichter von Schiffen, zu führen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

Ein Segelschiff in Fahrt führt zwei Seitenlichter:

ein grünes Licht an der Steuerbordseite,
ein rotes Licht an der Backbordseite. Sichtweite beider
2 Seemeilen.

Ein Dampfer in Fahrt führt außer den genannten Seitenlichtern ein weißes Licht im Vortopp; er darf auch etwas höher ein zweites weißes im hintern Topp führen. Sichtweite 5 Seemeilen.

Ein Dampfer, der ein anderes Schiff schleppt, führt außer den Seitenlichtern

zwei weiße Lichter im Vortopp übereinander (Vortopp = der vordere Mast mit allem Zubehör).

Ein manövrierunfähiges Schiff führt

bei Nacht zwei rote von allen Seiten sichtbare Lichter übereinander im Vortopp, Seitenlichter aber nur, wenn es Fahrt macht;

bei Tage zwei schwarze Bälle übereinander im Vortopp.

Ein vor Anker liegendes Schiff führt

ein weißes, von allen Seiten sichtbares Licht vorn; bei großer Länge ein zweites, aber niedrigeres hinten. 1 Sm.

Ein Lotsenfahrzeug auf der Station zeigt

ein weißes, von allen Seiten sichtbares Licht am Masttopp und von Zeit zu Zeit ein oder mehrere Flackerfeuer.

Ein offenes Fahrzeug zeigt

ein weißes Licht; nach Belieben auch ein Flackerfeuer.

Ein Schiff, welches von einem anderen überholt wird, zeigt

ein weißes Licht vom Heck (Hinterteile) aus oder ein Flackerfeuer.

13. Fernsignale.

Das Signalisieren geschieht gewöhnlich mit Hilfe von 27 farbigen Flaggen, von denen 26 den Buchstaben A bis Z entsprechen, die 27. zur Bezeichnung des internationalen Signalbuchs dient, das benutzt wird. 19 dieser Flaggen sind rechteckig, sechs spitz zulaufend, zwei eingeschnitten. — Wenn man die Signalflaggen aus irgend einem Grunde nicht unterscheiden kann, benutzt man Formsignale. Ein Formsignal ist immer daran kenntlich, daß es einen Ball enthält. Vier Formen werden benutzt:

△ : 1

○ : 2

▽ : 3

□ : 4

Kegel, Spitze oben : 1; Ball : 2; Kegel, Spitze unten : 3; Trommel : 4.

Diese Formen können auf zweierlei Weise gebraucht werden, einmal als Ersatz für die Signalflaggen, um die entsprechenden Buchstaben des internationalen Signalbuchs zu bezeichnen (Gewöhnliche Fernsignale) oder als selbständige Signale (Besondere Fernsignale).

Gewöhnliche Fernsignale. Drei Formen in bestimmter

Reihenfolge bedeuten einen Buchstaben, z. B. △ △ oder 112 = A, 121 = B usw., 323 = Y, 324 = Z.



Das Signalisieren geht so natürlich viel langsamer vor sich als mit Signalflaggen, von denen man bis zu vier Flaggen auf einmal heißen kann. Man hat deshalb 37 wichtige Signale ausgesucht, die mit einmaligem Heißen der obigen Formen gemacht werden können und deshalb als

Besondere Fernsignale bezeichnet werden. Sie sind daran kenntlich, daß nach jedem solchen Signal als Schluß der Ball (2) geheißen wird.

Besondere Fernsignale.

- 2 »Vorbereitung«, »Antwort« oder »Schluß« nach jedem Signal.
- 12 Auf Grund. Haben augenblickliche Hilfe nötig.
- 21 Feuer oder Leck. Haben augenblickliche Hilfe nötig.
- 22 Annullierung des ganzen Signals.
- 23 Sie begeben sich in Gefahr.
- 24 Mangel an Trinkwasser.
- 32 Mangel an Proviant. Hunger leidend.
- 42 Annullierung des letzten Signals; es wird wiederholt.
- 112 Feuer im Schiff.
- 121 Auf Grund.
- 122 Ja.
- 123 Nein.
- 124 Senden Sie ein Rettungsboot.
- 132 Verlassen Sie das Schiff nicht.
- 142 Verlassen Sie das Schiff nicht vor der Ebbe.
- 211 Hilfe naht.
- 212 Landung unmöglich.
- 213 Barre (oder Einfahrt) gefährlich.
- 214 Manövrierunfähig; wollen Sie mir in einen Hafen helfen?
- 221 Wünsche einen Lotsen.
- 223 Wünsche Schlepper; kann ich einen bekommen?
- 224 Wie heißt das Schiff (die Station) in Sicht? oder zeigen Sie Ihr Unterscheidungssignal.
- 231 Zeigen Sie Ihre Landesflagge.
- 232 Haben Sie Nachrichten (Telegramme) für mich?
- 233 Stoppen Sie, drehen Sie bei oder kommen Sie näher. Es sind wichtige Mitteilungen zu machen.
- 234 Wiederholen Sie das Signal oder heißen Sie es, wo es besser zu sehen ist.
- 241 Kann Ihre Flaggen nicht erkennen. Kommen Sie näher oder machen Sie Fernsignale.
- 242 Verlieren Sie keinen Augenblick; gehen Sie sofort in See.
- 243 Cyklon, Orkan oder Taifun in Aussicht.
- 312 Ist Krieg erklärt? oder hat der Krieg begonnen?
- 321 Krieg ist erklärt oder der Krieg hat begonnen.
- 322 Achtung vor Torpedos; die Einfahrt ist mit Minen versehen.
- 323 Achtung vor Torpedobooten.
- 324 Feind in Sicht.
- 332 Feind nähert sich Ihnen oder Sie nähern sich dem Feinde.
- 342 Halten Sie guten Ausguck, da berichtet ist, daß feindliche Kriegsschiffe als Kauffahrer verkappt umherkreuzen.
- 412 Setzen Sie Ihre Reise fort.

14. Nebelsignale.

Bei Nebel, dickem Wetter und Schneefall geben Schiffe wenigstens alle 2 Minuten folgende Signale:

Schiffe, welche nicht in Fahrt sind, d. h. festliegen, läuten die Glocke.

Dampfer in Fahrt geben mit der Dampfpeife einen langen Ton.

Segelschiffe in Fahrt geben mit dem Nebelhorn
auf Steuerbord-Halsen einen kurzen Ton;
auf Backbord-Halsen zwei kurze Töne;
mit raumem (günstigem) Winde drei kurze Töne.
(Auf Steuerbord-Halsen: der Wind kommt von rechts ein.)

15. Über das Ausweichen der Schiffe.

Das überholende Schiff geht dem überholten aus dem Wege.
Das Schiff, welches nach den unten folgenden Bestimmungen
nicht aus dem Wege zu gehen hat, behält seinen Kurs und seine
Geschwindigkeit bei.

Dampfer.

Der Dampfer geht dem Segelschiffe aus dem Wege.
Begegnen sich zwei Dampfer auf gerade entgegengesetzten Kursen,
so weichen beide nach Steuerbord aus.
Kreuzen sich die Kurse zweier Dampfer, so geht derjenige aus
dem Wege, welcher den anderen an seiner Steuerbordseite hat.

Segelschiffe.

Ein Schiff mit raumem Winde geht einem beim Winde (Winkel
zwischen Segeln und Kiel möglichst spitz) segelnden aus dem Wege.
Ein Schiff mit Backbord-Halsen beim Winde geht einem mit
Steuerbord-Halsen beim Winde aus dem Wege.
Haben beide Schiffe raumem Wind von verschiedenen Seiten ein,
so geht das mit dem Wind von Backbord ein aus dem Wege.
Haben beide Schiffe raumem Wind von derselben Seite ein, so
geht das luv- oder windwärts befindliche Schiff aus dem Wege.
Ein vor dem Winde segelndes Schiff geht dem anderen aus dem
Wege.

Dampfersignale mit der Dampfspeise.

Ein kurzer Ton: Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord.
Zwei kurze Töne: Ich richte meinen Kurs nach Backbord.
Drei kurze Töne: Ich gehe mit voller Kraft rückwärts.
Ein langgezogener Ton: Achtung.

16. Bedeutung der Signale

bei der Anwendung des Raketen- oder Mörser-Apparats
zur Rettung Schiffbrüchiger.

Wenn die Besatzung eines gestrandeten Schiffes die vom Lande
über das Schiff geschossene Leine erfasst hat, gestalten sich die weiteren
Schritte mit Hilfe von einfachen Signalen, Winken mit oder ohne
Flagge, Zeigen eines Lichtes für kurze Zeit, Abgeben eines Schusses
usw. folgendermaßen:

Signal vom Schiff: Wir haben die Leine ergriffen.

Signal vom Land: Der Steertblock (überall zu befestigendes
Gehäuse mit Scheibe) mit Jolltau (über die Scheibe lau-
fendes Tau) ist an der Leine befestigt. Holt letztere ein.

Signal vom Schiff: Der Steertblock mit Jolltau ist befestigt
und frei von der Leine.

Hierauf wird an Land ein Kabeltau an dem Jolltau befestigt und
von der Mannschaft am Lande an Bord geholt, dort von der Schiffs-
mannschaft etwas oberhalb des Steertblockes befestigt.

Signal vom Schiff: Das Kabeltau ist befestigt, frei vom Joll-
tau und klar von diesem.

Dann wird das Kabeltau am Land steif gesetzt und ein an dem Kabeltau gleitender, an dem Jolttau befestigter Rettungskorb (Rettungshose) von der Mannschaft am Lande an Bord geholt.

Signal vom Schiff: Der Korb ist bemannt. Holt ein usw.
Verbietet sich aus irgend einer Ursache der Gebrauch des Kabeltaues, so wird der Korb nur mit Hilfe des Jolllaues — durch die See — hin- und hergeholt, bis die Rettung beendet ist.

17. Dampferwege in Seemeilen.

Von Cuxhaven oder Bremerhaven nach

Acapulco	12 160	Kap Horn	7 650
Adelaide	11 000	Kapstadt	6 360
Aden	4 880	Kiautschou	11 050
Alexandria	3 870	Kingston	4 570
Algier	1 970	Leith	440
Antwerpen	930	Lissabon	1 290
Baltimore	3 850	London	380
Batavia	8 780	Melbourne	11 320
Bermuda	3 420	Montevideo	6 470
Bombay	6 530	New York	3 520
Calcutta	8 190	Philadelphia	4 080
Colombo	6 980	Port Said	3 490
Colon	5 000	Quebec	3 230
Dar es Salam	6 700	Rio de Janeiro	5 480
Dover	340	San Francisco	13 800
Englischer Kanal, Eingang	650	Shanghai	10 750
Fayal	1 830	Singapore	8 510
Friedrich-Wilhelms-Hafen		St. Thomas	4 000
(Deutsches Schutzgebiet)	11 700	St. Vincent	2 790
Funchal	1 750	Suez	3 580
Gibraltar	1 560	Swakopmund	5 780
Halifax	3 060	Togo (Lomo)	4 900
Hongkong	9 950	Valparaiso	9 030
Honolulu	14 050	Victoria B. C.	14 540
Hull	830	Wellington	12 670
Kamerun	4 800	Yokohama	11 400

18. Entfernungen auf Segelschiffswegen in Seemeilen vom Eingang des Kanals.

(Von Cuxhaven oder Bremerhaven bis zum Eingang des Kanals 650 Seemeilen.)

	* Gegen den Monsun.	** Zurück nach dem Kanal.	
Bombay	11 700	13 200*	San Francisco . . 14 800
Calcutta	12 500	14 100*	Shanghai 15 900
Hongkong	14 500	15 100*	Singapore 13 100
Kap Horn	7 100	7 900**	Wellington N. S. 14 700
Kapstadt	7 100		Yokohama 16 100
Melbourne	13 200	13 900**	

19. bis 22. Die wichtigsten Kohlenstationen und Docks in außereuropäischen Häfen.

Kohlenstationen, aber Lieferung an Schiffe unsicher.

„ bis zu 500 Tonnen.

„ über 500 Tonnen.

Nothäfen d, § mit großen Docks (über 100 m) oder großen Patent-

Hellingen (für Schiffe über 2000 R.-T.); b, § mit kleineren.

(Nothäfen) keine Kohlen, aber d oder b, § oder §.

19. Atlantischer Ozean.

Afrika, Nord- und West-Küste.

Port Said h	Bathurst
Alexandria D	Freetown , Sierra Leone
Tripolis	Sekondi
Sfax	Akassa
Tunis	Bonny
Bizerta	Banana
Bona	Loanda
Algier D	Lüderitz-Bucht
Oran h	Port Nolloth
St. Louis	Kapstadt D
Dakar	Simonstown h

Süd-Amerika, Ost-Küste.

Punta Arenas , Magellan-Straße	Desterro
Port Stanley, Falkland-Inseln	Santos
Bahia Blanca	Rio de Janeiro D
Rosario de Santa Fé	Bahia
Buenos Aires D	Pernambuco
Sta Elena , La Plata	Maranhao
Montevideo D	Para h
<i>Rio Grande do Sul</i> h	Cayenne
<i>Porto Alegre</i>	Georgetown , Demerara, D

Mittel-Amerika und Golf von Mexico.

Port of Spain , Trinidad, h	Tampico
Willemstad , Curaçao	Galveston
(<i>Baranquilla</i>) D	New Orleans D
Colon D	Mobile D
Port Limon	Pensacola D
Progreso	Tampa
Vera Cruz	

West-Indien.

Bridgetown , Barbados, D	<i>Port au Prince</i> h
<i>St. George</i> , Grenada	Port Royal , Jamaika
Castries , Sta. Lucia	Kingston , Jamaika, h
Fort de France , Martinique, D	Sanctiago , Cuba
<i>Pte à Pitre</i> , Guadeloupe	Cienfuegos , Cuba, h
St. Thomas D	Havana , Cuba, D
San Juan, Porto Rico	Cardenas, Cuba, h
(<i>Sta. Barbara</i>), San Domingo, D	Sagua , Cuba
(<i>Sanchez</i>), San Domingo	Key West D
Ponce	Nassau, Bahama-Inseln, h

Nord-Amerika, Ost-Küste.

Brunswick	Boston D
Savannah D	Portland D
Port Royal D	St. John N. B. h
Charleston D	Halifax D
Wilmington D	Sydney h
Norfolk D	Pictou h
Newport News D	St. Jons N. F. D
Baltimore D	Port Basque N. F.
Philadelphia h	Quebec D
New York D	Montreal D

Atlantische Inseln.

Bermuda D	Las Palmas , Gran Canaria, h
Horta , Fayal	Sta Cruz , Tenerife, h
Praia , Terceira	Pto Grande , St. Vincent
Pta Delgada , S. Miguel, D	Pto Praia , St. Jago
Funchal , Madeira	Ascension , Clarence Bay
Lanzarote	St. Helena , Jamestown

20. Indischer Ozean.

Afrika, Ost-Küste, und Asien, Süd-Küste.

Port Elisabeth b	Bushire
East London	Karatschi b
Port Natal , Durban, h	Bombay D
Lorenzo Marques , Delagoa Bay	<i>Goa</i>
Mozambique	Colombo D
Dar-es-Salam b	Pointe de Galle
Sansibar	Trinkomali
Djibuti	<i>Negapatam</i>
Perim	Madras
Massaua	Cocanada
Suakin	Calcutta D
Suez D	Chittagong
Dschiddah	Rangun D
Aden h	Penang b
Maskat	Singapore D

Inseln im Indischen Ozean.

Tamatave , Madagaskar	Mayotta , Comoren
St. Marie , Madagaskar	St. Denis , Réunion
Diego Suarez , Madagaskar	Port Louis , Mauritius, D
Nossi Bé , Madagaskar	Mahé , Seyschellen

21. Ost-Indien und Philippinen.

Sabang , Pulo Weh	<i>Bandjermassin</i> , Borneo
Pulo Brasse , Sumatra	<i>Sarawak</i> , Borneo
Padang , Sumatra	Brunel , Labuan, Borneo
Palembang , Sumatra	<i>Kutei</i> , Borneo
<i>Deli</i> , Sumatra	Kudat , Borneo
Muntok , Banka	<i>Sandakan</i> , Borneo
Batavia , Java, b	<i>Makassar</i> , Celebes
Surabaya , Java, D	<i>Kema</i> , Celebes
Banjuwangi , Java	Ternate , Gilolo
<i>Bima</i> , Sumbawa	<i>Isabela</i> , Basilan-Inseln
<i>Kupang</i> , Timor	<i>Iloilo</i>
<i>Amboina</i> , Molukken	Manila h
Gisser-Inseln , Molukken	<i>Sual</i>

22. Stiller Ozean.

Asien, Ost-Küste, und Japan.

Bangkok D	Nutschwang
Saigon D	<i>Port Arthur</i>
Haiphong	Wladiwostok D
Hongai	Dui , Sachalin
Hongkong D	Otaru
Amoy b	Hakodate
Klung , Formosa	Yokohama D
Futschau D	Kobe D
Chinhai	Shimonoseki und Moji
Shanghai D	Karatsu
Tsingtau	Nagasaki D
Tschifu	Kutschinotsu
Tientain b	

Australien.

Port Darwin	Sydney D
Roebuck Bay	Newcastle h
Fremantle h	Brisbane D
Adelaide D	Maryborough h
Melbourne D	Townsville h
Hobart , Tasmanien, h	Cooktown
Launceston , Tasmanien, b	Thursday-Insel
Port Kembla	

Neu-Seeland.

Dunedin , Süd-Insel, D	Wellington , Nord-Insel, S
Lyttelton , Süd-Insel, D	Whangarei , Nord-Insel
Nelson , Süd-Insel, S	Auckland , Nord-Insel, D
Grey mouth , Süd-Insel	Napier

Amerika, West-Küste.

<i>Dutch Harbor</i> , Unalaska	Acapulco S
Sitka	Corinto
Departure Bay	<i>Panama</i> S
Nanaimo	<i>Guayaquil</i>
Victoria , Vancouver, D	Callao D
Esquimalt	<i>Pisagua</i>
Tacoma D	Iquique
Seattle	Tocopilla
Astoria	Taltal
San Francisco D	Caldera
Port los Angeles	<i>Carrizal</i>
San Diego S	Coquimbo
La Paz	Valparaíso D
<i>Guaymas</i>	Talcahuano D
<i>Maxatlan</i>	

Inseln im Stillen Ozean.

Honolulu S	Gavutu , Salomons-Inseln
<i>Jakut</i> , Marshall-Inseln	P. Sandwich , Neu-Hebriden
<i>Ponape</i> , Karolinen	Numea S
Yap	Suva , Fiji-Inseln
<i>Doreh</i> , Neu-Guinea	Nukualofa
Samarai , Neu-Guinea	Apia , Samoa-Inseln
Matupi , Bismarck-Archipel	<i>Pago Pago</i> , Samoa-Inseln
Mioko , Bismarck-Archipel	<i>Papeete</i> , Tahiti, S

23. Karten.

Wachsende Karten. Seekarten. Meridiane und Breitenkreise sind gerade Linien. Die Längengrade sind in der ganzen Karte gleich, dagegen sind die Breitengrade nach den Polen zu vergrößert, so daß in jeder Breite das richtige Verhältnis zwischen Längen- und Breitengrad gewahrt bleibt. Auf der Erde ist am Äquator ein Längengrad gleich einem Breitengrad, in 60° Breite aber nur gleich einem halben Breitengrad. In den Seekarten ist also ein Breitengrad in 60° Breite doppelt so groß wie ein Breitengrad am Äquator. Die Umgebung des Pols erscheint nie auf diesen Karten, weil sie hier unförmlich hoch werden würden. Vorteil der Projektion: Jede gerade Linie zwischen zwei Punkten der Karte schneidet alle Meridiane unter demselben Winkel, gibt also unmittelbar den Kurs zwischen den beiden Punkten an. Auf der Erdoberfläche ist die entsprechende Linie eine schwer zu bestimmende Kurve, wenn die beiden Punkte nicht auf demselben Meridian oder demselben Parallelkreis liegen. Um die Entfernung zweier Punkte zu finden, halbiert man ihre Verbindungslinie und mißt, von der geographischen Breite der Mitte der Linie an dem rechten oder linken Kartenrand ausgehend, die eine Hälfte der Linie aufwärts, die andere abwärts ab. Die Summe beider, in Breitenminuten ausgedrückt, gibt die Distanz in Seemeilen. (Konstruktion vgl. 24.)

Platte Karten. Karten von geringer Ausdehnung. Pläne. Meridiane und Breitenkreise sind auch gerade Linien, das Verhältnis Breitengrad zu Längengrad ist aber auf der ganzen Karte dasselbe, genau richtig also nur in der Mittelbreite der Karte, welche dem Entwurf zugrunde gelegt wird. Vorteile: Jede gerade Linie gibt

den Kurs; ein einziger Längenmaßstab genügt zur Abmessung der Entfernungen in allen Teilen der Karte.

Polarkarten. Himmelskarten und Karten der Polargegenden. Die Meridiane sind gerade durch den Pol gehende Linien, die Breitenkreise Kreise mit dem Pol als Mittelpunkt. Vorteile: Die Winkel in der Karte sind den entsprechenden auf der Kugel gleich, jede Fläche oder Figur der entsprechenden auf der Kugel ähnlich.

Zentraler Entwurf. Darstellung der Kugeloberfläche so, wie sie ein in der Mitte der Kugel befindliches Auge sehen würde. Vorteil: Alle größten Kreise erscheinen als gerade Linien. Ein zwischen zwei Punkten auf einem Globus straff gespannter Faden gibt immer einen Teil des größten Kreises an, oder die kürzeste Entfernung zwischen den zwei Punkten auf der Kugel. Der größte Kreis ist für die Kugeloberfläche dasselbe, was die gerade Linie für die Ebene ist. Anwendung beim Segeln im größten Kreise.

24. Meridionalteile oder vergrößerte Breite.

Breite	Meridional- Teile	Breite	Meridional- Teile	Breite	Meridional- Teile
0	0	30	1888	60	4527
1	60	31	1958	61	4649
2	120	32	2028	62	4775
3	180	33	2100	63	4906
4	240	34	2171	64	5039
5	300	35	2244	65	5179
6	361	36	2318	66	5324
7	421	37	2393	67	5474
8	482	38	2468	68	5631
9	542	39	2545	69	5795
10	603	40	2623	70	5966
11	664	41	2702	71	6146
12	725	42	2782	72	6335
13	787	43	2863	73	6534
14	848	44	2946	74	6746
15	910	45	3030	75	6970
16	973	46	3116	76	7210
17	1035	47	3203	77	7467
18	1098	48	3292	78	7745
19	1161	49	3382	79	8046
20	1225	50	3474	80	8375
21	1289	51	3569	81	8739
22	1354	52	3665	82	9145
23	1419	53	3764	83	9606
24	1484	54	3865	84	10137
25	1550	55	3968	85	10765
26	1616	56	4074	86	11533
27	1684	57	4183	87	12522
28	1751	58	4294	88	13916
29	1819	59	4409	89	16300

Um ein Seekarten-Netz von 40°–50° N. Br., 20°–30° W. L. zu entwerfen, dessen Längengrad 6 Millimeter (mm) sein soll, trägt man am unteren Rande des Papiers 60 mm ab. 1 mm bedeutet dann 10' Länge, 1' ist also 0,1 mm und 5' Länge sind 30 mm. In den Endpunkten der Linie, mit 20° und 30° W. L. bezeichnet, errichtet man Senkrechte. Die Differenzen der Meridionalteile sind für 40°–45° N. Br. 3030–2623 = 407, für 45°–50° 3474–3030 = 444 und bedeuten hier zehntel mm. Die ersten 5 Breitengrade von 40°–45° werden 40,7 mm lang auf den Senkrechten von unten nach oben abgetragen, danach die andern 5 Breitengrade von 45°–50° Br. 44,4 mm lang. Diese Strecken werden dann in einzelne gleiche Grade geteilt und in je 10 Breiten-

minuten. Bei größerem Maßstab oder wenn man ein genaueres Netz wünscht, nimmt man die Differenzen der Meridionalteile von Grad zu Grad.

Beim Abzeichnen nach einer andern Karte teilt man Original und Netz gleich in dem ganzen gewünschten Umfang durch Meridiane und Breitenkreise in gleicher Weise in so kleine Vierecke ein, daß man die Küstenlinien usw. des Originals nach Augenmaß genau genug in die Vierecke des neu entworfenen Netzes eintragen kann.

25. Bestimmung der Fahrt des Schiffes.

Das gewöhnliche Log. Legt ein Schiff in einer Stunde eine Seemeile oder 1852 Meter zurück, so entspricht dieser Geschwindigkeit in einer Minute ein Weg von 30,87 „
in einer Sekunde ein Weg von 0,514 „
Für ein Logglas von 14 Sekunden ist demnach die Knotenlänge der Leine $14 \times 0,514 = 7,2$ „
Soviel Knoten der Logleine in 14 Sekunden auslaufen, soviel Seemeilen legt das Schiff in einer Stunde zurück, gleichmäßige Fahrt vorausgesetzt.

Das Patentlog besteht aus einer metallenen Achse mit vier Schraubenflügeln, der Schiffschraube ähnlich, die im Wasser nachgeschleppt und durch den Druck des Wassers auf die schräg stehenden Schraubenflügel in Umdrehung versetzt wird, nebst einem Zählapparat. Letzterer gibt den der Zahl der Umdrehungen entsprechenden Weg durchs Wasser unmittelbar in Seemeilen an.

Das Zählwerk der Maschine kann auf Dampfzählern zur Bestimmung der Fahrt dienen, nachdem man unter verschiedenen Bedingungen (Seegang, Wind, hohe und niedrige Geschwindigkeit) das Verhältnis von Umdrehungszahl und Fahrt durch das Log, Landpeilungen oder astronomische Beobachtungen bestimmt hat.

26. Das Lot.

Die gemessenen Wassertiefen und die durch das Lot heraufbeförderten Grundproben nebst entsprechenden Seekarten liefern ein wertvolles, im Nebel oft das einzige Mittel zur Kontrolle des mutmaßlichen Schiffsortes in der Nähe von Land. Das Handlot wird in Tiefen bis zu 40 m benutzt, das Tieflot bis zu 200 m. Roihenlotungen sind weitaus am besten.

Bei einer gewissen Fahrt und Tiefe erreicht das gewöhnliche Lot nicht schnell genug den Grund, so daß die Leine im Augenblick der Lotung schräg steht. Die gemessene Tiefe ist dann zu groß und ungenau. Um eine von der Länge der ausgelaufenen Leine oder des Drahtes unabhängige Lotung zu erhalten, bedient man sich des Patentlots, der Lotmaschine oder des Universal-Tiefenmessers (Bathometers) von Rung. Das Patentlot, dem Patentlog ähnlich, zeigt durch Umdrehungen von Schraubenflügeln die vom Lot senkrecht durchlaufene Wassertiefe an. Schraube und Zählwerk arbeiten nur während des Niedersinkens. — Bei der Lotmaschine drückt das Wasser die Luft in einer langen, dünnen, oben geschlossenen, unten offenen Glasröhre um so mehr zusammen, je größer die Tiefe, welche Lot und Glasröhre erreichen, d. h. das Wasser steigt von unten um so höher in der Röhre auf, je größer die Tiefe. Das Innere der Röhre ist mit einem Belag versehen, der, in der Luft rot, sich bei der Berührung mit Seewasser entfärbt, so daß man die Länge der in die Röhre eingedrungenen Wassersäule nach der Lotung messen und an einem besonderen Maßstab die Tiefe ablesen kann. Rungs Tiefenmesser hat ebenfalls ein unten offenes Rohr, worin die Luft durch das Wasser zusammengedrückt wird, außerdem noch eine Kammer, die eine bestimmte Menge dieser Luft beim Aufstoßen des Lotes auf den Grund aufnimmt, und endlich eine mit Wasser gefüllte Glasmeßröhre mit Tiefenmaß, aus welcher die in der Kammer abgesperrte Luft-

menge beim Aufholen des Lotes eine entsprechende Wassermenge nach unten hinausdrängt. Der Tiefenmesser gibt größere Tiefen als die Lotmaschine und gibt sie genauer an.

Das Tiefseelot, im Dienste der Kabellegung und der Wissenschaft verwandt, dient zum Messen der großen und größten Tiefen. Das eigentliche Lot besteht hier aus zwei getrennten Teilen, einem an dem Stahldraht befestigten leichten Stab, und einem oder mehreren schweren durchbohrten Gewichten, die, über den Stab gestreift und dort in sinnreicher Weise befestigt, beim Aufstoßen des Stabes auf den Grund sich aus ihrer Befestigung lösen und auf dem Meeresgrund liegen bleiben. Stab und Draht können dann leicht eingewunden werden. So ist die Aufgabe gelöst, durch ein genügend schweres Gewicht ein schnelles Sinken des Lotes auch bei den größten Tiefen zu erzielen, ohne beim Einwinden den Draht der Gefahr des Zerreißen auszusetzen. Die größte gemessene Tiefe beträgt 9427 m in 30° S. Br., 177° W. L., nahe bei den Kermadec-Inseln im NO Neu-Seelands.

27. Der Kompaß.

besteht aus einem runden kupfernen Gehäuse, das in der Mitte des Bodens einen Stahlstift trägt, auf dessen Spitze eine leichte Scheibe mit Strich- und Gradeinteilung möglichst frei beweglich schwebt. An der unteren Seite dieser Scheibe, der Rose, sind mehrere Stahlmagnete parallel mit der N-S-Linie befestigt, welche unter dem Einfluß der magnetischen Kraft der Erde an jedem Orte eine bestimmte Richtung annehmen, mit ihnen die Rose, welche sie trägt. An der weißen inneren Wand des Gehäuses befindet sich vorn ein senkrechter schwarzer Strich, der Steuerstrich. Seine Lage wird durch die Vertikalebene bestimmt, welche durch den Kiel des Schiffes geht, bei seitlicher Aufstellung des Kompasses durch eine ihr parallele Ebene. Der Kompaß ist in kardanischer Weise aufgehängt, so daß er bei jeder Bewegung oder Neigung des Schiffes in See doch möglichst horizontal hängt.

Die Aufstellung des Hauptkompasses an Bord ist möglichst frei, so daß man mit Hilfe der Absehen, vertikaler einander gegenüberstehender Plättchen mit Schlitz und Ausschnitt mit Faden, irdische Gegenstände und Gestirne einstellen oder peilen kann. — Fällt der Südweststrich der Rose mit dem Steuerstrich zusammen, also mit der Kielrichtung nach vorn, so liegt das Schiff nach dem Kompaß SW an. Der Kurs, welchen ein Schiff anliegt, ist nur in den seltensten Fällen auch zugleich der Winkel, welchen es mit dem Meridian des Ortes macht, oder der wahre Kurs, und da man den letzteren immer kennen muß, ist es nötig, daß man ihn zu jeder Zeit, an jedem Orte und unter allen Umständen aus dem anliegenden Kompaßkurs ableiten kann.

28. Die Mißweisung.

Ein Kompaß, der nur durch den Erdmagnetismus beeinflusst wird, zeigt gewöhnlich nicht nach dem wahren oder astronomischen N, sondern nach einem andern Punkte des Horizontes, der westlich oder östlich davon liegt. Man nennt diese Abweichung Mißweisung (magnetische Deklination), in ersterem Falle westliche, in letzterem Falle östliche. Liegt z. B. nach der Karte ein Kirchturm auf demselben Meridian wie das Schiff, und zwar weiter nach N hin, und peilt der Turm nach dem Kompaß NNO, so zeigt der Nordstrich des Kompasses westlich oder links vom wahren oder astronomischen N; die Mißweisung ist somit zwei Striche westlich.

Liegt das Schiff nun nach demselben Kompaß N an, so ist der entsprechende wahre Kurs NNW. Man findet demnach aus dem mißweisenden Kurs den wahren, wenn man westliche Mißweisung links herum anwendet, östliche rechts herum.

Beispiele:

Mißweisender Kurs: SO z S; Mißweisung 1 Strich östl.; Wahrer Kurs SSO
 „ „ W z S; „ 3 „ westl.; „ „ SW.

Die Mißweisung ist auf dem größten Teile des Atlantischen und Indischen Ozeans westlich, auf dem größten Teile des Stillen Ozeans östlich. Sie übersteigt auf den hauptsächlich befahrenen Meeresteilen nur selten drei Strich, kann aber innerhalb der Polarkreise auf 16 Strich oder 180 Grad anwachsen, so daß dann der Nordstrich des Kompasses nach dem wahren S zeigt.

In ähnlicher Weise, wie man der Übersichtlichkeit wegen Karten mit Linien gleicher Wärme zeichnet, hat man auch solche mit Linien gleicher Mißweisung (Isogonen) hergestellt, denen man ihren Wert für jeden Ort der Erde entnehmen kann. So läuft die Linie gleicher Mißweisung von Hamburg über Christiania nach Spitzbergen, in der anderen Richtung über Genua, Algerien, das Hinterland von Kamerun, Deutsch-Ostafrika, Madagaskar in den südöstlichen Teil des Indischen Ozeans.

Die Mißweisung an einem und demselben Orte ändert sich im Laufe der Zeit nur wenig, in den am meisten befahrenen Meeresteilen nur um einen Grad in 6 bis 40 oder mehr Jahren.

29. Die Kompaß-Striche

mit den entsprechenden Graden und trigonometrischen Verhältniszahlen.

Striche	Grade	Sinus	Kosinus	Tangente	Kotangente
1/4	2,8	0,05	1,00	0,05	20,32
1/2	5,6	0,10	1,00	0,10	10,15
3/4	8,4	0,15	0,99	0,15	6,74
1	11,2	0,20	0,98	0,20	5,03
1 1/4	14,1	0,24	0,97	0,25	3,99
1 1/2	16,9	0,29	0,96	0,30	3,30
1 3/4	19,7	0,34	0,94	0,36	2,79
2	22,5	0,38	0,92	0,41	2,41
2 1/4	25,3	0,43	0,90	0,47	2,11
2 1/2	28,1	0,47	0,88	0,53	1,87
2 3/4	30,9	0,51	0,86	0,60	1,67
3	33,8	0,56	0,83	0,67	1,50
3 1/4	36,6	0,60	0,80	0,74	1,35
3 1/2	39,4	0,63	0,77	0,82	1,22
3 3/4	42,2	0,67	0,74	0,91	1,10
4	45,0	0,71	0,71	1,00	1,00
4 1/4	47,8	0,74	0,67	1,10	0,91
4 1/2	50,6	0,77	0,63	1,22	0,82
4 3/4	53,4	0,80	0,60	1,35	0,74
5	56,2	0,83	0,56	1,50	0,67
5 1/4	59,1	0,86	0,51	1,67	0,60
5 1/2	61,9	0,88	0,47	1,87	0,53
5 3/4	64,7	0,90	0,43	2,11	0,47
6	67,5	0,92	0,38	2,41	0,41
6 1/4	70,3	0,94	0,34	2,79	0,36
6 1/2	73,1	0,96	0,29	3,30	0,30
6 3/4	75,9	0,97	0,24	3,99	0,25
7	78,8	0,98	0,20	5,03	0,20
7 1/4	81,6	0,99	0,15	6,74	0,15
7 1/2	84,4	1,00	0,10	10,15	0,10
7 3/4	87,2	1,00	0,05	20,32	0,05
8	90,0	1,00	0,00	unendlich	0,00

NW SW }
SO NO }

W O

30. Die örtliche Ablenkung.

Wirken außer dem Erdmagnetismus noch in großer Nähe des Kompasses befindliche magnetische Kräfte auf ihn ein, wie z. B. gewisse Gesteinsarten am Lande, Eisen im Schiffe oder der Ladung, so lenken dieselben den Kompaß meist aus der Richtung ab, die er ohne ihre Einwirkung einnehmen würde. Diese örtliche Ablenkung des Kompasses (Deviation) wird mit Bezug auf die Mißweisung genau so benannt und berücksichtigt, wie die letztere mit Bezug auf den astronomischen Meridian oder den wahren Norden.

Läge z. B. auf demselben Meridian wie der oben erwähnte Kirchturm außer dem ersten noch ein zweites Schiff, das letztere mit örtlicher Ablenkung, so würde der Turm von dem zweiten Schiffe aus vielleicht Nordost zu Nord (NO z N) peilen. Während auf dem ersten Schiffe der Nordstrich des Kompasses zwei Strich westlich oder links vom wahren N lag (Peilung des Turmes NNO), liegt bei dem zweiten Schiffe der Nordstrich des Kompasses drei Strich westlich oder links vom wahren N (Peilung NO z N), also einen Strich westlich oder links von dem Nordstrich des ersten Schiffes. Die örtliche Ablenkung des zweiten Schiffes ist dann in diesem Falle ein Strich westlich.

Abhängigkeit vom Kurs. Geht man im Freien mit einem Kompaß um einen magnetisch wirkenden Felsblock, wie man sie gelegentlich findet, im Kreise herum, so bemerkt man, daß die Peilungen eines entfernten Turmes oder Berges an zwei gegenüberliegenden Punkten des Kreises dieselben sind, aber an zwei andern, dazwischenliegenden Punkten am weitesten voneinander abweichen. In den beiden ersten Punkten des Kreises zeigt die Nadel des Kompasses direkt auf den Fels hin, sie kann also nicht durch ihn abgelenkt oder gedreht werden; in den beiden letzteren befindet sich die Nadel seitwärts vom Fels und erfährt nun die stärkste Ablenkung oder Drehung.

Ganz ähnlich an Bord. Alles Eisen im Schiffe, beim eisernen Schiffe also der ganze Schiffskörper mit allen andern Eisenteilen kann als ein Magnet betrachtet werden und übt, wie der Felsblock oben, in zwei Lagen, oder bei zwei nahezu gegenüberliegenden Kursen des Schiffes keinerlei Ablenkung auf den Kompaß aus, bei zwei andern dazwischenliegenden Kursen dagegen die größte. Um die örtliche Ablenkung für jeden Kurs zu bestimmen, dreht man das Schiff langsam im Kreise herum und peilt bei jedem Striche, den das Schiff anliegt, einen entfernten Berg. Das Mittel aller Peilungen ist die mißweisende Peilung, aus der man durch Subtraktion der einzelnen Peilungen die örtliche Ablenkung für jeden Kurs findet.

Da die örtliche Ablenkung an Bord teils schnellen, teils langsamen, teils zeitlichen, teils geographischen Änderungen unterliegt, wird sie nicht nur von Zeit zu Zeit wie oben angegeben für alle Kurse bestimmt, sondern tagtäglich in See auch für jeden gesteuerten Kurs durch astronomische Beobachtungen und Peilungen kontrolliert. Auch bei astronomischen Peilungen ist durch Tafeln die ganze Rechnung bis auf eine Subtraktion oder Addition vereinfacht, so daß jede Bestimmung der Ablenkung nur wenige Minuten beansprucht.

31. bis 34. Abstandsbestimmungen.

31.

Schätzung. Die Schätzung des Abstandes vom Lande nach Augenmaß fällt meist zu groß aus.

Lot. Wenn die Tiefen seewärts ziemlich schnell und regelmäßig zunehmen, gibt eine Lotung den Abstand ziemlich genau an.

Schall. Der Schall durchläuft in 6 Sekunden 11 Kabel-längen oder 1,1 Seemeile. Beispiel: Verfllossene Zeit zwischen Blitz und Knall 12 Sekunden, Abstand des Geschützes $2 \cdot 11 = 22$ Kabel-längen oder 2,2 Seemeilen.

Kreuzpeilung. Man peilt gleichzeitig zwei in der Karte verzeichnete Gegenstände oder Punkte und trägt die entsprechenden Linien in die Karte ein. Der Durchschnitt beider ergibt den Schiffsort und Abstand, der am genauesten gefunden wird, wenn sich die beiden Linien unter einem rechten Winkel schneiden.

Winkelmessung zwischen drei Punkten. Genaueste Methode. Man überträgt die zwei gleichzeitig gemessenen Winkel auf durchscheinendes Papier, erhält so drei von einem Punkte ausgehende gerade Linien und legt das Papier so auf die Karte, daß jede der drei Linien durch ihren zugehörigen Punkt geht. Der Ausgangspunkt der drei Linien, auf die Karte übertragen, gibt dann den Schiffsort und den Abstand.

32.

Abstand durch Winkelmessung mit dem Sextanten. Wenn die bekannte Länge oder Höhe eines Gegenstandes, der sich innerhalb des Gesichtskreises befindet, mit einem Spiegelinstrument gemessen worden ist, so ergibt sich der Abstand in Seemeilen, wenn man die 13fache Höhe durch die 7fache Minutenzahl des Winkels dividiert. Bei Längen muß die Gesichtslinie senkrecht zum Gegenstand stehen. Einfacher wird die Rechnung mit Hilfe der folgenden Tabelle.

Die einer Minute bei bestimmten Abständen entsprechenden Höhen (oder Längen).

Seemeilen	Meter	Seemeilen	Meter	Seemeilen	Meter	Seemeilen	Meter
1	0,54	9	4,85	17	9,15	25	13,46
2	1,08	10	5,38	18	9,69	26	14,00
3	1,62	11	5,92	19	10,23	27	14,54
4	2,15	12	6,46	20	10,77	28	15,08
5	2,69	13	7,00	21	11,31	29	15,62
6	3,23	14	7,54	22	11,85	30	16,15
7	3,77	15	8,08	23	12,39		
8	4,31	16	8,62	24	12,92		

Man dividiert die Höhe durch die Minuten und entnimmt der Tabelle den dem Quotienten entsprechenden Abstand.

Beispiel: Der Winkel zwischen zwei übereinander befindlichen Feuern, deren Abstand 20 m beträgt, wird zu fünf Minuten gemessen. $20 : 5 = 4$ unter Meter in der Tabelle gibt 7,5 unter Seemeilen als Abstand. (Der Sicherheit wegen nimmt man 7 Seemeilen an.)

Die Höhe des Topps über der Wasserlinie beträgt 42 m, der Winkel 20 Minuten. $42 : 20 = 2,1$ entspricht einem Abstand von vier Seemeilen.

Kleine Winkel werden mit Spiegelinstrumenten einmal links, einmal rechts vom Nullpunkt des Gradbogens aus gemessen, das Mittel ist frei von dem Nullpunkt- oder Indexfehler.

33.

Abstand durch zwei bestimmte Peilungen mit Kurs und Distanz in der Zwischenzeit, wenn man am Lande vorbeisegelt.

Man peilt einen Gegenstand an Land 2—4 Strich voraus, notiert die Zeit und nimmt den Unterschied von Kurs und Peilung; wenn sich dieser Unterschied verdoppelt hat, nimmt man die zweite Peilung. Die in der Zwischenzeit gesegelte Distanz ist der Abstand zur Zeit der zweiten Peilung. Am sichersten führt man, wenn der Unterschied

von Kurs und erster Peilung weniger als 4 Strich beträgt. etwa 3 oder 2 Strich.

Abstand durch zwei beliebige Peilungen mit Kurs und Distanz in der Zwischenzeit.

Unterschied zwisch. Kurs und zweiter Peilung	Str. 2	Unterschied zwischen Kurs und erster Peilung																Str. 10
		Str. 2 1/2	Str. 3	Str. 3 1/2	Str. 4	Str. 4 1/2	Str. 5	Str. 5 1/2	Str. 6	Str. 6 1/2	Str. 7	Str. 7 1/2	Str. 8	Str. 8 1/2	Str. 9	Str. 9 1/2		
3 1/2	4	1,32																
4		1,00																
4 1/2		0,81	1,23															
5		0,69	1,00	1,45														
5 1/2		0,60	0,85	1,17	1,66													
6		0,54	0,74	1,00	1,35	1,85												
6 1/2		0,49	0,67	0,88	1,14	1,50	2,02											
7		0,46	0,61	0,79	1,00	1,27	1,64	2,17										
7 1/2		0,43	0,57	0,72	0,90	1,11	1,39	1,77	2,30									
8		0,41	0,53	0,67	0,82	1,00	1,22	1,50	1,87	2,41								
8 1/2		0,40	0,51	0,63	0,76	0,92	1,09	1,31	1,58	1,96	2,50							
9		0,39	0,49	0,60	0,72	0,85	1,00	1,18	1,39	1,66	2,03	2,56						
9 1/2		0,38	0,48	0,58	0,69	0,80	0,93	1,08	1,25	1,46	1,72	2,08	2,60					
10		0,38	0,47	0,57	0,66	0,76	0,88	1,00	1,14	1,31	1,51	1,76	2,11	2,61				
10 1/2		0,38	0,47	0,56	0,65	0,74	0,84	0,94	1,06	1,19	1,35	1,55	1,79	2,12	2,60			
11		0,39	0,47	0,56	0,64	0,72	0,81	0,90	1,00	1,11	1,24	1,39	1,57	1,80	2,11	2,56		
11 1/2		0,40	0,48	0,56	0,63	0,71	0,79	0,87	0,95	1,05	1,16	1,27	1,41	1,58	1,79	2,08	2,50	
12		0,41	0,49	0,57	0,64	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00	1,08	1,18	1,29	1,41	1,57	1,76	2,03	2,41
12 1/2		0,43	0,51	0,58	0,65	0,72	0,79	0,86	0,93	1,00	1,08	1,18	1,29	1,41	1,57	1,76	2,03	2,41

Geht man mit dem Unterschied zwischen Kurs und erster Peilung von oben, mit dem Unterschied zwischen Kurs und zweiter Peilung von der Seite ein und multipliziert den entsprechenden Tabellenwert mit der zwischen den Peilungen gelaufenen Distanz, so erhält man den Abstand bei der zweiten Peilung in Seemeilen.
 Beispiel: Kurs WzS, erste Peilung WNW, Unterschied: 8 Strich, Eingang von oben:
 Kurs WzS, zweite Peilung Nzo, Unterschied: 10 Strich, Eingang von der Seite;
 Tabellenwert 0,57, geseogte Distanz 10 Sm, Abstand bei der zweiten Peilung 5,7 Sm.

34.

Abstand der Kimm (des Seehorizonts). Die Quadratwurzel aus der Höhe über dem Meere in Metern, multipliziert mit $2^{1/12}$, gibt den ungefähren Abstand des Horizontes in Seemeilen.

Beispiel: Ein Leuchtfeuer von 49 m Höhe verschwindet gerade im Horizont für ein Auge an Bord in 9 m Höhe. Der Abstand der Kimm ist für das

$$\begin{aligned} \text{Leuchtfeuer} &= 2^{1/12} \sqrt{49} = 2^{1/12} \cdot 7 = 14,6 \text{ Seemeilen.} \\ \text{Auge an Bord} &= 2^{1/12} \sqrt{9} = 2^{1/12} \cdot 3 = 6,3 \text{ Seemeilen.} \end{aligned}$$

Der Abstand des Schiffes vom Leuchtfeuer ist demnach gleich der Summe oder 21 Seemeilen.

Höhe m	Kimm- Abstand Sm	Höhe m	Kimm- Abstand Sm	Höhe m	Kimm- Abstand Sm
1	2	20	9	200	29
2	3	30	11	300	36
3	4	40	13	400	42
4	4	50	15	500	47
5	5	60	16	600	51
6	5	70	17	700	55
7	5	80	19	800	59
8	6	90	20	900	62
9	6	100	21	1000	66
10	7			2000	93
11	7			3000	114
12	7			4000	132
13	7			5000	147
14	8				
15	8				

Die berechneten Kimmabstände sind infolge der veränderlichen Strahlenbrechung oft sehr ungenau.

35. Besteckrechnung.

Segelt ein Schiff im Meridian, also einen wahren Nord- oder Südkurs, so verändert es seine Länge nicht, seine Breite aber um die ganze zurückgelegte Distanz in Seemeilen oder Breitenminuten. Beispiel: Von $49^{\circ} 15' \text{ N. Br.}, 18^{\circ} 45' \text{ W. L.}$ segelt ein Schiff rechtweisend S 30 Seemeilen. Die bekommene Breite ist dann $49^{\circ} 15' - 30' = 48^{\circ} 45' \text{ N. Br.}$, die Länge $18^{\circ} 45' \text{ W. L.}$

Segelt ein Schiff im Breitenkreis, also einen wahren West- oder Ostkurs, so verändert es seine Breite nicht, seine Länge aber um die ganze in Längenminuten verwandelte Distanz. Dividiert man dazu die Distanz, in diesem Falle Abweichung genannt, durch den Kosinus der Breite (29., 4. Spalte von links), so erhält man Längenminuten. Beispiel: Von $36^{\circ} 40' \text{ S. Br.}, 22^{\circ} 50' \text{ Ö. L.}$ segelt man rechtweisend O 24 Seemeilen. (29. Kosinus von $36,8^{\circ} = 0,8$). Der Längenunterschied ist dann $24 : 0,8 = 30 \text{ Längenminuten}$. Die bekommene Länge ist demnach $22^{\circ} 50' + 30' = 23^{\circ} 20' \text{ Ö. L.}$, die Breite $36^{\circ} 40' \text{ S. Br.}$

Segelt ein Schiff einen Zwischenkurs, so verändert es Breite und Länge. Der Breitenunterschied ist dann gleich der Distanz mal dem Kosinus des Kurses. Die Abweichung ist gleich der Distanz mal dem Sinus des Kurses. Der Längenunterschied ist gleich der Abweichung durch den Kosinus der Mittelbreite. Beispiel: Von $51^{\circ} 20' \text{ S. Br.}, 160^{\circ} 40' \text{ W. L.}$ wird ONO 60 Seemeilen gesegelt. Der Kurs ist N 6 Strich O, der Kosinus davon $0,8$, der Sinus $0,2$. Der Breitenunterschied ist $60 \text{ mal } 0,8 = 48'$, die erreichte Breite $51^{\circ} 20' - 48' = 51^{\circ} 1' \text{ S. Br.}$ Die Abweichung ist $60 \text{ mal } 0,2 = 12'$. Die Mittelbreite ist $51^{\circ} 10'$, der Kosinus derselben $0,8$. Der Längenunterschied ist endlich $48 : 0,8 = 74'$, die erreichte Länge $160^{\circ} 40' - 1^{\circ} 14' = 159^{\circ} 26' \text{ W. L.}$, da $74' = 1^{\circ} 14'$. Die erreichte Breite und Länge ist dann $51^{\circ} 1' \text{ S. Br.}, 159^{\circ} 26' \text{ W. L.}$

Den nautischen Strich- und Gradtafeln entnimmt man für jede Distanz und jeden Kurs alle diese Werte ohne weiteres.

Eine bekannte Strömung bringt man ebenso in Rechnung wie eine gesegelte Distanz; bei Peilung und Abstand kehrt man jene erst um; ist sie z. B. NO, 7 Sm., so bringt man SW, 7 Sm. wie eine gesegelte Distanz in Rechnung von dem Kap oder Leuchtturm aus, den man gepeilt hat.

36. Berichtigung des Bestecks,

wenn man keinen Chronometer (Seeuhr) besitzt, die Breite durch astronomische Beobachtungen bestimmt hat und letztere von der Besteckbreite abweicht. Gegeben sind dann: Kurs, Distanz und der Unterschied zweier beobachteter Breiten.

Ist der Kurs kleiner als drei Strich, so nimmt man ihn als richtig an und sucht mit ihm und dem beobachteten Breitenunterschied die Abweichung, daraus den Längenunterschied.

Ist der Kurs größer als fünf Strich, so nimmt man die Distanz als richtig an und sucht mit ihr und dem beobachteten Breitenunterschied die Abweichung.

Liegt der Kurs zwischen 3 und 5 Strich, so sieht man beide, Kurs und Distanz, als etwas unrichtig an und ändert beide um ein geringes in der Weise, daß der mit diesen verbesserten Größen, Kurs und Distanz, neu berechnete Breitenunterschied dem beobachteten gleich wird. Dann sucht man die dem verbesserten Kurs und dem beobachteten Breitenunterschied entsprechende Abweichung. In welchem Sinne man den ursprünglichen Kurs und die Distanz zu ändern hat, ersieht man am besten aus einer kleinen Zeichnung.

37. bis 40. Die Winde.

37.

Passate nennt man die zu beiden Seiten des Äquators das ganze Jahr hindurch aus östlicher Richtung wehenden Winde, die in Nordbreite vorwiegend aus Nordost (NO)¹⁾, in Südbreite vorwiegend aus Südost (SO) wehen und dementsprechend als Nordost- und Südostpassate bezeichnet werden. Sie wehen am regelmäßigsten in denjenigen tropischen Teilen der Weltmeere, die von Festlandmassen weit entfernt und auch durch keine Inselgruppen unterbrochen sind.

Beide Passate sind meist durch eine Zone veränderlicher Winde und Windstillen voneinander getrennt, welche sich durch häufige, heftige Regengüsse, schwüle Luft, Gewitter und Böen auszeichnet und im Vergleich mit dem Passatwetter, frischer stetiger Brise, schönem Wetter, Seltenheit von Regen und Böen, unangenehm auffällt.

Beim Durchsegeln beider Passate beobachtet man erst ein langsames, allmähliches Fallen des Barometers bis zur Zwischenzone, und in dem andern Passat wieder ein langsames, allmähliches Steigen des Barometers. Der Stand des Barometers in der Zwischenzone, die immer in der Nähe des Äquators liegt, ist so gleichmäßig, daß man hier jederzeit den Fehler eines Barometers an Bord bestimmen kann, da der mittlere Stand als bekannt angenommen werden darf. Unter günstigen Verhältnissen geht der eine Passat unmerklich in den andern über, aber meist verlieren Segler viele Stunden, Tage, ja Wochen in dieser Zwischenzone.

Ebenso wie die Äquatorialgrenzen schwanken auch die Polar- grenzen der Passate oft in kurzen Zeiträumen. In den östlichen Teilen der Weltmeere sind diese Grenzen etwas deutlicher gekennzeichnet als in den westlichen.

Beim Übergang aus dem Passat zu höheren Breiten wird man häufig, ebenso wie der Zwischenzone, durch Windstillen und leichte umlaufende Winde aufgehalten, die aber hier bei höherem, oft hohem Barometerstand auftreten.

¹⁾ Bei Franzosen und Spaniern bedeutet O West, E Ost.

Bei aller Unregelmäßigkeit im einzelnen läßt sich doch im Durchschnitt ganz deutlich eine Verlagerung der Passate in nord-südlicher Richtung und umgekehrt erkennen, die von dem Sonnenstand oder den Jahreszeiten abhängig ist, womit gleichzeitig eine Veränderung in der Zonenbreite und in der Windstärke eintritt.

38.

Monsune. Wenn sich das Land bei der Erwärmung durch die Sonne ebenso verhielte wie das Meer, würden die Passate zwei zusammenhängende Gürtel um die ganze Erde bilden. Da aber das Land, besonders bei hohem Sonnenstand, schneller und stärker erwärmt wird als das Wasser, werden die Passate, soweit der Einfluß der Landmassen in den Tropen reicht, zeitweilig entweder gehemmt, oder aus ihrer Richtung abgelenkt, oder auch vollständig umgekehrt. In den beiden letzteren Fällen spricht man von Monsunen und Monsungebieten. Man findet die Monsune hauptsächlich in denjenigen tropischen Meeren, welche in der Nachbarschaft von Festländern oder Inselgruppen liegen.

Am besten ausgebildet sind sie im ganzen nördlichen Indischen Ozean, auf der indischen Inselwelt bis in die Südsee hinein und in dem Chinesischen Meere. Unter besonders günstigen Umständen reicht der sommerliche Monsun weit über die Grenze der Tropen und Passate hinaus, so z. B. regelmäßig an der Ostküste Asiens bis zu 50° N. Br. Etwas ähnliches, nämlich das Übergreifen in die gemäßigte Zone, kann man gelegentlich auch bei dem Passat beobachten. Man trifft im Sommer bisweilen schon auf der Höhe des Biskaischen Moerbusens Nordwinde an, in 40–45° N. Br., welche die Segelschiffe ohne Unterbrechung in die Passatregion hineinführen.

Man scheidet nicht immer streng zwischen den Bezeichnungen Passat und Monsun; so spricht man z. B. an den Küsten Vorderindiens gewöhnlich von dem NO- und SW-Monsun, bei Neu-Guinea und den Neu-Hebriden dagegen von dem SO-Passat und NW-Monsun.

Da die Monsune auch schwachen und wenig seetüchtigen Schiffen die regelmäßige Hin- und Rückfahrt auf derselben Strecke innerhalb weniger Monate ermöglichen, sind die Anfänge der großen Fahrt auch in dem größten Monsungebiet zwischen Ostafrika und Ostasien zu suchen.

39.

Die Gebiete der vorherrschend westlichen Winde in den gemäßigten Zonen. Wenn man vom Äquator kommend die Polarlinie des Passats überschreitet, gelangt man in das Gebiet der vorherrschend westlichen Winde. Auf den nördlichen Meeren außerhalb des Einflusses von Land überwiegen die südwestlichen Richtungen über die nordwestlichen, auf der südlichen Erdhälfte dagegen umgekehrt die nordwestlichen über die südwestlichen.

Tritt in der Tropenzone das Stetige in den Charakter der Winde besonders hervor, so herrscht im Gegensatz dazu auf dem Tummelplatz der westlichen Winde meist ein fortwährender Wechsel von Wind und Wetter; gehört es im Herzen der Passate und auch der vollentwickelten Monsune zu den Seltenheiten, daß der Wind einmal gerade aus der entgegengesetzten Richtung weht, so kommt es in den Gebieten der Westwinde gar nicht so selten vor, daß sie tagelang von Winden aus östlicher Richtung abgelöst werden. Dem einen Schiffe wird dann in diesen Breiten die Fahrt nach W, welche es sich meist mit Mühe erkämpfen muß, in unerwarteter Weise erleichtert, dem andern die meist so leichte Fahrt nach O in unerwünschter Weise erschwert.

Zwischen den nördlichen und südlichen Gebieten dieser Winde macht sich auch, wenngleich nicht so auffallend wie bei den Mon-

sunen, der Einfluß der Landmassen geltend. Die südlichen Meere, also der südliche Atlantische, Indische und Stille Ozean, bilden in den gemäßigten Breiten fast eine zusammenhängende Wasseroberfläche, die nur in der Länge von Südamerika stark eingeengt ist; die nördlichen entsprechenden Meere sind dagegen durch große Landmassen voneinander vollständig getrennt und außerdem noch vielfach eingeengt und unterbrochen. Eine Folge davon ist, daß die westlichen Winde der südlichen Meere stetiger sind und die Unterschiede zwischen Sommer- und Winterhalbjahr viel geringer als in den nördlichen Meeren.

Da die Schifffahrt sich hauptsächlich in niedrigeren Breiten als 60° bewegt, sind die Verhältnisse oberhalb dieser Breiten weniger genau bekannt; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß sich die Gebiete der vorherrschend westlichen Winde viel weiter nach den Polen hin erstrecken.

40.

Land- und Seebrisen. Was die Monsune im großen und im jährlichen Wechsel, sind Land- und Seebrisen im kleinen und im täglichen Wechsel. An manchen Küsten, besonders in der heißen Zone und den ihr benachbarten Teilen der gemäßigten Zonen, wechseln die Winde im Laufe von 24 Stunden zweimal in der Richtung ab. Vormittags, mit zunehmender Erhitzung des Landes, tritt die Seebrise ein, die nach dem Lande hin weht, abends und in der Nacht fließt dagegen die Luft in nahezu entgegengesetzter Richtung als Landbrise nach der See hin ab. Das Gebiet, auf welchem diese Winde vorkommen, ist zwar meist nur ein schmaler Streifen, immerhin aber breit genug, um dem Seemann bei geschickter Ausnutzung der Land- und Seebrisen noch einen guten Fortgang zu ermöglichen. Wenn die allgemeinen Luftströmungen schwach sind, können sich Land- und Seebrisen um so kräftiger entwickeln.

41. Stürme.

Das Gebiet der vorherrschend westlichen Winde. Hier dauern Stürme gewöhnlich 1–2 Tage, ausgenommen die Fälle, in denen zwei oder mehr einzelne Stürme so schnell aufeinander folgen, daß sie nur durch kurze Pausen voneinander getrennt sind und zusammen eine Sturmperiode von längerer Dauer bilden.

Beginnt ein Sturm auf Nordbreite aus sehr nördlicher Richtung, etwa NO, so geht er meist durch N nach NW herum; beginnt er dagegen in SO, so geht er durch S nach SW, meistens auch noch bis NW herum. Ob er diese letztere Richtung NW erreicht und hier seine größte Stärke entfaltet, oder in SW endet, hängt eng damit zusammen, ob das Barometer nach dem tiefsten Stande schnell steigt oder sich nur langsam von dem tiefsten Stande erholt. (Auf der südlichen Erde hätte vertauscht man hier überall N und S miteinander.)

Die Fortdauer stürmischer Witterung kündigt sich meist dadurch an, daß das Barometer bei Sturm aus SW–W nur wenig steigt und der Wind zunächst abflauend mit wiederum fallendem Barometer bis nach S oder SO zurückdreht oder krimpt.

In Nordbreite zeichnet sich der Winter vor dem Sommer durch die größere Häufigkeit der Stürme viel mehr aus als in Südbreite.

Die Passat-, Monsun- und Stillen-Gebiete. Hier sind größere Stürme im Vergleich mit dem eben betrachteten Gebiet selten, aber heftig, mehr auf bestimmte Meeresstelle und Jahreszeiten beschränkt, von geringerer Ausdehnung, aber allseitig gleichmäßiger ausgebildet. Sie fehlen in unmittelbarer Nähe des Äquators, treten in

Nordbreite vorwiegend vom Juli bis Oktober auf, in Südbreite vom Dezember bis März. Die Gebiete sind der ungefähren Häufigkeit der Stürme nach geordnet folgende: die Umgebung der Kap Verden (sehr selten), das Arabische Meer, das Meer an der Westküste Mexicos, die westliche Südsee, der süd-indische Ozean, der Bengalische Meerbusen, Westindien und die ostasiatischen Randmeere.

Im nord-indischen und süd-chinesischen Meere treten sie gelegentlich schon im Frühsommer auf.

Ihre Dauer beträgt meist $\frac{1}{2}$ bis 1 Tag, kann aber auf 5 Tage und mehr steigen, wenn man ihre Entwicklung mit durchmacht; denn dann ist ihre fortschreitende Bewegung, die sonst etwa 6–15 Seemeilen die Stunde beträgt, viel geringer, oft Null.

Der Weg, den sie zurücklegen, bildet oft einen nach O offenen Parabelbogen, in welchem sie sich dem nächsten Pole nähern (; häufig fehlt aber auch die ganze vom Äquator abgewandte Hälfte des Bogens, manchmal die ganze andere Hälfte, so daß in beiden Fällen nur eine ziemlich gerade Bahn übrig bleibt.

In vielen, nicht in allen Fällen läßt sich durch scharfe Beobachtung, Sachkenntnis und Vorsicht eine zu große Annäherung an die Mitte dieser Stürme, welche des schnellen Umspringens des Sturmes und der unwiderstehlichen Kreuzsee wegen besonders gefährlich ist, vermeiden. Von großem Vorteil ist dabei die Regelmäßigkeit aller Erscheinungen unter gewöhnlichen Verhältnissen in den Tropen, welche jede Abweichung in Wind, Wolken, Wetter und See, sowie im Gange der Instrumente, besonders des Barometers, viel leichter erkennen läßt, und die wachsende Kenntnis der lokalen Charakteristik dieser Stürme.

42. Böen.

Der Wind ist in der Stärke nie so gleichmäßig, wie es den Anschein hat, bei mäßiger Stärke bemerkt man aber wenig davon. Die Ungleichmäßigkeit tritt erst deutlich hervor, wenn der Wind stärker wird. Stürme wehen immer in Böen, zwischen denen es etwas flauer wird. Ihre Dauer ist meist nur kurz; sie folgen um so schneller aufeinander, je schwerer der Sturm ist.

An der Meeresfläche wird der Wind durch Reibung aufgehalten, in einiger Höhe ist dies viel weniger der Fall. Weht nun der Wind zeitweilig schräg nach unten, so weht er während dieser Zeit stärker, als Bö; je plötzlicher die Böen hereinbrechen, um so gefährlicher sind sie.

Ganz ohne Warnung tritt keine Bö auf; die sichersten Anzeichen bieten immer die Wolken, Form, Farbe, Aussehen, Bewegung und Änderungen, dann schnelle Temperaturwechsel in Wasser oder Luft und in manchen Fällen das Barometer.

43. Sturmsignale.

In den meisten europäischen und manchen ausländischen Staaten werden auf Grund von täglichen telegraphischen Wetterberichten und Wetterkarten, die ein möglichst großes Gebiet umfassen, Sturmsignale an den Küsten geheißt. Sie deuten an, daß der Wind in den nächsten 24 Stunden in der Nähe der Station wahrscheinlich stürmisch wird oder daß in einer bestimmten Richtung von der Station oder in einer bezeichneten Gegend Sturm herrscht. Die ersteren Signale bezeichnen entweder nur, daß Sturm in Aussicht steht, oder sie geben auch die mutmaßliche Richtung an, aus der er zuerst erwartet werden darf. Die üblichen Signale sind: Ball: Sturm, Richtung unbestimmt; oder

Kegel mit der Spitze noch oben (nachts drei Laternen in einem Dreieck, Spitze oben): Sturm zunächst aus nördlicher Richtung; oder Kegel mit der Spitze nach unten: zunächst Südsturm zu erwarten. An der deutschen Küste: 1 Flagge: Wind rechts drehend; 2 Flaggen untereinander: Wind links drehend. An den Küsten der Vereinigten Staaten bedeutet ein weißer Wimpel über einer roten Flagge mit schwarzem Quadrat in der Mitte NW-Sturm, der weiße Wimpel darunter SW-, ein roter Wimpel über der Flagge NO-, unter derselben SO-Sturm. Zwei rote Flaggen mit schwarzem Quadrat, übereinander, bedeuten: Tropischer Orkan zu erwarten oder sehr schwerer Sturm. Nachtsignale: Rotes Licht: östlicher Sturm; Weiß über Rot: westlicher Sturm.

44. Beauforts Windstärke-Stufen und Wetter-Bezeichnung.

Windstärke	Segelführung beim Winde	Meter in der Sekunde	Seemeilen i. d. Stunde
0 Windstille		0	0
1 Leiser Zug	Gerade Steuer im Schiff ¹⁾	1,5	3
2 Leicht	So viel Wind, daß ein in jeder Beziehung tüchtiges Segel-Kriegsschiff mit allen Segeln gesetzt und gut voll beim Winde in glattem Wasser machen würde	1-2 Knoten	3 6
3 Schwach		3-4 "	5 10
4 Mäßig		5-6 "	7 14
5 Frisch	Soviel Wind, daß es auf der Jagd nach einem anderen	Oberbramsegel	9 17,5
6 Stark		Einfach gereifte Marssegel und Bramsegel	11 21,5
7 Hart		Doppelt gereifte Marssegel, Klüver usw.	13 25
8 Stürmisch	Schiffe, voll und bei, noch eben führen könnte	Dreifach gereifte Marssegel usw.	15,5 30
9 Sturm		Dicht gereifte Marssegel und Untersegel	18 35
10 Starker Sturm	Soviel Wind, daß es kaum noch führen könnte	Dicht gereifte Großmarssegel und gereifte Fock	22 43
11 Harter Sturm	Alle Segel fort bis auf die Sturmstagesegel		27 53
12 Orkan	Kein Segel hält mehr stand		40 78

Gleichwertige Segelschiffe mit doppelten Marsraaen würden führen: bei 6: Bramsegel usw.; 7: Marssegel, Klüver usw.; 8: gereifte (gekürzte) Obermarssegel und Untersegel; 9: Untermarssegel und Untersegel; 10: Großuntermarssegel und gereifte Fock. — Auf Dampfern wird die Windstärke nach Erfahrung, Gefühl und Seegang geschätzt.

Bezeichnung des Wetters.

b klar (blue sky); c teilweise bewölkt (clouds, detached); d Staubregen (drizzling); f Nebel (foggy); g düsteres Wetter (gloomy); h Hagel (hail); l Blitzen (lightning); m diesig (misty); o ganz bedeckt (overcast); p Regenschauer (passing showers); q böig (squally);

¹⁾ Man kann das Schiff noch eben auf seinem Kurse halten, was bei Windstille (0) nicht möglich ist.

r stetiger Regen (rain); s Schnee (snow); t Donner (thunder); u drohend (ugly); v entfernte Gegenstände scharf zu sehen (visibility); w Tau (wet, dew).

Ein- oder mehrfach unterstrichene Buchstaben bedeuten entsprechend höhere Grade.

r Starker stetiger Regen.

45. Barometer-Teilungen.

Engl. Zoll	Hundertstel Zoll		Engl. Zoll	Hundertstel Zoll	
	0	5		0	5
	Millimeter			Millimeter	
27,0	686	687	27,0	737	738
1	688	690	1	739	740
2	691	692	2	742	743
3	693	695	3	744	745
4	696	697	4	747	748
27,5	698	700	29,5	749	751
6	701	702	6	752	753
7	704	705	7	754	756
8	706	707	8	757	758
9	709	710	9	759	761
28,0	711	712	30,0	762	763
1	714	715	1	765	766
2	716	718	2	767	768
3	719	720	3	770	771
4	721	723	4	772	773
28,5	724	725	30,5	775	776
6	726	728	6	777	778
7	729	730	7	780	781
8	732	733	8	782	784
9	734	735	9	785	786

Die fettgedruckten Werte der Tabelle entsprechen am genauesten den betreffenden Eingangswerten; also:

30,00 e. Zoll = 762,0 mm

1 : 10 e. Zoll = 2,54 mm

4 : 100 e. Zoll = nahezu 1 mm

46. Verbesserung der Ablesungen des Quecksilber-Barometers für die Wärme des Instruments.

Man ziehe von der Ablesung ab:

Bei ° F.	Hundertstel engl. Zoll	Bei ° C.	Millimeter
36	2	0	0
47	5	8	1
58	8	16	2
69	11	24	3
81	14	32	4

47. Thermometer-Teilungen.

Fahrenheit	Celsius	Vergleich der Unterschiede	
		Fahrenheit	Celsius
122	50°	9°	5,0°
113	45	8	4,4
104	40	7	3,9
95	35	6	3,3
86	30	5	2,8
77	25	4	2,2
68	20	3	1,7
59	15	2	1,1
50	10	1	0,6
41	5		
32	0		
23	— 5		
14	—10		
5	—15		
— 4	—20		
—13	—25		
—22	—30		
—31	—35		
—40	—40		
—49	—45		
—58	—50		

Beispiel: $107^{\circ} \text{ F} = ?^{\circ} \text{ C}$ $-38^{\circ} \text{ C} = ?^{\circ} \text{ F}$
 $104^{\circ} \text{ F} = 40^{\circ} \text{ C}$ $-30^{\circ} \text{ C} = -32^{\circ} \text{ F}$
 $9^{\circ} \text{ F} = 1,7^{\circ} \text{ C}$ $-3^{\circ} \text{ C} = -5,5^{\circ} \text{ F}$
 $107^{\circ} \text{ F} = 41,7^{\circ} \text{ C}$ $-33^{\circ} \text{ C} = -27,5^{\circ} \text{ F}$

48. Höhenunterschied, entsprechend einem Barometerunterschied von 1 : 10. Millimetern.

Luftwärme ° Celsius	Höhenunterschied Meter	Luftwärme ° Celsius	Höhenunterschied Meter
0	1,05	20	1,14
5	1,07	25	1,16
10	1,09	30	1,18
15	1,11		

Beispiel: Ablesung 757 mm
Instrument ° C 16 —2 „
Auf 0° C gebracht 755 mm
Luft 15°, Höhe 11 m +1 „
Luftdruck im Meeresspiegel . 756 mm

49. Strömungen.

Die großen Strömungen der Weltmeere werden von den Winden erzeugt, deren Einfluß sich scheinbar nur auf die Oberfläche erstreckt, in Wirklichkeit aber im Laufe der Zeit ziemlich tief in die Wassermassen eindringt, da jede höher liegende Schicht die zunächst darunter liegende durch Reibung immer etwas mitnimmt. Sie sind des-

halb zunächst von den stetig wehenden Winden abhängig, den Passaten, dann aber auch von den vorherrschend westlichen Winden. In den Passatgebieten geht der Zug der Wassermassen nach W, in den Gebieten der westlichen Winde nach O. Beide Hauptströmungen treten in Verbindung durch polwärts fließende Massen an den westlichen Ufern der großen Ozeane, durch Äquatorwärts fließende an den östlichen Grenzen. So ergeben sich zunächst fünf große Kreisläufe, im nördlichen Atlantischen und Stillen Ozean mit dem Uhrzeiger, im südlichen Atlantischen, Indischen und Stillen Ozean gegen den Uhrzeiger.

Dazu treten noch je eine Gegenströmung zwischen den Passatströmungen in der Nähe des Äquators, meist noch Gegenströmungen zwischen den westlichen Ufern der Meere und den dortigen Verbindungsströmungen, sowie die Monsunströmungen.

Stetige Winde von nur ein- bis zweitägiger Dauer verursachen schon eine merkbare Stromversetzung des Schiffes: auf N. Br. etwas rechts von der Richtung, wohin der Wind weht, auf S. Br. etwas links davon.

50. Zur Kenntnis der Sternbilder.

Wenn man von einem bekannten Sternbild, z. B. dem Großen Bären, ausgehend bei klarem Himmel die wichtigsten Sternbilder und hellsten Sterne mit Hilfe von Karten, Leitlinien und Dreiecken einmal erkannt hat, empfiehlt es sich, alsbald ohne Hilfe der Karte Merkmale in der nächsten Umgebung der hellsten Sterne aufzusuchen. Man erkennt sie dann leicht wieder, auch wenn der Himmel zum größten Teil bedeckt sein sollte.

Nur wenige Sternbilder erinnern durch ihren Namen einigermaßen an ihre Form, wie die nördliche Krone mit Gemma, der Skorpion mit Antares, das südliche Kreuz mit α Crucis.

Regulus im Löwen bildet den Knauf eines Sichelgriffs. Drei sehr helle Sterne in gerader Linie, dicht beieinander, liegen in der Mitte des Orion, mitten zwischen Beteiguze und Rigel. Ein sehr heller Stern in unmittelbarer Nähe eines Parallelogramms ist Wega in der Leier. Atair ist der mittlere, hellste von drei in gerader Linie nahe zusammenstehenden Sternen am Rande der Milchstraße. Deneb im Schwan steht an der Spitze eines großen Kreuzes. Als Stuhl mit Lehnen ist Perseus kenntlich, darin Algenib usw.

Erblickt man einen sehr hellen Stern mit ruhigem Lichte, der lange nicht so flimmert wie die andern Sterne, und den man in der Sternkarte nicht an seinem richtigen Orte findet, so ist es ein Planet. Venus ist nur als Abend- oder Morgenstern sichtbar, Jupiter ist mit einem gewöhnlichen Nachtblase an seinen Monden kenntlich, Mars schimmert etwas rötlich, der letzte ist Saturn, der von diesen vier Planeten seinen Ort am langsamsten verändert.

51. Die hellsten Fixsterne.

Der Ort eines Sterns am Himmelsgewölbe wird ebenso bezeichnet wie die Lage eines Punktes auf der Erde; der Breite auf der Erde entspricht die Abweichung am Himmel, der Länge auf der Erde die gerade Aufsteigung des Sterns; eine Linie, durch die Erdpole verlängert, trifft die Himmelspole. Die gerade Aufsteigung wird in derselben Richtung von 0–24 Stunden durchgezählt. Wenn von zwei Sternen der zweite eine Stunde später als der erste gerade im S des Beobachters steht, so ist die gerade Aufsteigung des zweiten eine Stunde größer als die des ersten. Dem ersten Meridian auf der Erde entspricht am Himmel der des Frühlingspunktes.

Name und Sternbild	Gerade Auf- steigung h m	Abwei- chung ° ' "	Name und Sternbild	Gerade Auf- steigung h m	Abwei- chung ° ' "
Achernar, Eridanus	1 34 57	43 S	α Crucis, Südliches	12 21 62	35 S
Aldebaran, Stier	4 31 16	19 N	Kreuz	13 20 10	41 S
Capella, Fuhrmann	5 10 45	54 N	Spica, Jungfrau	14 11 19	40 N
Rigel, Orion	5 10 8	19 S	Arcturus, Bootes	14 33 50	27 S
Beteigeuze, Orion	5 50 7	23 N	α^2 Centauri	16 24 26	14 S
Canopus, Argos	6 22 52	39 S	Antares, Skorpion	18 34 38	42 N
Sirius, Gr. Hund	6 41 16	35 S	Wega, Leier	19 46 8	37 N
Castor, Zwillinge	7 29 32	6 N	Atair, Adler	20 38 44	57 N
Procyon, Kl. Hund	7 34 5	28 N	Deneb, Schwan	22 53 30	7 S
Pollux, Zwillinge	7 40 28	15 N	Fomalhaut, Süd- licher Fisch		
Regulus, Löwe	10 3 12	25 N			

52. Die Sternzeit oder gerade Aufsteigung der mittleren Sonne in 1907.

Während sich die gerade Aufsteigung der Fixsterne im Laufe der Zeit nur unmerklich ändert, nimmt die der Sonne täglich um vier Minuten zu, ist aber nach einem Jahre nahezu wieder dieselbe.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1	18 40	20 42	22 33	0 35	2 33	4 35	6 34	8 36	10 38	12 36	14 39	16 37
2	44	46	37	39	37	39	38	40	42	40	42	41
3	48	50	40	43	41	43	41	44	46	44	46	45
4	52	54	44	47	45	47	45	48	50	48	50	49
5	56	58	48	51	49	51	49	52	54	52	54	53
6	19 0	21 2	52	55	53	55	53	55	58	56	58	56
7	4	6	56	58	57	59	57	59	11 2	13 0	15 2	17 0
8	8	10	23 0	1 2	3 1	5 3	7 1	9 3	6	4	6	4
9	11	14	4	6	5	7	5	7	10	8	10	8
10	15	18	8	10	9	11	9	11	13	12	14	12
11	19	22	12	14	12	15	13	15	17	16	18	16
12	23	26	16	18	16	19	17	19	21	20	22	20
13	27	29	20	22	20	23	21	23	25	24	26	24
14	31	33	24	26	24	27	25	27	29	28	30	28
15	35	37	28	30	28	30	29	31	33	31	34	32
16	39	41	32	34	32	34	33	35	37	35	38	36
17	43	45	36	38	36	38	37	39	41	39	42	40
18	47	49	40	42	40	42	41	43	45	43	46	44
19	51	53	44	46	44	46	45	47	49	47	49	48
20	55	57	47	50	48	50	48	51	53	51	53	52
21	59	22 1	51	54	52	54	52	55	57	55	57	56
22	20 3	5	55	58	56	58	56	59	12 1	59 16	1 18	0
23	7	9	59	2 2	4 0	6 2	8 0	10 3	5 14	3	5	4
24	11	13	0 3	5	4	6	4	6	9	7	9	7
25	15	17	7	9	8	10	8	10	13	11	13	11
26	19	21	11	13	12	14	12	14	17	15	17	15
27	22	25	15	17	16	18	16	18	21	19	21	19
28	26	22 29	19	21	20	22	20	22	24	23	25	23
29	30		23	25	23	26	24	26	28	27	29	27
30	34		27	2 29	27 6	30	28	30	12 32	31 16	33	31
31	20 38		0 31	4 31			8 32	10 34		14 35		18 35

53. Die Kimmtiefe.

Der Seehorizont oder die Kimm liegt um so tiefer, je größer die Augeshöhe ist. Hat man die Höhe eines Gestirns über der Kimm gemessen, so ist sie um die Kimmtiefe zu verkleinern; man erhält dann dieselbe Höhe, welche man mit dem Auge im Meeresspiegel gemessen haben würde.

Die Quadratwurzel aus der Augeshöhe in Metern mal 9, dividiert durch 5, gibt die Kimmtiefe in Minuten. Für 16 m Höhe ist sie also $4 \times 9 : 5 = 7$ Minuten.

Augeshöhe in Metern:	m	1	3	5	8	11	16
Ungefähre Kimmtiefe in Minuten:		2	3	4	5	6	7

54. Die Strahlenbrechung.

Hält man ein Lineal oder ein gerades Stäbchen schräg in ein bis zum Rande mit Wasser gefülltes nicht zu enges Gefäß und betrachtet das Lineal von der Seite über den Rand des Gefäßes weg, so erscheint das Lineal geknickt, der untergetauchte Teil des Lineals gehoben. In ähnlicher Weise, nur in viel geringerem Maße, sehen wir die Gestirne etwas gehoben, deren Licht, aus dem Weltraum kommend, in schräger Richtung in die Lufthülle der Erde tritt. Die gemessene Höhe muß deshalb um die Strahlenbrechung verkleinert werden.

Sie ist am größten im Horizont, verschwindet für Sterne im Scheitel, da hier die Lichtstrahlen senkrecht auf die Lufthülle treffen und ohne Brechung durchlaufen. Für Höhen über 10 Grad ist sie in Minuten gleich der Kotangente der Höhe (29,1 Spalte von rechts).

Höhe in Graden	45	26	18	13	11	0
Strahlenbrechung in Minuten	1	2	3	4	5	35

Da sie nach dem Horizont hin schnell zunimmt und unsicher wird, vermeidet man möglichst Höhenmessungen unter 10 bis 15 Grad.

55. Bestimmung der ungefähren mittleren Ortszeit, zu der ein Stern seine größte Höhe erreicht.

Von der geraden Aufsteigung des Sterns (51) zieht man die Sternzeit für den Tag ab (52).

Beispiel:

Am 24. Mai abends standen	Spica und Wega	östlich vom Meridian.
Gerade Aufsteigung	Spica 13h 20m	Wega 18h 34m
Sternzeit am 24. Mai	4 4	4 4
	9h 16m	14h 30m

Spica kulminiert etwas nach 9h abends, Wega nach Mitternacht 2¹/₂h früh. Man beginnt also mit den Messungen (s. 50) etwas vor 9h und bald nach 2h.

56. Die Bestimmung der Breite durch Meridianhöhen von Fixsternen.

Wenn ein Stern seine größte Höhe erreicht (kulminiert), so ist er im Meridian des Beobachters oder im wahren N oder S von demselben. Da Abweichung am Himmel und Breite auf der Erde einander entsprechen, geht ein Stern, z. B. Wega, dessen Abweichung 39° N beträgt, beim Meridiandurchgang durch den Scheitelpunkt (Zenit) eines Beobachters, dessen Breite 39° N ist. Geht Wega nun 20° südlich vom Scheitel durch den Meridian, so ist die Breite des Beobachters offenbar um 20° nördlicher als die Abweichung der Wega,

d. h. 59° N. Geht Wega aber $20'$ nördlich vom Scheitel durch den Meridian, so ist die Breite $20'$ kleiner als die Abweichung, d. h. 19° N. Br. Die Summe oder Differenz von Scheitelabstand bei der größten Höhe und Abweichung ergibt also die Breite. Ob Summe oder Differenz, N. oder S. Br., ergibt sich durch eine einfache Überlegung wie oben, oder auch durch eine Skizze des halben Meridians mit N, S, Sch, St, A und P, oder je einem Punkt für Nord, Süd, Scheitel, Stern, Äquator und Pol in derselben Folge und der tatsächlichen Lage.

Beispiel 1:

Die größte Höhe der Wega ist bei 5 m Augeshöhe zu $67^{\circ} 10'$ im S gemessen.
 Für $\left\{ \begin{array}{l} (53) \text{ Kimmtiefe} \\ (54) \text{ Strahlenbrechung} \end{array} \right. \begin{array}{l} 4 \text{ Minuten} \\ 0 \end{array}$ sind abzu-
 ziehen. $4'$
 Die wahre Höhe ist $67^{\circ} 6'$
 Der Scheitelabstand ist die Ergänzung zu 90° od. $22^{\circ} 54'$
 Die Abweichung der Wega ist (51) $38^{\circ} 42' \text{ N.}$
 Die Breite ist hier gleich der Summe, s. oben, $61^{\circ} 36' \text{ N. Br.}$

Beispiel 2:

Die größte Höhe von Capella ist bei 8 m Augeshöhe zu $45^{\circ} 40'$ im N gemessen.
 Für Kimmtiefe sind 5, Strahlenbrechung 1 Minute
 abzuziehen, zusammen $6'$
 Wahre Höhe $45^{\circ} 34'$
 90° weniger der wahren Höhe oder Scheitel-
 abstand $44^{\circ} 26'$
 Abweichung von Capella (51) $45^{\circ} 54' \text{ N.}$
 Die Breite ist hier gleich dem Unterschied, s. oben, $1^{\circ} 28' \text{ N. Br.}$

Bei diesen Breitenbestimmungen vermeidet man zu große Höhen, da sonst ein Zweifel entsteht, mit welchem Punkte der Kimm das Spiegelbild im Sextanten in Berührung gebracht werden soll, wählt wo möglich die Dämmerung, weil dann die Kimm besser zu sehen ist als nachts, und nimmt zur Kontrolle gern ein paar Messungen, einen Stern im S, einen im N des Scheitels.

Bei allen Beobachtungen halte man auch das nicht zur Messung benutzte linke Auge offen; schwach erleuchtete Gegenstände sieht man so besser und das am Sextanten befindliche rechte Auge ermüdet nicht so; aus demselben Grunde beobachtet man mit dem rechten Auge, liest aber auf der Teilung die Grade und Minuten mit dem linken Auge ab. Bei Sternhöhen benutzt man ein schwach vergrößerndes Fernrohr mit großem Objektiv (Nachtglas), mit besonders großem unbelegten Teile des Kimmspiegels.

Vor der Messung bringt man die Kimm mit ihrem Spiegelbild bei senkrechter Haltung des Sextanten zur Deckung und liest ab. Fallen Nullpunkt der kurzen Teilung (Nonius) auf dem beweglichen Halbmesser (Alhidade) und Nullpunkt der langen Hauptteilung nicht zusammen, so ist der Unterschied (Indexfehler), der nur wenige Minuten betragen sollte, zu berücksichtigen, und zwar ist die Lage des Nullpunktes der kurzen Teilung auf dem Nonius, der den Parallelismus der Spiegel anzeigt, maßgebend. Liegt er rechts vom zweiten, so ist jene abgelesene Höhe zu klein, der Indexfehler zu addieren.

57. Breite durch Höhen des Polarsterns.

Läuft der Himmelsäquator durch den Scheitel eines Beobachters, so ist seine Breite Null, er befindet sich auf der Linie oder dem Erdäquator. Dann liegt der Nordpol im Horizont, ebenso der Südpol. Schneidet der Himmelsäquator den Meridian 10° Grad südlich vom Scheitel des Beobachters, so ist seine Breite 10° N und der Nordpol liegt 10° über dem Horizont. Breite und Polhöhe sind also nur verschiedene Ausdrücke für denselben Wert. Stünde im Pol ein heller

Stern, so würde dessen Höhe jederzeit sofort die Breite angeben. Der Polarstern steht nun allerdings nicht genau im Pol, aber doch so nahe dabei, daß eine kleine Verbesserung genügt, um aus seiner Höhe zu ganz beliebiger Zeit die Polhöhe zu finden.

Zur mittleren Ortszeit addiert man die Sternzeit (52); mit der Summe entnimmt man der unten folgenden Tabelle die Verbesserung in Minuten.

Beispiel:

Am 6. März um 9h 49m abends mittl. Ortszeit wurde beobachtet:

Höhe des Polarsterns	29° 14'
Indexfehler, Kimmtiefe und Strahlenbrechung	— 6
Wahre Höhe	29° 8'
Mittlere Ortszeit 9h 49m	
Sternzeit (52.) . 22 52	
Summe	32 41
oder 24 und 8 41; Verbesserung der Tabelle, zu addieren 25	
Breite	29° 33' N

Breite durch den Polarstern. (1907.)

Summe		Verbesserung in Minuten	Summe		Verbesserung in Minuten
Stunden			Stunden		
7,4h	0'		19,5h	0'	
7,5	2		20	10	
8	12		20,5	19	
8,5	21		21	28	
9	29				
9,5	37		21,5	36	
10	45		22	44	
10,5	52		22,5	51	
11	57		23	57	
11,5	62		23,5	63	
12	68	Zur Höhe addieren	24	67	
12,5	69		0,5	70	
13	70		1	71	
13,5	71		1,5	72	
14	70		2	71	
14,5	68		2,5	69	
15	65		3	66	
15,5	61		3,5	61	
16	56		4	56	
16,5	50		4,5	49	
17	43		5	42	
17,5	35		5,5	34	
18	27		6	25	
18,5	18		6,5	16	
19	9		7	7	
19,5	0		7,5	0	

Von der Höhe subtrahieren

Wenn die Summe in der Tabelle 1,5 Stunden beträgt, so sind 72 Minuten oder 1° 12' von der Höhe zu subtrahieren. Dies ist der größte Betrag der Tabelle; der Polarstern erreicht dann seine größte Höhe und geht oberhalb des Poles durch den Meridian. Die Verbesserung ist in diesem Falle gleich dem Polabstand des Sternes, da seine Abweichung 88° 48' N ist (90°—88° 48' = 1° 12').

In ähnlicher Weise kann man aus der größten oder kleinsten Höhe irgend eines Sternes über oder unter dem Pol die Breite ableiten, wenn man mit der Höhe den Polabstand sinngemäß verbindet. — Sternhöhen in der Nacht gemessen leiden alle an dem Übelstand, daß man ohne Kontrollbeobachtungen nie sicher ist, ob man über der wahren oder über einer falschen Kimm gemessen hat.

58. Das Azimut des Polarsterns.

Das Azimut oder die wahre Peilung des Polarsterns, vom Meridian aus gerechnet, ist immer nur klein. Zur mittleren Ortszeit addiert man die Sternzeit (52) und entnimmt mit der Summe und der ungefähren Breite den Wert der Tabelle.

Beispiel: Am 4. Juni 3 Uhr morgens peilt man in 50° N. Br. den Polarstern in N 23° O.

Summe in Stunden	Breite		Summe in Stunden		Stunden
	20° N	50° N			
Azimut in Graden					
2	0°	0°	14	Mittlere Ortszeit 3 Uhr morgens . . .	15
4	1	1	16	Sternzeit den 4. Juni (52)	5
6	1	2	18	Summe in Stunden	20
8	1	2	20	Azimut, 50° N. Br. 20 Stunden . . N 2° O	
10	1	2	22	Kompaß-Peilung N 23° O	
12	0	1	24	Gesamter Kompaßfehler 21° W,	
				auf den gleichzeitigen Kompaß-Kurs nach	
				links anzuwenden, um den wahren Kurs	
				zu finden.	

Da bei Eisen- und Stahlschiffen eine fortlaufende Kontrolle des Kompasses unerlässlich ist, so hat man Tabellen berechnet, denen man für jede Breite, für jede Abweichung eines beliebigen Gestirns und für die immer auf ein paar Minuten genau bekannte Ortszeit (Seeuhr und Besteckrechnung) ohne jegliche Rechnung das Azimut entnehmen kann.

59. Die Grundlagen der Längenbestimmung.

Für einen Beobachter auf dem Äquator geht die Sonne am 21. März und 21. September, wenn ihre Abweichung Null Grad beträgt, im O auf, steigt senkrecht, ohne ihr Azimut zu ändern, bis zum Scheitel auf und bleibt gleicherweise nach der Kulmination, im W des Meridians in derselben Peilung, West, bis zu ihrem Untergang. Da sie über dem Horizont einen halben Kreis durchläuft, ist der Tag 12 Stunden lang; die Sonne geht um 6 Uhr auf und unter. Vormittags nimmt ihre Höhe in jeder Stunde um 15 Grade zu, bis sie im Mittag 90 Grad Höhe erreicht; nachmittags nimmt ihre Höhe stündlich 15 Grad ab. Hat man nun vormittags eine Höhe der Sonne von 60 Grad gemessen, so sind vier Stunden seit dem Aufgang verlossen, es ist also 10 Uhr und dauert noch zwei Stunden bis zur Kulmination. Wenn man nun an Bord eine genau gehende Seeuhr (Chronometer) hat, welche die Zeit des ersten Meridians oder Greenwicher Zeit angibt, und zeigte dieselbe bei der Höhenmessung 12 Uhr Mittag für Greenwich, so ist der Zeitunterschied zwischen Schiffs- und Greenwich-Meridian zwei Stunden; die Länge ist dann (63) 2 mal 15 oder 30 Grad. Da Greenwich in demselben Moment Mittag hat, in welchem die Schiffszeit 10 Uhr vormittags ist, die Sonne noch östlich vom Schiffe steht, so liegt auch der Greenwich-Meridian östlich vom Schiffe, das Schiff selber befindet sich demnach auf 30° W. L. und auf dem Äquator.

In ähnlicher, wenn auch nicht ganz so einfacher Weise kann man in jedem Orte und zu jeder Zeit aus einer passenden Gestirnshöhe, der Abweichung des Gestirns und der Breite des Beobachters erst die Zeit an Bord und durch Vergleich mit der Seeuhr den Zeitunterschied gegen Greenwich finden, der, in Grade verwandelt (65), die gesuchte Länge ist.

60. Häfen mit Zeitsignalen.

Zur Kontrolle der Seeuhren.

B = Zeitball

F = Flaggensignal

K = Kanonenschuß

Kl = Zeitklappe

S = Semaphor

T = Trommel od. Zylinder

U = Uhr

Kein Buchstabe = Zeitball

In den kursiv gedruckten Häfen wird das Zeitsignal nicht an allen Wochentagen gegeben, in den andern teilweise auch an Sonn- und Festtagen.

Die Signale werden einmal täglich zu einer vollen Stunde Greenwicher Zeit oder mittlerer Ortszeit gegeben, in Frankreich nach Pariser Zeit, in Südafrika nach Kapstadt-Zeit, in Colombo um 4h 15m p. m.

Ein »Achtungssignal« geht dem »Zeitsignal« einige Minuten voran.

<i>Abo</i>		Falmouth		Lussin-piccolo		San Francisco
Accra	F K	Fiume	B K	Lyttelton		San Paola, Ta-
Adelaide		Fouras		Madras	S K	ranto B K
Alexandrien	B K	Fremantle		Malmö		Sasebo
Algier	U	Galveston		Malta	B K	Savannah
Algoa-Bai		Geelong	F	Manila	B K	Shanghai
<i>Amoy</i>	F K	Genoa	K	Mare Island		Sheerness
Amsterdam	Kl	Gibraltar		<i>Mauritius</i>		Simons-Bai
Antwerpen	Kl	<i>Gothenburg</i>		Montreal		Singapore
Baltimore		Greenwich		Nagasaki	K	Southampton
Batavia	Kl	Hakodate	FK	Natal		Spezia K
<i>Bergen</i>		Hamburg		Neapel		St. John (N. B.)
<i>Bermuda</i>		Havana		Neufahrwasser		St. Johns (N. F.)
Birkenhead	K	Hellevoetsluis		Newcastle (N.		K
Bombay	B U		Kl	S. W.)		Stockholm
Boston (Mass.)		Helsingfors	B K	New Orleans		St. Paul de Lo-
Bremen		Helsingör		Newport (R. I.)		anda
Bremerhaven		Hobart	B K	Newport News		St. Petersburg K
Brest	Kl	Hongkong		New York		Surabaya Kl
Brisbane		Honolulu (Damp-		Niewediep Kl		Swansea K
Buenos Aires		pleite)		Nikolajew B K		<i>Swatau</i> B K
Cadix		Jamaika		Norfolk (Va.)		Swinemünde
Calcutta		Jamestown (St.		North Shields K		Sydney B K
Cherbourg	Kl	Helena)		<i>Otago</i>		Toulon
<i>Christiania</i>	T	Kapstadt	B K	Paramaribo		Triest B K
Colombo	S	Karatschi		Philadelphia		Tschifu B K
Cooktown		<i>Karlskrona</i>		Pola B K		<i>Uleåborg</i>
Cork	K	Kiautschou	B K	PortCastries(St.		Valparaiso B K
Curaçao	F	Kiel	B K	Lucia)		Vancouver K
Cuxhaven		Kobe		Port of Spain		Vigo
Deal		Kopenhagen		Port Philipp B F		Vlissingen Kl
<i>Demerara</i>		Kronstadt	B K	Port Said		Washington
Devonport	B K	Kure		Portsmouth		<i>Wellington</i> (N.
Dover	K	Ladder Hill (St.		Quebec		S.)
<i>Drontheim</i>	T	Helena)		Queenstown K		Wilhelmshaven
Dublin		La Plata		Rangun		Williamstown
Dundee	K	Lissabon		Riga		Wladivostok
Dünkirchen		Lorient		Rio de Janeiro T		B K
East London		Lourenço Mar-		Rocheport		Yokohama
Edinburg	B K	quez		Rotterdam Kl		Yokosuka

61. Die Hochwasserzeit

berechnet man am bequemsten und genauesten mit Hilfe von Gezeitentafeln, die für einen bestimmten Hafen die Zeiten des Hochwassers für jeden Tag des Jahres enthalten und für benachbarte Häfen die Verfrühung oder Verspätung gegen jenen ersten Hafen.

Beispiel:

Zu Cuxhaven tritt am 23. Juni 1907 Hochwasser ein um 10h 19m vorm.,
für Hamburg beträgt die Verspätung 4 21 ;
in Hamburg tritt dann am 23. Juni Hochwasser ein um 2h 40m nachm.,
nach mitteleuropäischer Zeit um 8 5 „

Für viele Zwecke genau genug findet man die ungefähre Hochwasserzeit aus den folgenden Tabellen (62) und der Hafenzeit. Letzteres ist die Zeit des Nachmittag-Hochwassers an den Tagen des Neumoder Vollmondes; die Hafenzeit muß für jeden Hafen aus Beobachtungen gefunden werden.

Zu dem Mondesalter aus A addiert man den Monatstag. Mit der Summe oder dem Überschuß über 30 entnimmt man B die Verspätung, die zur Hafenzeit addiert wird. Die letzte Summe, wenn nötig um 12,4 oder 24,8 Stunden vermindert, d. h. um einen sog. halben oder ganzen Mondtag, gibt die Zeit des Hochwassers nach dem Mittage.

62. Mondesalter und Verspätung.

Jahr	A.											B.			
	Mondesalter im Monatsanfang											Mondesalter	Verspätung	Mondesalter	Verspätung
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	h	m	h
1900	0	2	1	3	4	5	6	8	10				0	0,0	15
1901	11	13	12	14	15	16	17	19	21				1	0,6	16
1902	22	24	23	25	26	27	28	0	2				2	1,2	17
1903	3	5	4	6	7	8	9	11	13				3	1,8	18
1904	14	16	15	17	18	19	20	22	24				4	2,4	19
1905	25	27	26	28	29	0	1	3	5				5	3,0	20
1906	6	8	7	9	10	11	12	14	16				6	3,6	21
1907	17	19	18	20	21	22	23	25	27				7	4,2	22
1908	28	0	29	1	2	3	4	6	8				8	4,8	23
1909	9	11	10	12	13	14	15	17	19				9	5,4	24
1910	20	22	21	23	24	25	26	28	0				10	6,0	25
1911	1	3	2	4	5	6	7	9	11				11	6,6	26
1912	12	14	13	15	16	17	18	20	22				12	7,2	27
1913	23	25	24	26	27	28	29	1	3				13	7,8	28
1914	4	6	5	7	8	9	10	12	14				14	8,4	29
1915	15	17	16	18	19	20	21	23	25				15	9,0	30
1916	26	28	27	29	0	1	2	4	6						
1917	7	9	8	10	11	12	13	15	17						
1918	18	20	19	21	22	23	24	26	28						

Beispiel: Gesucht wird die Zeit des Hochwassers 1913 am 26. Juli in Honolulu; Hafenzeit 4 Stunden.

1913, Juli (A) 28
26. Tag 26

Summe 54

Mondesalter, Überschuß über 30 24

Verspätung des Hochwassers für Mondesalter 24 (B) 19,3 Stunden,

Hafenzeit, Honolulu 4

Summe 23,3

Ein halber Mondesumlauf oder Mondtag 12,4

Hochwasser in Honolulu den 26. Juli 1913 abends . 11 Uhr etwa.

63. Tabelle zur Verwandlung von Zeit in Bogen- oder Gradmaß.

Stunden	Grade	Zeit- Minuten	Grade und Minuten	Zeit- Minuten	Grade und Minuten	Zeit- Sekunden	Bogen-Min. und -Sek.	Zeit- Sekunden	Bogen-Min. und -Sek.	Zehntel Zeit-Sek.	Bogen- Sekunden
h	°	m	° /	m	° /	s	′ ″	″	′ ″	″	″
0	0	0	0 0	30	7 30	0	0 0	80	7 30	0,0	0,0
1	15	1	0 15	31	7 45	1	0 15	81	7 45	0,1	1,5
2	30	2	0 30	32	8 0	2	0 30	82	8 0	0,2	3,0
3	45	3	0 45	33	8 15	3	0 45	83	8 15	0,3	4,5
4	60	4	1 0	34	8 30	4	1 0	84	8 30	0,4	6,0
5	75	5	1 15	35	8 45	5	1 15	85	8 45	0,5	7,5
6	90	6	1 30	36	9 0	6	1 30	86	9 0	0,6	9,0
7	105	7	1 45	37	9 15	7	1 45	87	9 15	0,7	10,5
8	120	8	2 0	38	9 30	8	2 0	88	9 30	0,8	12,0
9	135	9	2 15	39	9 45	9	2 15	89	9 45	0,9	13,5
10	150	10	2 30	40	10 0	10	2 30	90	10 0	1,0	15,0
11	165	11	2 45	41	10 15	11	2 45	41	10 15		
12	180	12	3 0	42	10 30	12	3 0	42	10 30		
13	195	13	3 15	43	10 45	13	3 15	43	10 45		
14	210	14	3 30	44	11 0	14	3 30	44	11 0		
15	225	15	3 45	45	11 15	15	3 45	45	11 15		
16	240	16	4 0	46	11 30	16	4 0	46	11 30		
17	255	17	4 15	47	11 45	17	4 15	47	11 45		
18	270	18	4 30	48	12 0	18	4 30	48	12 0		
19	285	19	4 45	49	12 15	19	4 45	49	12 15		
20	300	20	5 0	50	12 30	20	5 0	50	12 30		
21	315	21	5 15	51	12 45	21	5 15	51	12 45		
22	330	22	5 30	52	13 0	22	5 30	52	13 0		
23	345	23	5 45	53	13 15	23	5 45	53	13 15		
24	360	24	6 0	54	13 30	24	6 0	54	13 30		
		25	6 15	55	13 45	25	6 15	55	13 45		
		26	6 30	56	14 0	26	6 30	56	14 0		
		27	6 45	57	14 15	27	6 45	57	14 15		
		28	7 0	58	14 30	28	7 0	58	14 30		
		29	7 15	59	14 45	29	7 15	59	14 45		

64. Offene Boote in der Brandung.

Seewärts bestimmt.

Hat man mit geübten Ruderern das Boot vollständig in der Gewalt, so vermeidet man möglichst jede Begegnung mit einer schweren See in dem Augenblick, wo sie bricht.

Gegen Sturm und Brandung gibt man dem Boote bei der Annäherung jeder See, die man nicht vermeiden kann, so viel Fahrt wie möglich.

Wenn einem Boote mehr Fahrt gegeben werden kann, als nötig ist, um zu verhindern, daß es von der Brandung zurückgeworfen wird, kann man seine Fahrt bei der Annäherung einer See mäßigen; die See wird dann leichter von dem Boote genommen.

Landwärts bestimmt.

Gesteuert wird immer mit einem Riemen, das Steuer weggenommen.

Man vermeidet jede See soviel wie möglich, indem man das Boot so führt, daß die See entweder vor oder hinter ihm bricht.

Wenn die See sehr schwer ist oder das Boot sehr klein, und besonders wenn es ein flaches Heck hat, legt man es mit dem Kopfe seewärts und streicht Heck voran mit den Riemen das Boot landwärts, indem man gegen jede schwere See, die nicht vermieden werden kann, genügend anrudert, um sie passieren zu lassen, danach wieder streicht (das Boot mit den Riemen zurückschleibt).

Hält man es für sicher, mit dem Bug voran durch die Brandung zu gehen, so läßt man gegen jede See bei ihrer Annäherung mit allen Riemen streichen, um die Fahrt des Bootes durch das Wasser soviel wie möglich zu hemmen, und schleppt dabei einen schweren Gegenstand, noch besser einen See- oder Treibanker, hinten nach, um das Boot besser auf die See halten zu können, die Hauptsache in der Brandung.

Die Hauptlast soll sich in der Hälfte des Bootes befinden, die seewärts zeigt, aber nicht im äußersten Ende des Bootes.

Wenn ein mit Segeln und Riemen versehenes Boot sich unter Segel einer schweren Brandung nähert, sollten Segel und Mast weggenommen werden, ehe man in die Brandung kommt, und das Boot sollte nur mit Hilfe der Riemen durch die Brandung gebracht werden. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn das Ufer ganz steil ist.

Hat das Boot nur Segel, so sollten sie beträchtlich gemindert werden; eine halbgehißte Fock oder ein anderes kleines Vorsegel genügt.

65. Beschickung einer Lotung auf Niedrigwasser.

Flut- hub.	Beschickung. Abziehen															
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0			
2	2,0	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0			
3	3,0	2,9	2,8	2,6	2,3	1,9	1,5	1,1	0,8	0,4	0,2	0,1				
4	4,0	3,9	3,7	3,4	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,6	0,3	0,1				
5	5,0	4,9	4,7	4,3	3,8	3,2	2,5	1,9	1,3	0,7	0,3	0,1				
6	6,0	5,9	5,6	5,1	4,5	3,8	3,0	2,2	1,5	0,9	0,4	0,1				
7	7,0	6,9	6,5	6,0	5,3	4,4	3,5	2,6	1,8	1,0	0,5	0,1				
8	8,0	7,9	7,5	6,8	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,2	0,5	0,1				
9	9,0	8,8	8,4	7,7	6,8	5,7	4,5	3,3	2,3	1,3	0,6	0,2				
10	10,0	9,8	9,3	8,5	7,5	6,3	5,0	3,7	2,5	1,5	0,7	0,2				
11	11,0	10,8	10,3	9,4	8,3	6,9	5,5	4,1	2,8	1,6	0,7	0,2				
12	12,0	11,8	11,2	10,2	9,0	7,6	6,0	4,4	3,0	1,8	0,8	0,2				
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
4	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7				
5	0,0	0,4	0,8	1,2	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	4,6				
6	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5				
7	0,0	0,6	1,2	1,8	2,3	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4				
8	0,0	0,7	1,3	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3				

H-N || Zwischenzeit zwischen Lotung und Hochwasser. H-L

Bem. H-N: Zwischenzeit der einschließenden Hoch- und Niedrigwasser.

Statt m kann man auch Faden oder Fuß lesen.

Beispiel: H-N = 6h, H-L = 2,5h, Hub 4 m, Beschickung 1,5 m.

66. Die Beruhigung der Wellen durch Öl

gelingt am besten durch ein dickes und schweres, tierisches oder pflanzliches Öl. Ölsorten, welche bei niedriger Temperatur erstarren und dadurch nutzlos werden, können durch Mischung mit Mineralöl wieder nutzbar gemacht werden. Die einfachste und immer anwend-

baro Methode, geringe Mengen Öl auf die Oberfläche der See zu bringen, besteht in der Anwendung von Ölbouteln aus Segeltuch, die mit Werg und Öl gefüllt, zugebunden und vielfach durchstochen werden, so daß das Öl langsam durchsickern kann. Die Beutel hängen mit kurzer Leine eben im Wasser und werden folgendermaßen angebracht: beim

- Lenzen (vor dem Sturm laufen): vorn an jeder Seite, bei vielem Gieren (unbeabsichtigtem Abweichen vom Kurs) auch mit-schiffs und hinten;
- Beidrehen und Beiliegen: vorn an der Luvseite;
- Halsen: vorn an jeder Seite;
- Treiben vor Topp und Takel (ohne Segel oder Maschinen-kraft): an der Luvseite in Abständen von 15 m;
- Segeln in hoher Quersee: vorn an der Luvseite;
- Schleppen eines anderen Schiffes: vorn an jeder Seite des schleppenden Schiffes;
- Zu-Anker-Liegen auf einer Seereede: von der äußersten Spitze des Klüverbaumes oder von der ausgesteckten Anker-kette aus;
- Aus- und Einsetzen von Booten: vor und hinter dem Boote;
- Passieren einer Barre oder eines Riffes: Flaschen, mit Öl gefüllt, unverkorkt in die Brandung geworfen vor dem Passieren. Mit der Flut oder Ebbe eine Barre passierend, läßt man Öl dem Boote vorantreiben.

67. Das Landen durch die Brandung.

Bei einem flachen Strande, wo die gefährlichsten Brechseen weit draussen auftreten, hält man das Boot wie oben (64.) fortwährend recht auf die See, bis es Grund hat, und zieht es auf.

Bei einem steilen Ufer dagegen, wo die Brandung erst in seiner nächsten Nähe auftritt, ist es allgemein Brauch, mit jedem Boote in voller Fahrt bis zum Ufer zu rudern oder zu segeln und nur unmittelbar vor dem Landen den Bug des Bootes halb herum gegen die Brandung zu legen, so daß das Boot von ihr mit seiner Breitseite auf das Ufer geworfen wird.

68. Die üblichsten Takelungen der Schiffe.

Ein Mast heißt voll getakelt, wenn er aus Untermast besteht mit Unterraa, Marsstenge mit einer oder zwei Marsraaen, Bramstenge mit einer oder zwei Bramraaen und mit Oberbramraa.

Ein Vollschiiff hat drei volle Masten, außerdem ein volles Bug-spriet mit Klüverbaum.

Eine Bark hat zwei voll getakelte Masten und einen Besanmast mit Schratsegeln¹⁾.

Ein Viermastschiiff hat vier volle Masten.

Eine Viermastbark hat drei voll getakelte Masten, außerdem einen Besanmast.

Eine Brigg hat zwei voll getakelte Masten.

Ein Schoner hat einen voll getakelten Mast und einen (Groß-) Mast mit Schratsegeln.

Ein Dreimastschoner hat einen voll getakelten Mast und zwei Masten mit Schratsegeln; bisweilen ist der Fockmast nicht voll, sondern hat eine gemeinsame Mars- und Bramstenge.

¹⁾ Schratsegel sind im Gegensatz zu den Raasegeln die Klüver-, Stag- und Gaffelsegel.

Ein Gaffelschoner hat zwei oder drei nahezu gleiche Masten mit Schratsegeln.

Kutter, Jacht und Schlup haben einen Mast mit Schratsegeln.

Galiot, Kuff und Ewer; die beiden ersteren sind schoner-ähnlich (aber nicht voll) getakelt, der letztere gaffelschonerähnlich; die beiden letzteren führen Schwerter.

69. Kanäle.

Der Suezkanal. Endpunkte: Port Said und Suez. Der Kanal wurde 1852 vorgeschlagen, begonnen 1859, der ganzen Länge nach befahren vom ersten kleineren Schiffe 1866, vom ersten größeren 1867, von Postdampfern 1869 und feierlich eröffnet 1869. Er hat eine Länge von 85 Seemeilen, eine Breite von 60–100 m, eine Tiefe von 8,5 m. Die ersten, beschränkten Nachtfahrten unter Anwendung des elektrischen Lichtes an Bord begannen 1886, wurden 1887 auf den ganzen Kanal ausgedehnt und die Fahrt dadurch von 36 auf 18 bis 16 Stunden verkürzt. Fahrgeschwindigkeit im Kanal fünf Seemeilen die Stunde. Der Suezkanal hat keine Schleusen.

Das Kapital der Suezkanal-Gesellschaft beträgt 337 Mill. Mark.

Der Kaiser-Wilhelm-Kanal verbindet die Elbe bei Brunsbüttel mit der Kieler Bucht bei Holtenau. Sein Bau wurde 1886 beschlossen, 1887 begonnen; er wurde 1895 eröffnet und dem Verkehr übergeben. Er hat an jedem Endpunkt eine Doppelschleuse mit je zwei Öffnungen von 150 m Länge, 25 m Breite. Seine Länge beträgt 53 Seemeilen, die Breite 65–80 m, Tiefe 9 m, die Fahrzeit 8½ Stunden. Baukosten: 156 Mill. Mark.

Der Kanal von Korinth wurde 1882 begonnen, 1894 eröffnet. Endpunkte: Possidonia und Isthmia. Seine Länge ist 9¼ Seemeilen, die Tiefe 8 m, Breite 21–25 m. Baukosten 55 Mill. Mark.

Der Kanal zwischen Manchester und Liverpool wurde 1886 begonnen, ist 31 Seemeilen lang, seine Breite 62 m, die Tiefe 7,9 m. Der Unterschied der Höhen an den Endpunkten beträgt 17 m und wird durch fünf Schleusen ausgeglichen. Baukosten 160 Mill. Mark.

Der Panamakanal sollte 41 Seemeilen lang werden, war ohne Schleusen gedacht und wurde 1889 aufgegeben, nachdem 1472 Mill. Mark verbaut waren. Nach einem späteren Plane, mit zehn Schleusen, um nicht die ganze Höhe der Wasserscheide von 102 m wegschaffen zu müssen, sind noch 720 Mill. Mark zur Vervollendung erforderlich. Endpunkte: Colon und Panama. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben den Kanal übernommen.

Der Nicaraguakanal soll Greytown am Atlantischen Ozean mit Brito am Stillen Ozean verbinden. Die ganze Länge beträgt 147 Seemeilen, wovon aber ein großer Teil auf den Nicaraguasee und zu gleicher Höhe aufgedämmte Flüsse entfällt. Der Aufstieg im San Juan-Tal an der atlantischen Seite ist mit drei Schleusen geplant, ebenso der Abstieg im Rio Grande-Tal mit drei Schleusen. Schleusen: 195 m Länge, 24 m Breite, Hub 7–13,5 m. Tiefe des Kanals 8,5 m, Breite 38–46 m. Die höchste zu bewältigende Wasserscheide liegt 46 m über dem Meere, 12,4 m über dem Nicaraguasee. Kostenanschlag 460 Mill. Mark. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika wollen den Panama- oder den Nicaraguakanal ausführen.

70. Die deutsche Kriegs- und Handelsmarine.

Die Kriegsflotte umfaßt (1905): 21 Linienschiffe, 20 Küstenpanzer und Panzerkanonenboote, 40 Kreuzer, 7 Kanonenboote, 14 Schulschiffe und 18 Spezialschiffe, insgesamt 120 Kriegsschiffe.

Etatsstärke: Offiziere und Ärzte 2213, Offiziersaspiranten 528, Dock-offiziere 1693, Unteroffiziere und Gemeine 34417, Schiffsjungen 1100; insgesamt 40862 Mann.

Die Handelsmarine. Bestand (1904). Nur Schiffe mit einem Bruttoreumgehalt von 50 cbm und mehr.

Gebiete	Segelschiffe			Dampfer			Seeschiffe überhaupt		
	Zahl	Brutto-Raum-gehalt in Reg.-Tonnen	Be-satz-ung	Zahl	Brutto-Raum-gehalt in Reg.-Tonnen	Be-satz-ung	Zahl	Brutto-Raum-gehalt in Reg.-Tonnen	Be-satz-ung
Ostsee	354	19104	967	477	372661	6374	847	396077	7372
Nordsee	1904	522913	11734	1145	2467266	39672	3809	3076448	52328
							4156	3471525	59700

Übersicht der deutschen Segelschiffe.

	Vollschiffe ¹⁾	Barken	Schooner-barken	Briggs	Schooner-Briggs	Schooner	Schooner-geldden	Gaffel-schooner	Andero 2 M.-Schiffe	Schiffe mit 1 ²⁾ Mast
Anzahl . .	136	136	17	5	14	77	227	94	1044	519
Netto R.-T.	273953	145716	3641	1208	2232	5751	9663	6105	36204	13135
Besatzung .	3665	2302	125	40	88	379	672	348	3956	1126

Übersicht der deutschen Dampfer²⁾ nach dem Brutto-Raumgehalt.

	Unter 100	Bis 500	Bis 1000	Bis 2000	Bis 3000	Bis 4000	Bis 5000	Bis 6000	Über 6000
Zahl . .	187	378	261	316	175	87	81	74	63
Brutto R.-T.	10571	83175	197284	468688	422665	300624	370037	408629	583354

Schiffsunfälle an der deutschen Küste (1903).

Gesamtzahl 564, darunter 308 durch Zusammenstöße; in 88 Fällen ging das Schiff ganz verloren. Die Zahl der umgekommenen Personen betrug 70.

Schiffsbewegung des Deutschen Reiches (1903).

Ang gekommen				Abgegangen			
Mit Ladung		In Ballast oder leer		Mit Ladung		In Ballast oder leer	
Zahl	Tonnen-gehalt	Zahl	Tonnen-gehalt	Zahl	Tonnen-gehalt	Zahl	Tonnen-gehalt

Segler und Dampfer:

80523 | 19254150 | 10306 | 1631898 | 67552 | 14318314 | 23958 | 6660201

Dampfer allein:

51090 | 17072618 | 2272 | 1191205 | 42472 | 12476481 | 11102 | 5872188

¹⁾ Darunter 53 mit mehr als drei Masten. — ²⁾ Ohne die Seeleichter. — ³⁾ Darunter 46 Raddampfer und 1576 Schraubendampfer.

71. Handelsmarine der Welt (1905).

Flagge	Dampfer von 100 Reg.-Tonnen Netto-Gehalt und darüber			Flagge	Segelschiffe von 50 R.-T. Netto- Geh. u. darüber	
	Zahl	Brutto- Tonnen- gehalt in Reg.-T.	Netto- Tonnen- gehalt in Reg.-T.		Zahl	Netto- Raum- gehalt in Reg.-T.
Englische .	8406	14889175	9135228	Englische .	6773	2080248
Deutsche .	1479	2887190	1782838	Amerikan. .	3556	1455819
Amerikan. .	901	1720176	1165268	Norwegische .	1661	749354
Französische	835	1266486	636506	Russische .	2585	534166
Norwegische	1037	1090637	638306	Italienische .	1549	523910
Italienische .	379	785212	457473	Deutsche .	948	506010
Spanische .	456	713775	453678	Französische	1440	494123
Japanische .	556	645978	408043	Schwedische	1484	262899
Russische .	590	637114	388872	Japanische .	1582	184220
Holländische	392	631600	378863	Türkische .	867	173365
Österreich. .	266	555482	345684	Griechische .	889	170147
Schwedische	730	528728	371287	Dänische .	791	121662
Dänische .	408	511310	310761	Holländische	670	90573
Griechische .	201	347160	214841	Spanische .	524	86323
Belgische .	126	154093	101880	Brasilian. .	345	76252
Alle anderen	770	646401	404638	Alle anderen	1259	293891
Summe	17532	27900457	17188661	Summe	26873	7812957

Dampfer 100 R.-T. netto und darüber und	}	Zahl	Netto-Tonnengehalt
Segler 50 R.-T. netto und darüber		44405	25001618

Ungefährer Wert


	der Handels- marinen,	der Ein- u. Ausfuhr (1903) in Millionen Mark
Großbritannien	4675	17026
Deutsches Reich	917	11452
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika	663	10908
Frankreich	429	7383
Italien	273	2787
Rußland	245	3350
Österreich	169	3310




Druck von Justus Perthes in Gotha.





NÖRDLICHER

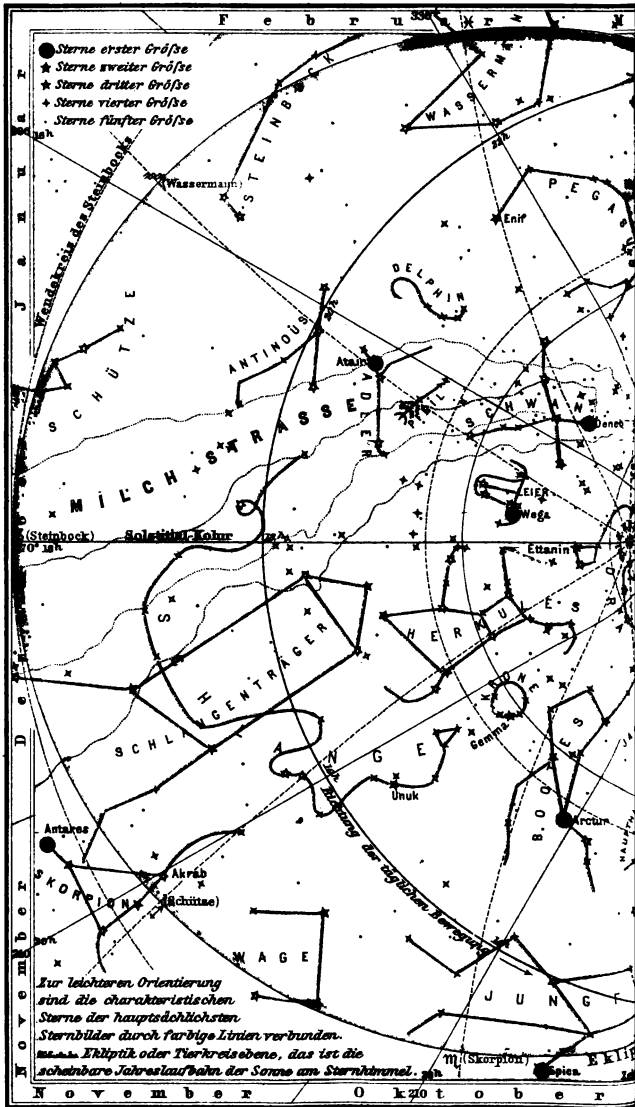

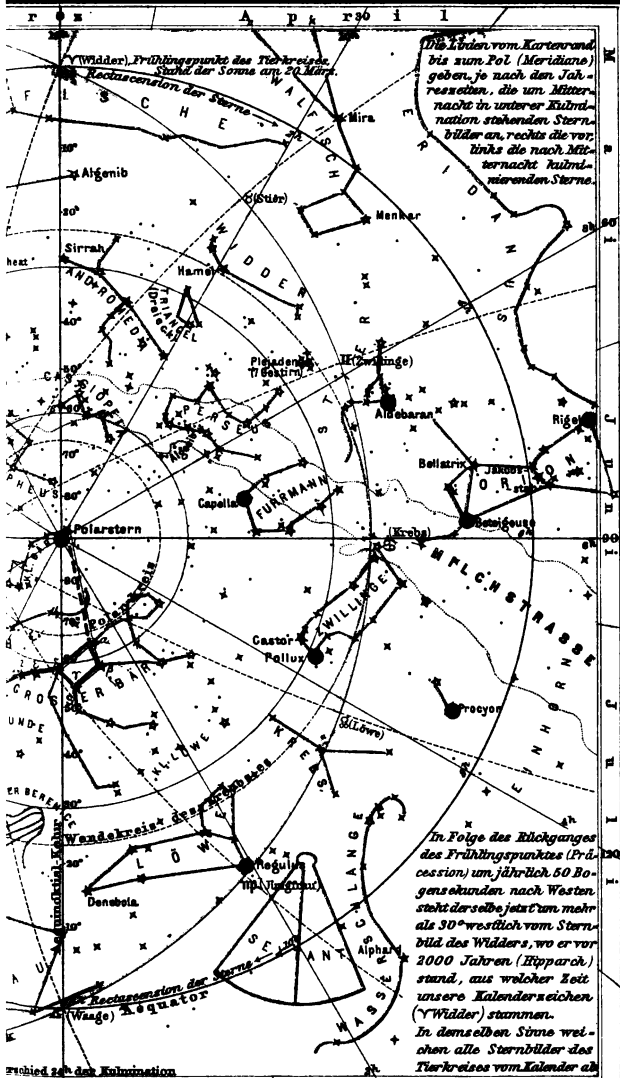




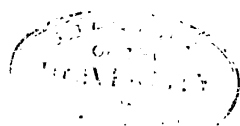

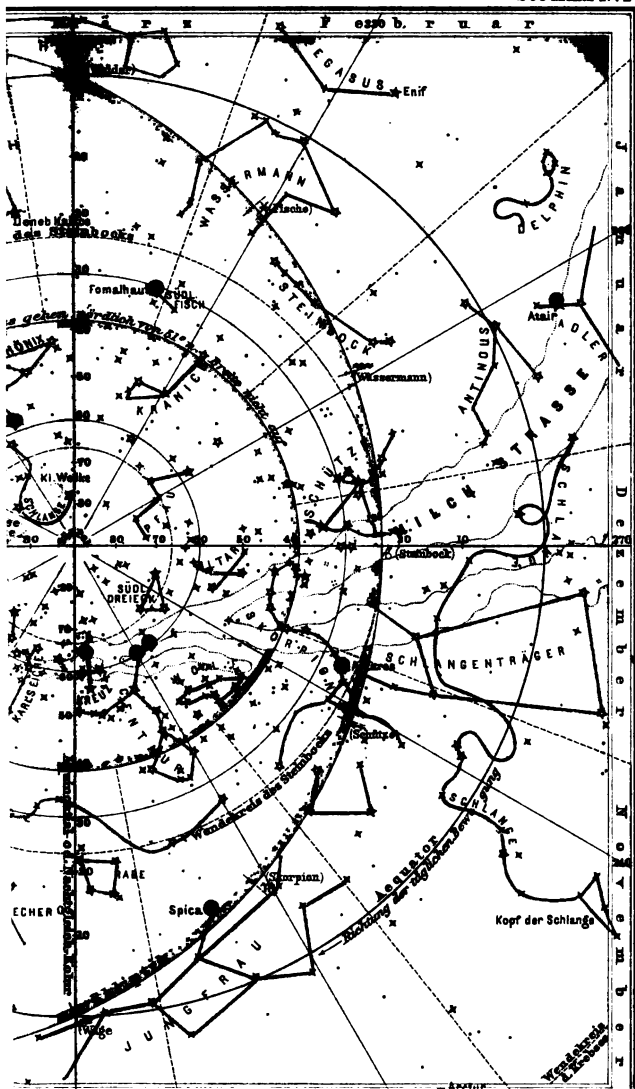



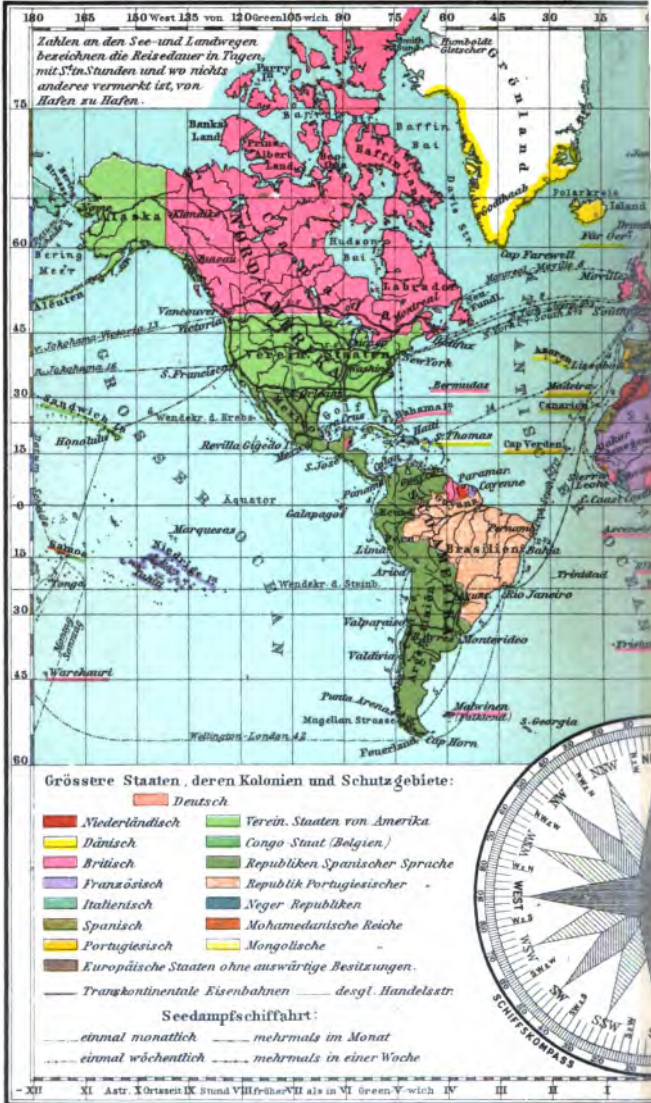




Sturmsignale


I. des internationalen Signal-Codexes:

- | | |
|------------|--------------------------------|
| ▲ mäßiger, | ▲ schwerer Sturm aus Nord-West |
| ▲ mäßiger, | ▲ schwerer Sturm aus Nord-Ost |
| ▼ mäßiger, | ▼ schwerer Sturm aus Süd-West |
| ▼ mäßiger, | ▼ schwerer Sturm aus Süd-Ost |


II. der Atlantischen u. Golfküste d. Verein. Staaten:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ◀ Nordwestliche Winde | ◀ Nordöstliche Winde |
| ◀ Südwestliche Winde | ◀ Südöstliche Winde |
- (Informations-Signal bedeutet einen Sturm von beschränktem Umfang, gefährlich für gewisse Punkte.)




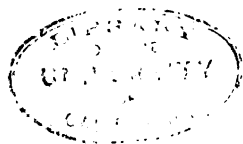



FRD-MAC

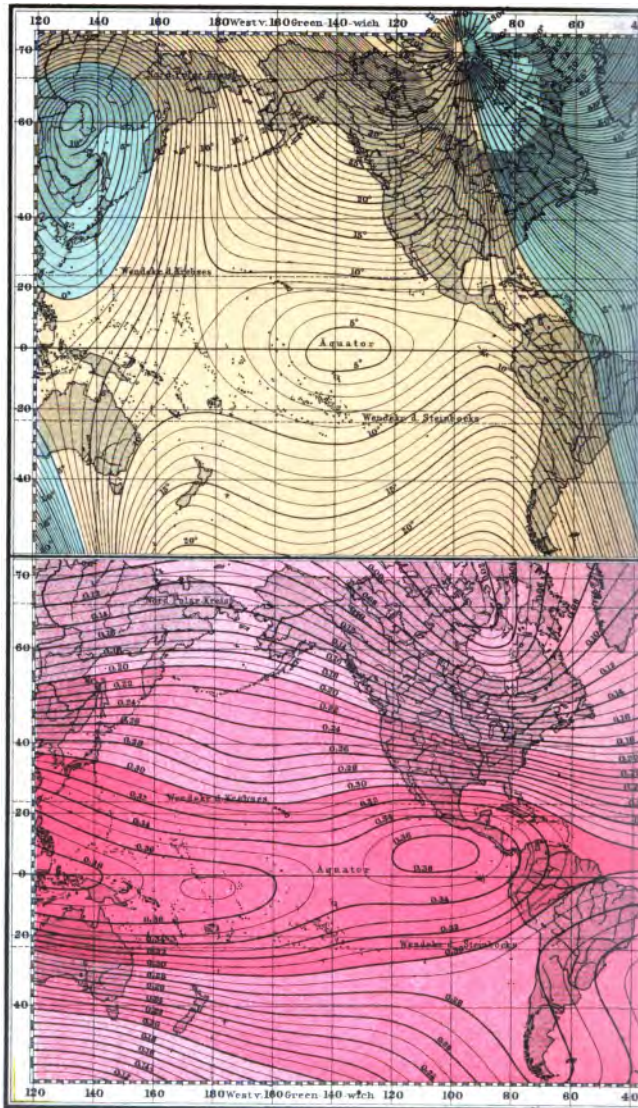


GOTHA: JUS

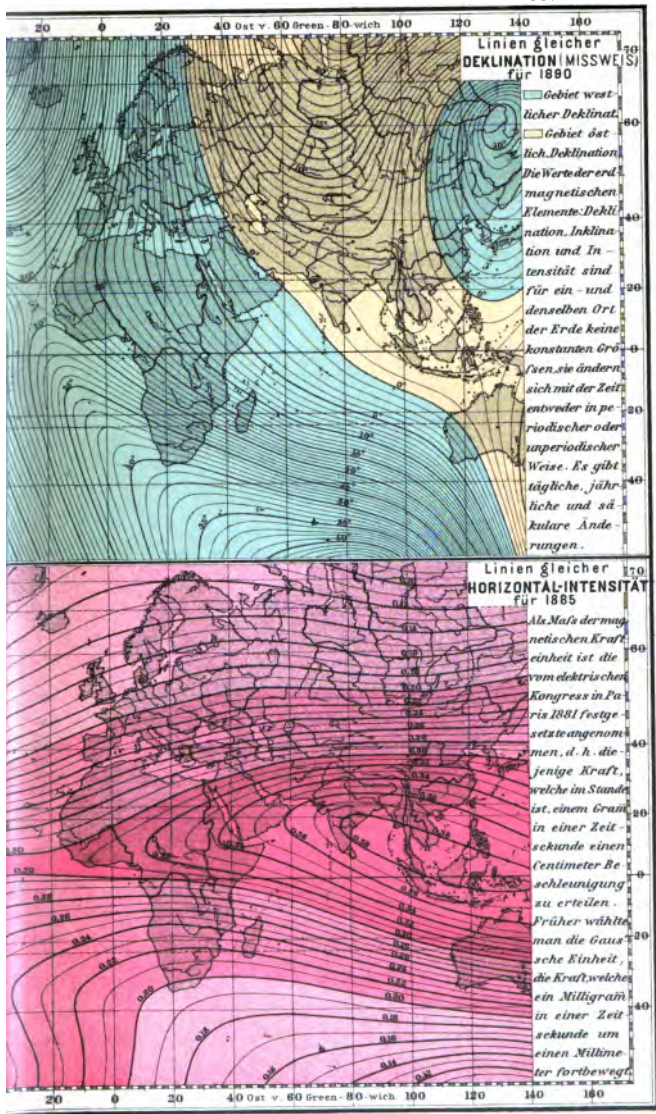




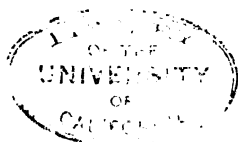


ISOT
und Meer

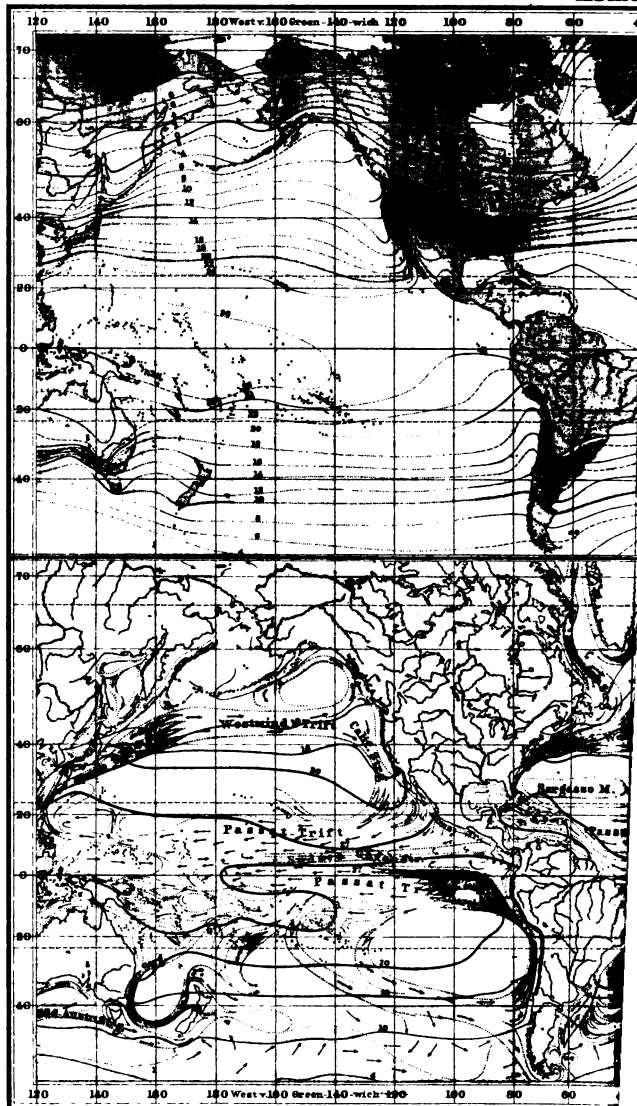


GOtha: JU

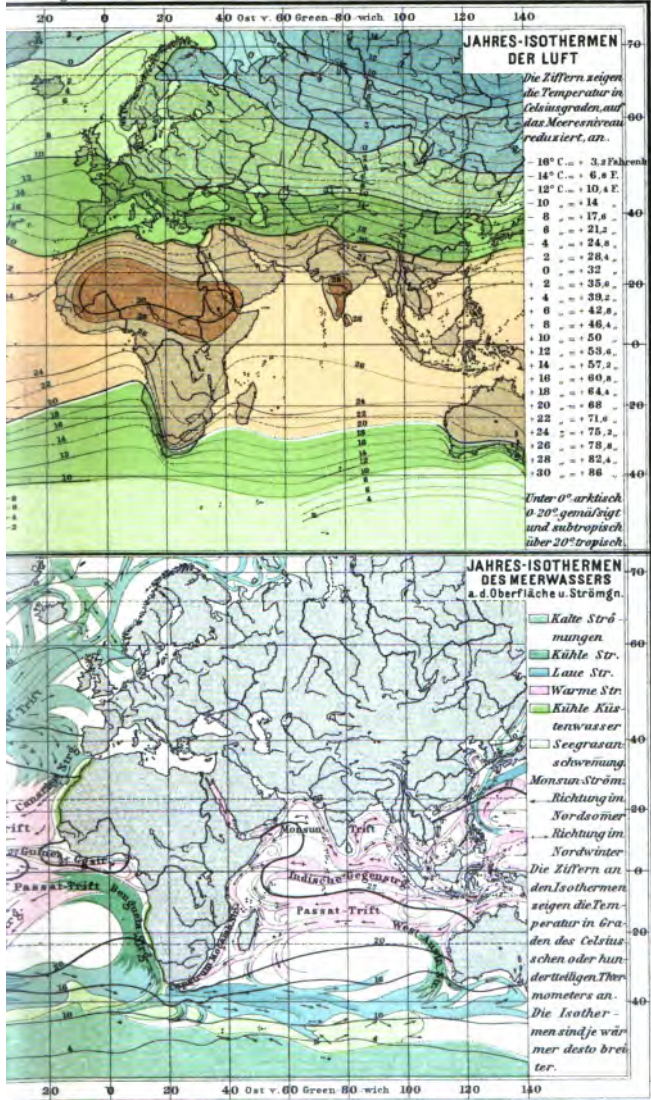





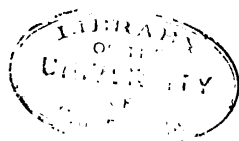

ISOBARE

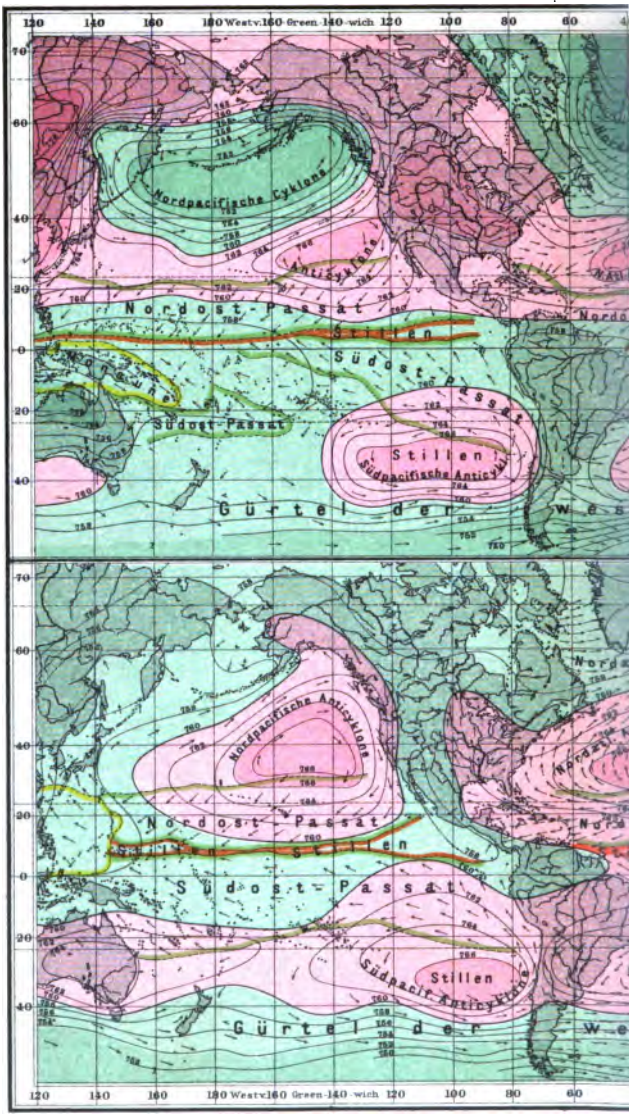


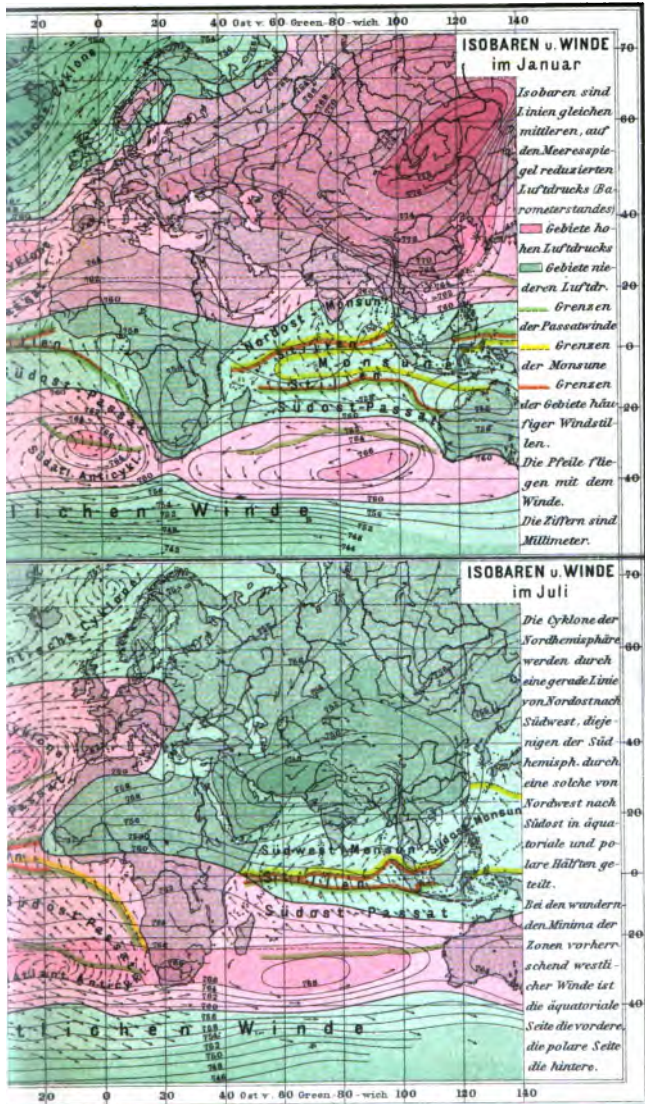








41798

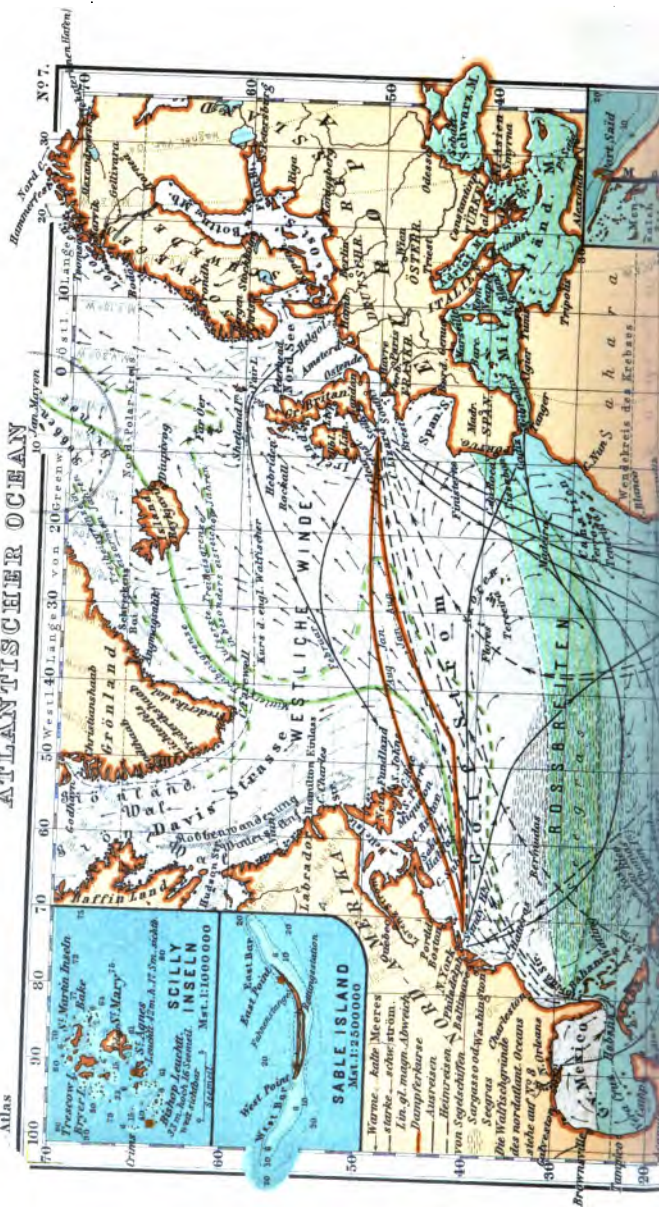

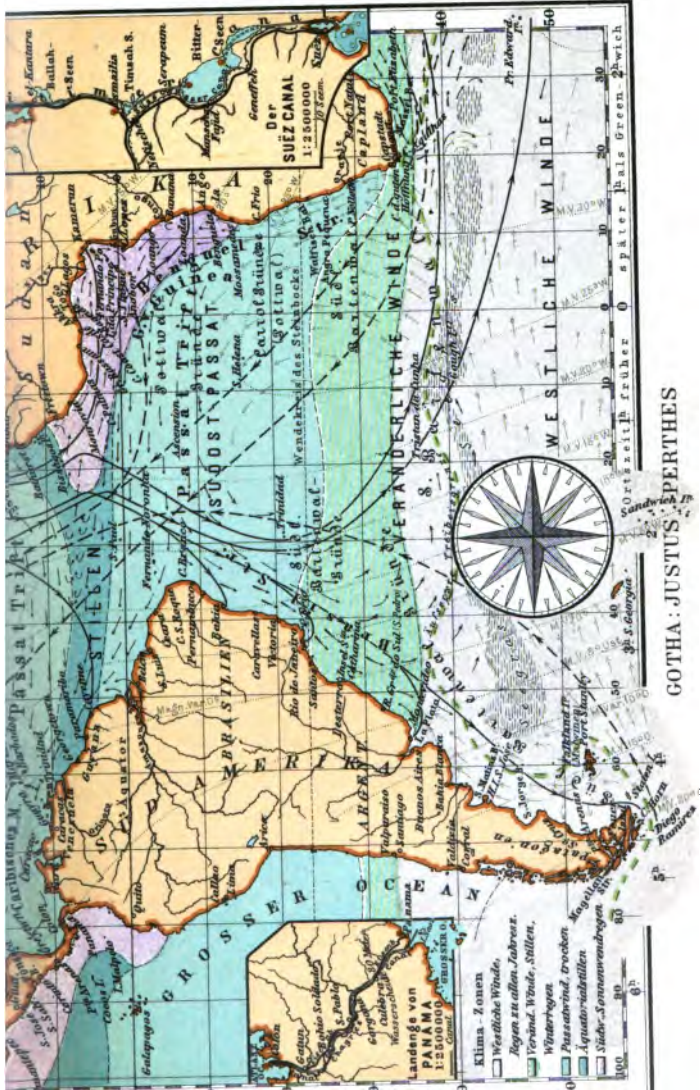



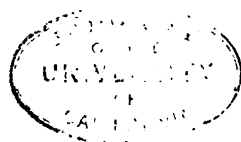






—





NORDATLANTISCHER

(JANUARY)

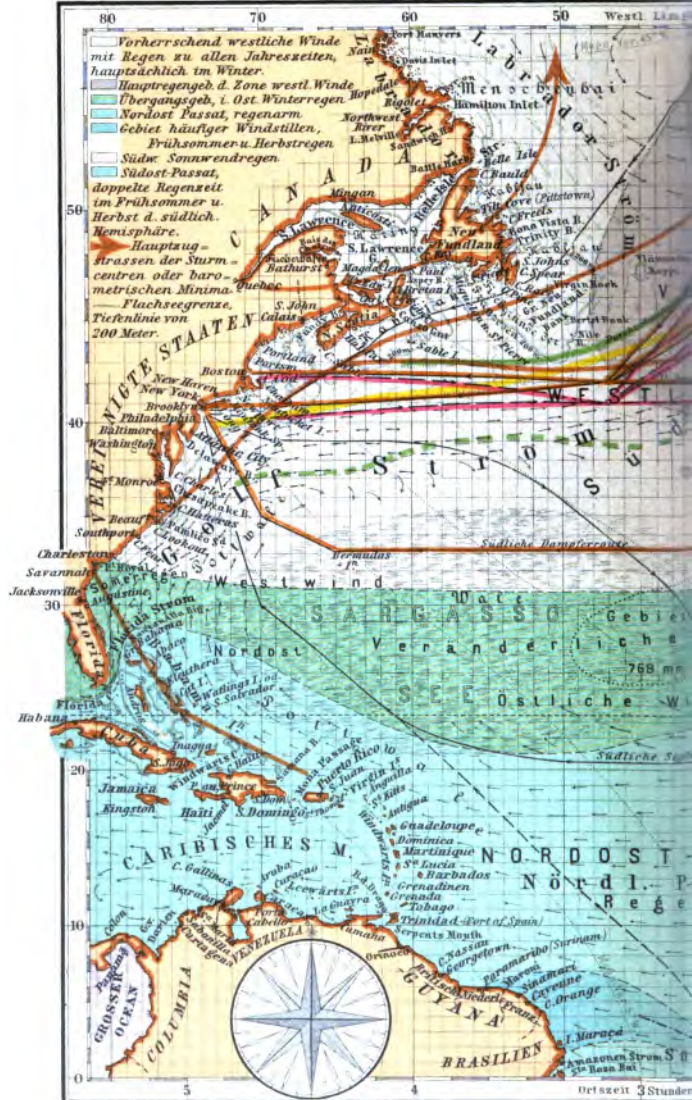


GOTHA:JUS'



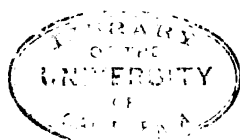


HÄFEN DES ATLANTISCHEN OZEANS

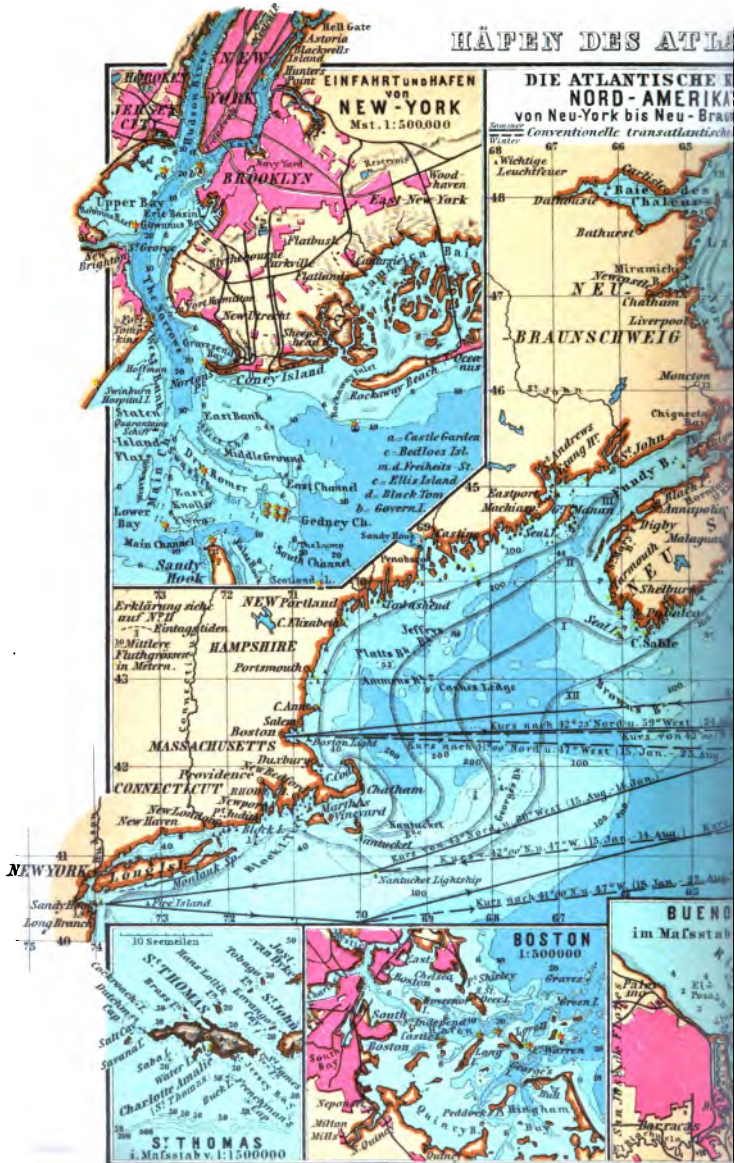


ATISCHEN OCEANS

See-Atlas N° 10.

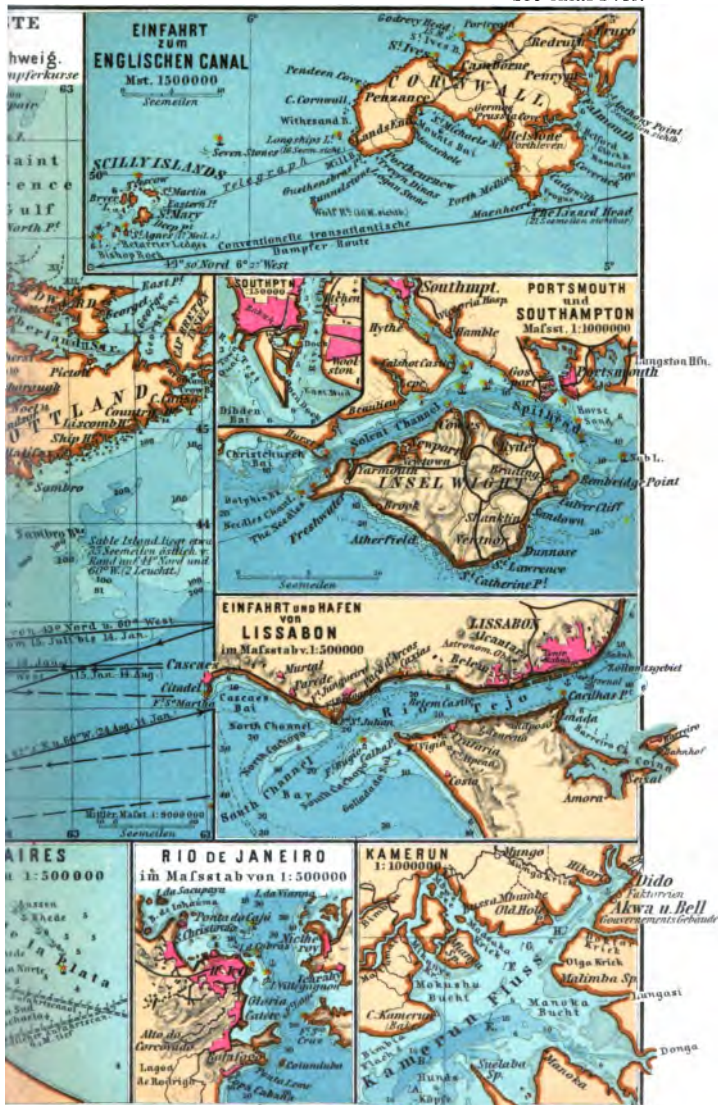



US PERTHES








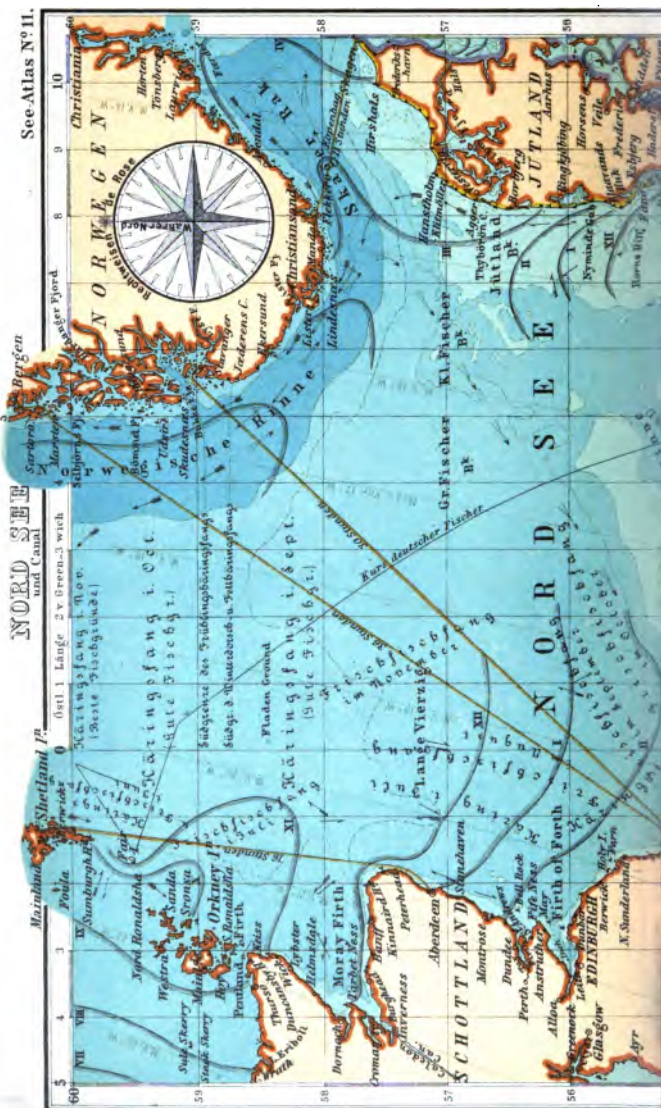


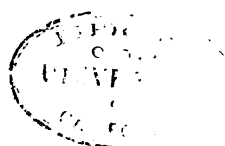


HÄFEN DER NO

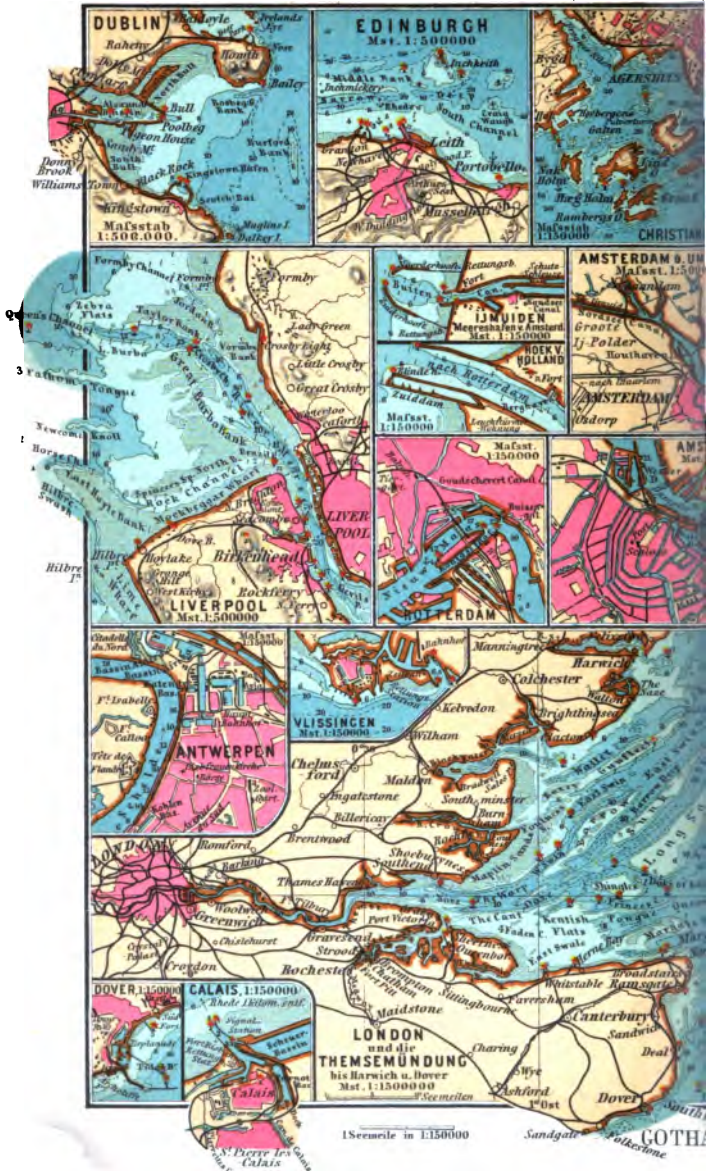





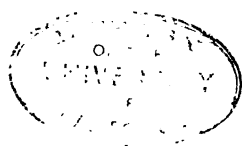

JADE, ELBE - UND

Die Lage
Helgoland auf
Hauptkarte ist
etwa 10 Seemeilen
nordnordwestlich
von der des Ort
s zu denken

HELGOLAND
Maß 1:150.000


Weser
10 Meilen sichtbar



GOtha JUST

ESER - MÜNDUNG


See-Atlas N° 13.

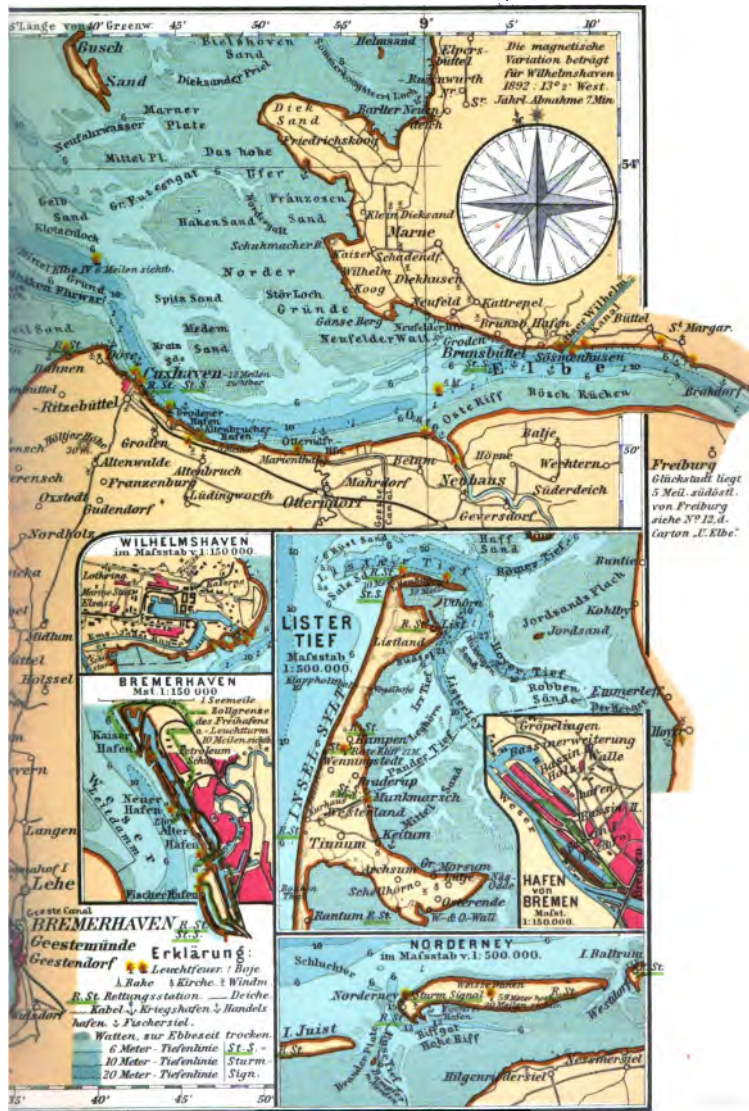


S PERTHES.







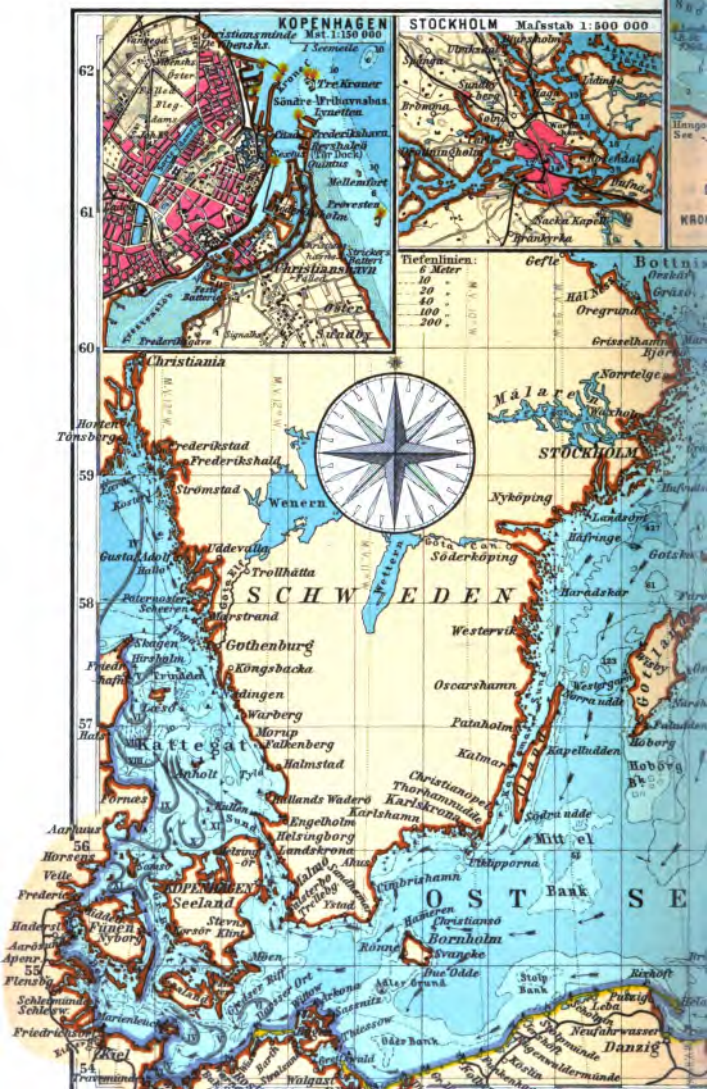


JS PERTHES.

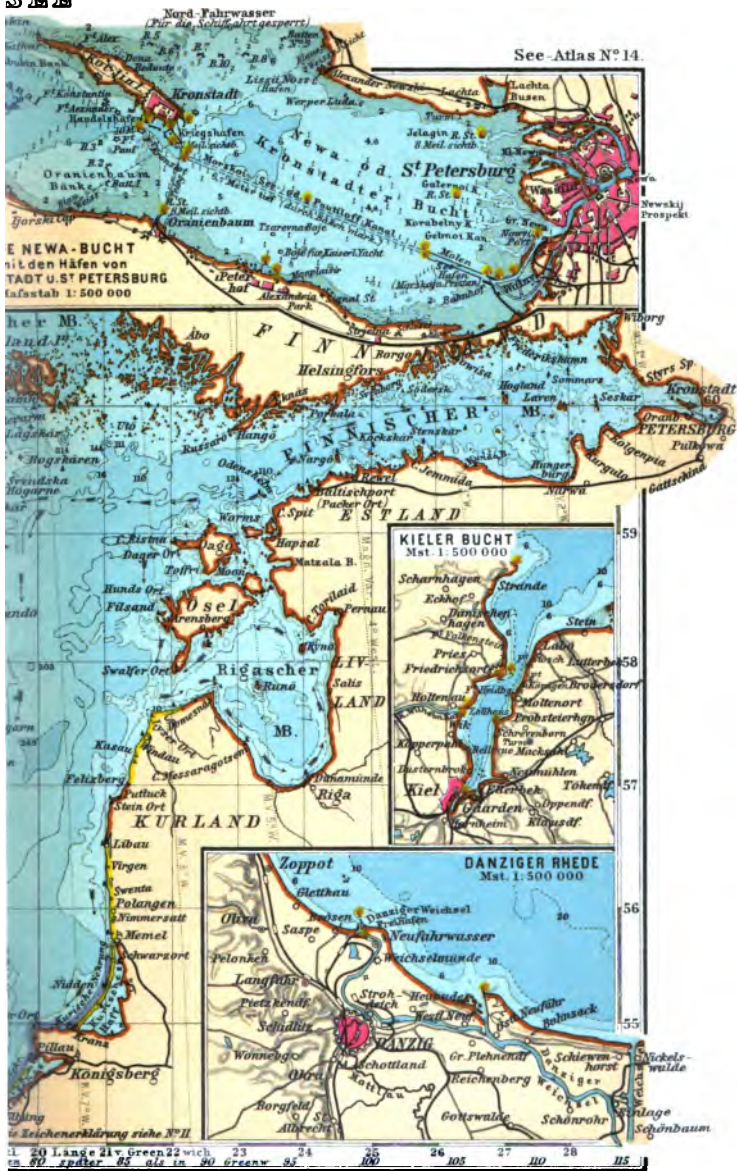



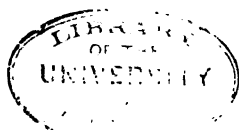


WESTLICHES

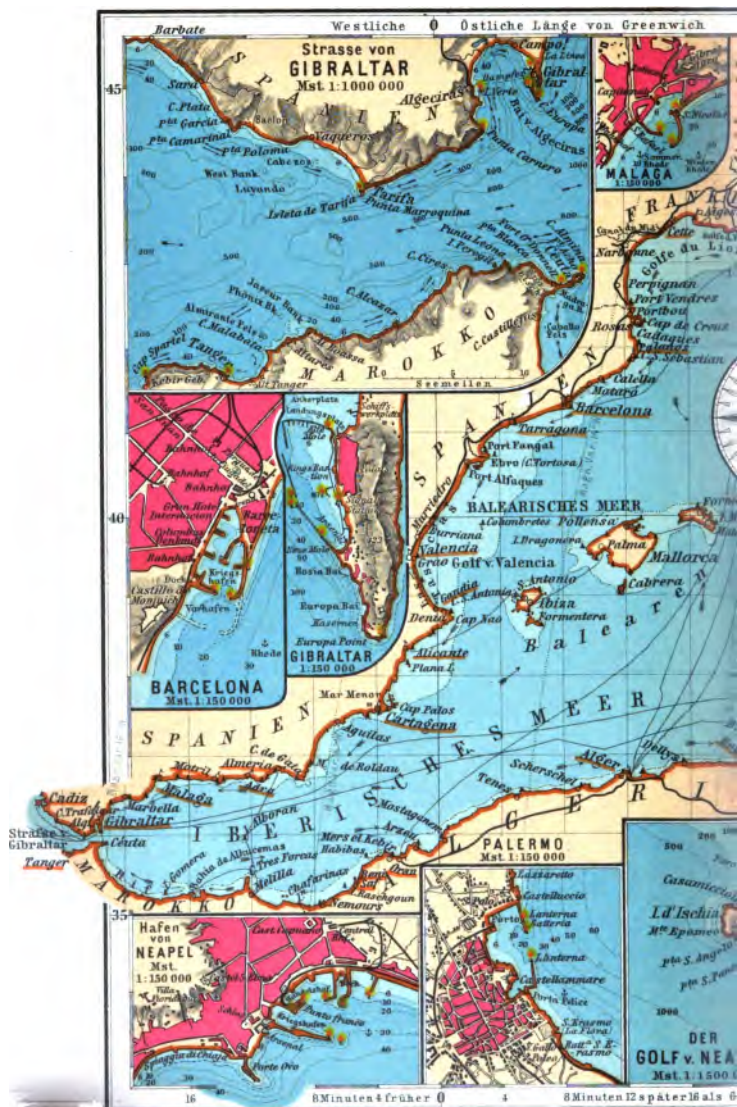

GOtha: JUS'



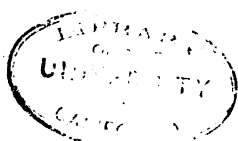




Kilometer im Maßstab 1:100000


See-Atlas N° 16.



US PERTHES



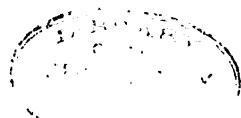

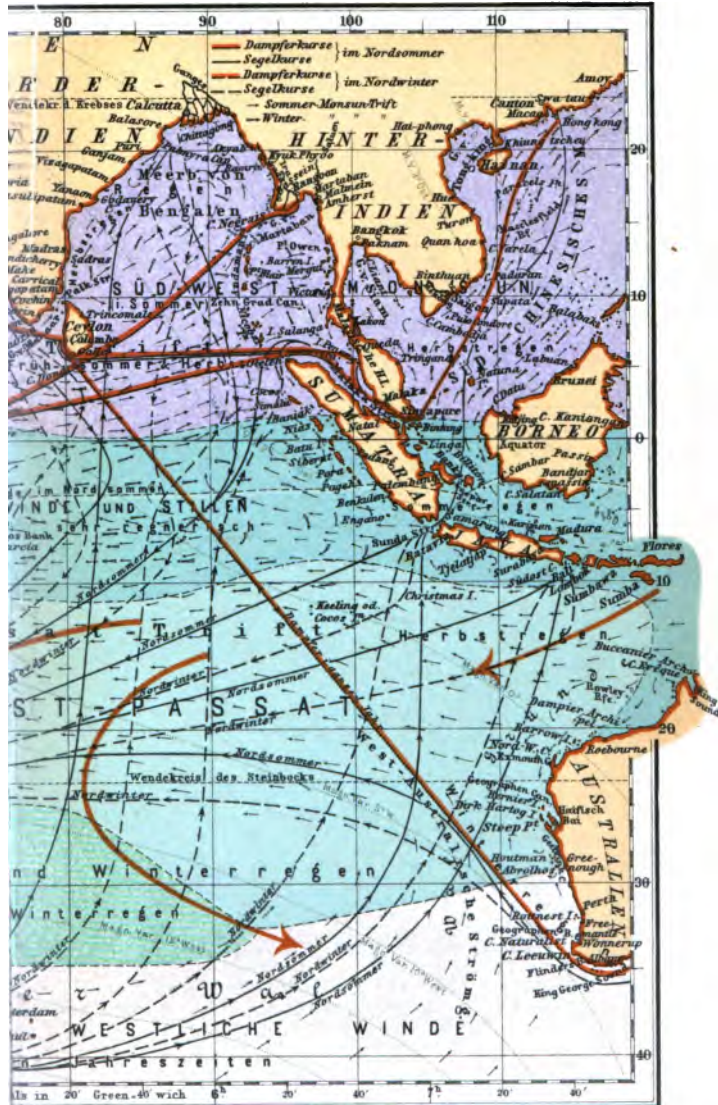


■

/

.

!




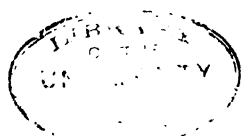

HÄFEN DES MITTELMEERS




1 Seemelle in 1:150 000







HINTERINDISCHE OCHINEISCHE GEWÄSSER


See Atlas Nr. 19.

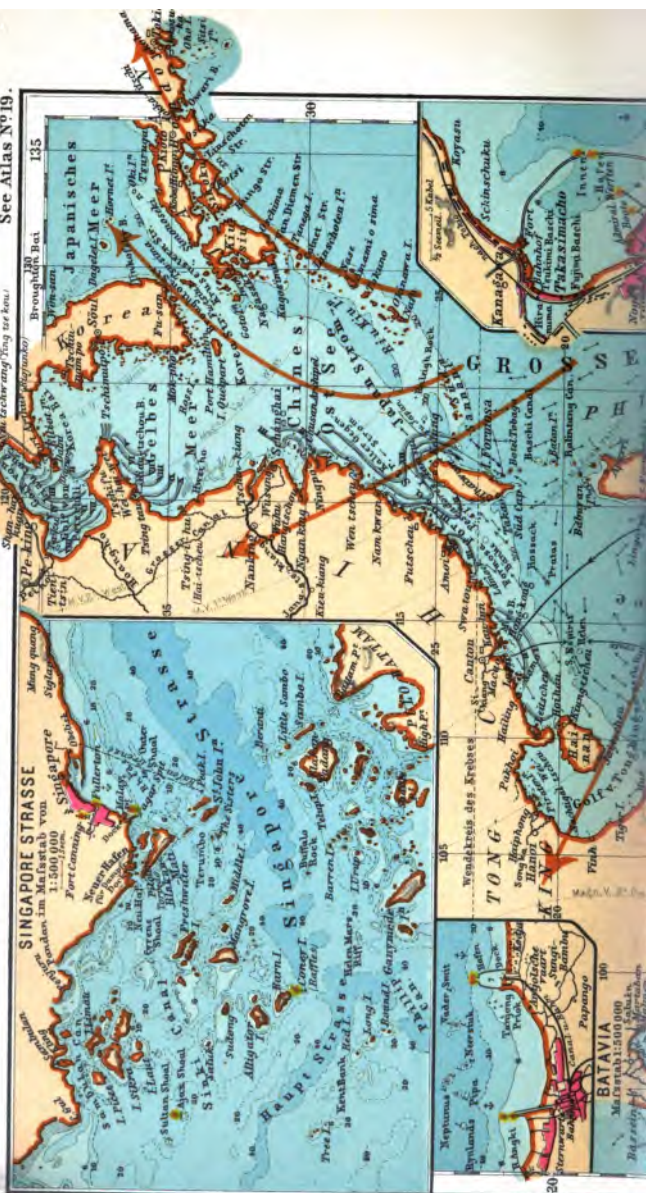

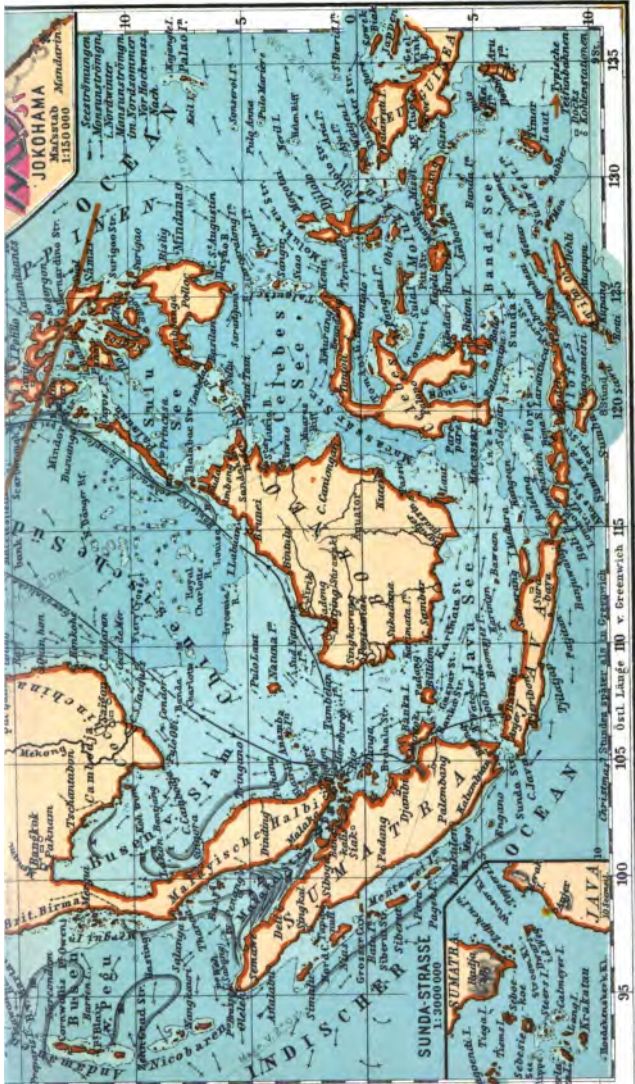


GOTHA. JUSTUS PERTHES



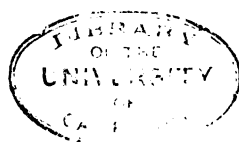


ROSSER OCEAN

See Atlas N° 20.

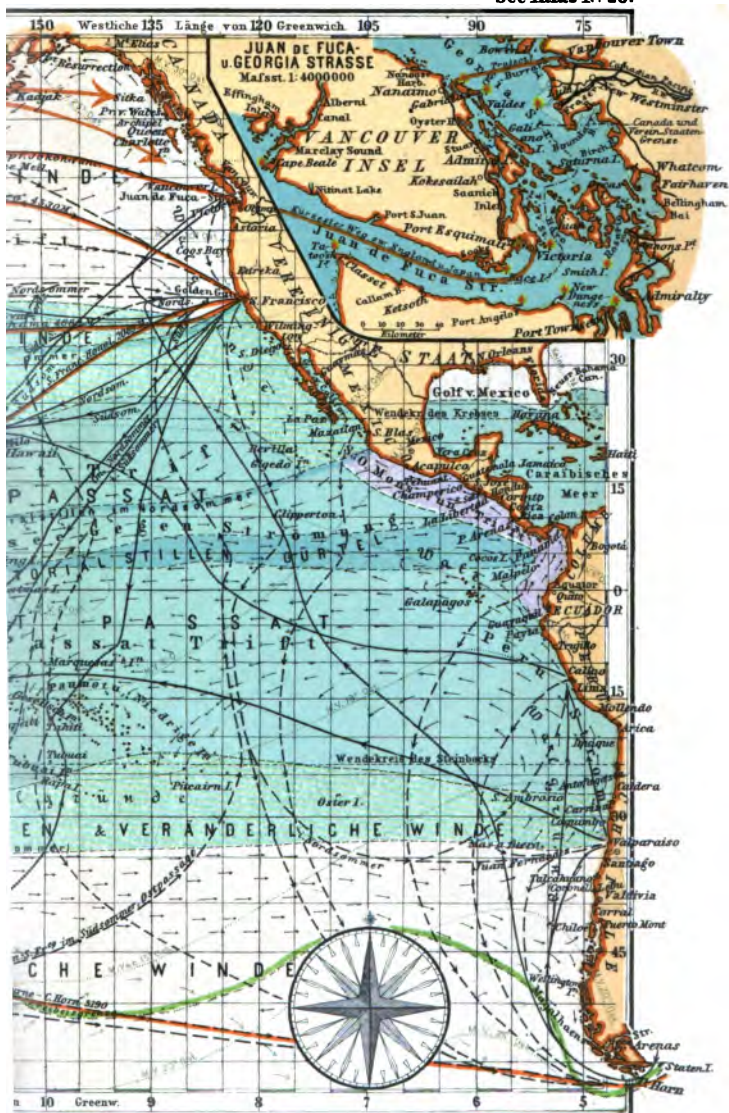


S PERTHES

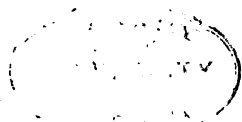



HÄFEN DES O




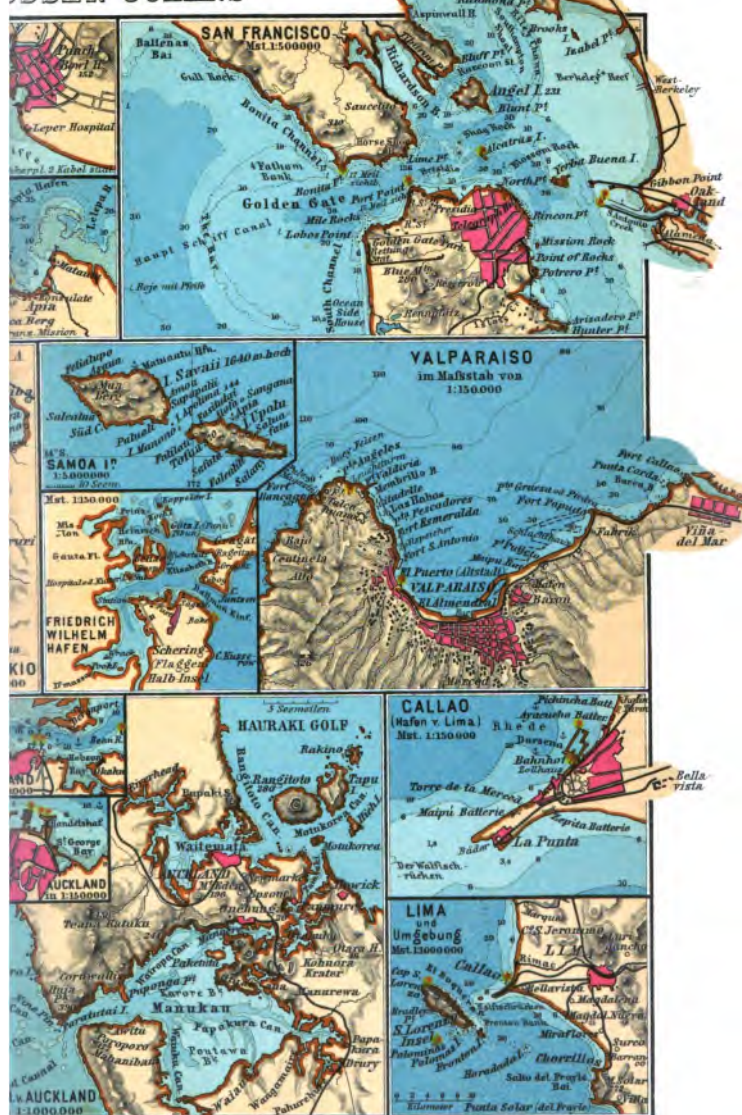



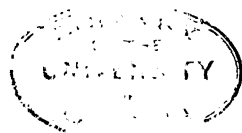

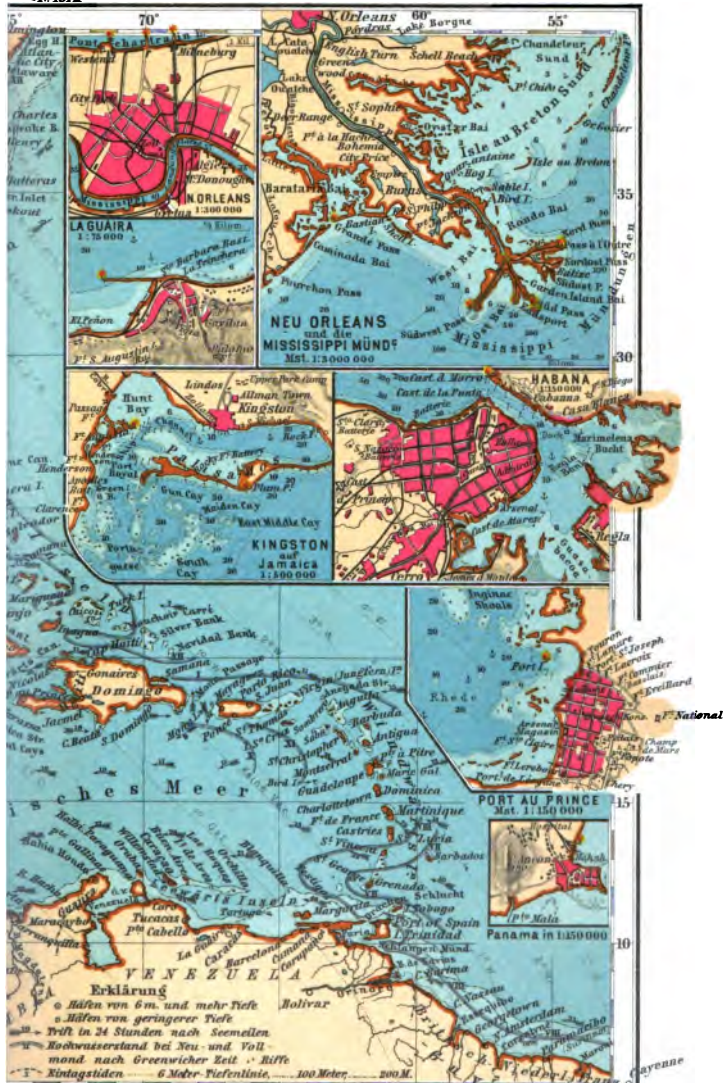

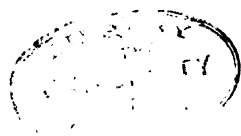




AIR-WEER



1000

1000

1000

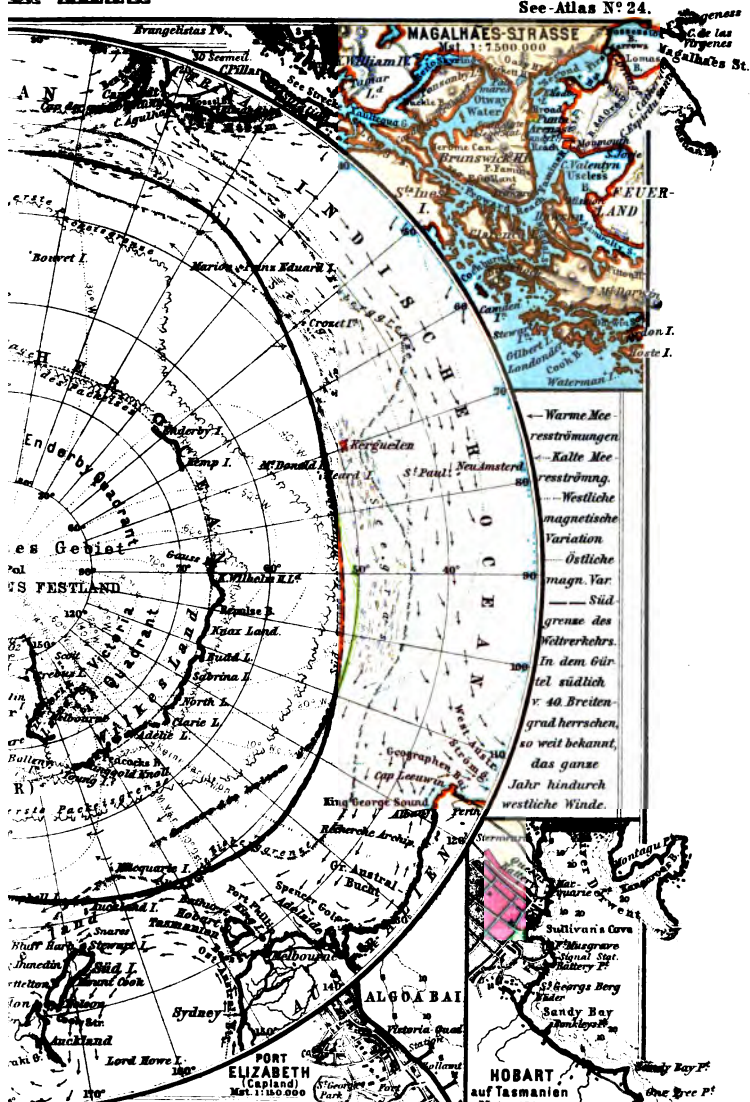




50934

GC

52

P4

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

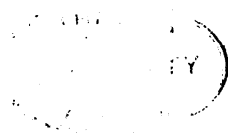

VERLAG VON JUSTUS PERTHES IN GOTHA.

MITTEL-EUROPA.

Die Länder und Völker

**von den Westalpen und dem Balkan bis an
den Kanal und das Kurische Haff**

dargestellt von

Prof. Dr. J. Partsch.

**Mit 16 farbigen Kartenbeilagen und 28 schwarzen
Karten und Diagrammen im Text.**

Preis geheftet 10 Mark, gebunden 11.50 Mark.

Dieses Werk ist kein Kompendium oder Nachschlagebuch, sondern eine flüssig geschriebene, jeden Gebildeten interessierende Schilderung des erwähnten Gebiets nach allen Seiten hin. Die Darstellung wurzelt zwar in den Ergebnissen tiefer gehender wissenschaftlicher Forschung, aber sie ladet in ihren Schatten die ganze Welt der Gebildeten.



Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien.

**Mit einem kolonialgeschichtlichen Atlas von
12 Karten und 40 Kärtchen im Text.**

Von Prof. Dr. Alexander Supan,

Herausgeber von Petermanns Mitteilungen.

Preis geheftet 12 Mark, gebunden 13.50 Mark.

Zum erstenmal ist hier die Geschichte der europäischen Kolonien im Zusammenhang, d. h. in chronologischer Reihenfolge und im weltgeschichtlichen Rahmen behandelt, nicht wie bisher nach Kolonien oder Kolonialstaaten. In erster Linie ist die allmähliche Ausbreitung der Kolonien, ihre territoriale Entwicklung berücksichtigt. Dem gleichen Zwecke dienen auch die 12 Erdkarten, die den ersten systematischen kolonialgeschichtlichen Atlas bilden. Die 40 Textkärtchen erläutern spezielle Fragen.

**Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder wo der
☉ Bezug auf Hindernisse stößt, direkt vom Verlag. ☉**

VERLAG VON JUSTUS

Justus Perthes'



Just Tasch

Vollständig neu be
nicht. 24 Karten
graphisch-statistisch
H. Wich

Just See

Eine Ergänzung zu
mann Habenicht. 2
127 Hafenplänen.
Tabellen (48 Seiten)

Justus Perthes' Atlas Antiquus.

Taschen-Atlas der Alten Welt, von Dr. A.
van Kampen. 24 Karten in Kupferst
mit Namenverzeichnis, enthaltend 7000
Namen, und einem Abriß der Alten
Geschichte (32 Seiten). 2.60 M.

Just Gesch

Taschen-Atlas zur
geschichte von Dr. A.
Kupferstich mit ein
schichte u. der Gesch
Staaten bis auf die ne

Alle 5 Bändchen zusammen

In Tausenden von Exemplaren haben sich Just
gebahnt, und zahllose Nachahmungen auch in fremde
den Werken zugrunde liegende Plan, in Karte und Text
Gebiet der Geographie, Geschichte und Statistik für Lehre
und Nationalökonomien zu schaffen, überall gefunden h:

Ausführliche Prospekte ve

ST

S

Just
asc
nen v
arter
tistis
l. W

Just
e e

og. n
ht.
en.
iten

Just
ch

ur
r. Al
eine
sch
ne

me

sta
del
xt
en
ha

e

e

e

e

e

e

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

9 Mar '61 BS

REC'D LD

FEB 24 1961

LD 21A-60m-12 '60
(B6221s10)476B

General Library
University of California
Berkeley